

Bedienungsanleitung Compoundbogen

Dieser Jugendbogen ist neben seinem zeitgemäßen Design auf Genauigkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Es wurde aus besten Materialien und unter Einbeziehung innovativer Technologie hergestellt. Wir sind überzeugt, dass Sie viel Freude an diesem neuen Bogen haben werden. Um mit dem Schießen zu beginnen, sind nur wenige Einstellungen am Bogen erforderlich.

Lesen Sie daher unbedingt dieses Handbuch, insbesondere den Abschnitt Wartung und Pflege, bevor Sie versuchen, diesen Bogen zu verwenden.

Viel Spaß und viel Erfolg auf dem Weg zum jungen Meisterschützen

Sicherheitsregeln und Warnungen

Dieser Bogen ist KEIN Spielzeug. Die Aufsicht durch Erwachsene bei Kindern unter 16 Jahren wird dringend empfohlen.

"Trockenschießen" Sie Ihren Bogen NIEMALS! Einen Bogen trocken abfeuern kann die Lebenserwartung Ihres Bogens stark schwächen und den Bogen sofort beschädigen, was zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen kann. Ziehen Sie die Sehne nicht zurück und lassen Sie sie los, ohne dass ein Pfeil auf der Sehne eingeknockt (eingerastet) ist.

Das Schießen von untergewichtigen Pfeilen hat die gleiche Wirkung wie das Trockenschießen mit einem Bogen und kann zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie niemals untergewichtige Pfeile.

Richten Sie einen gespannten Bogen niemals auf etwas anderes als ein Bogenschießziel. Es besteht erhebliche VERLETZUNGSGEFAHR!

Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Pfeile und Nocken. Beschädigte Pfeile und Nocken können schwere Verletzungen verursachen. Alle verbeulten, gespaltenen oder zersplitterten Pfeile sollten sofort entsorgt werden.


Untersuchen Sie Ihren Bogen nach jedem Gebrauch sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gesichert sind und das Zubehör fest sitzt. Überprüfen Sie Ihre Saite und Kabel auf Abnutzung oder Beschädigung.

Ziehen Sie Ihren Bogen nicht über seine maximale Auszugslänge hinaus, da die Wurfarme, Kabel und Sehnen beschädigt werden könnten.

Stellen Sie sicher, dass das Zubehör vor dem Schießen immer richtig installiert ist!

1

Die Komponenten des Compoundbogens

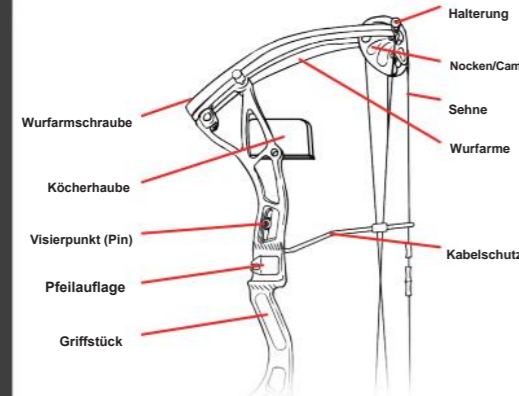

WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Es ist wichtig, Ihren Bogen regelmäßig auf seinen Zustand hin zu überprüfen. Bei richtiger Pflege und regelmäßiger Wartung wird die Lebensdauer der Komponenten verlängert und Sie haben länger Freude an Ihrem Compoundbogen.

SCHMIERUNG

Die Kabel des Bogens benötigen keine nachträgliche Schmierung. Tragen Sie bitte regelmäßig etwas Schmiermittel (Sehnenwachs) auf die Sehne auf. Vermeiden Sie eine übermäßige Schmierung, da dieses Schmutz anziehen kann. Reiben Sie den Sehnenwachs zwischen den Fingern in die Sehne ein bis dieser nicht mehr sichtbar ist. Weniger ist hier mehr! Lieber regelmäßig mit sehr wenig Sehnenwachs bearbeiten als zu viel Auftrag erzeugen.

REINIGUNG

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin oder Reinigungsbezin, da diese die Farbe bzw. Beschichtung zerstören kann. Verwenden Sie einfach ein leicht feuchtes, weiches Baumwoll- oder Microfasertuch, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.

2

LAGERUNG UND TRANSPORT

Vermeiden Sie es, Ihren Bogen extremer Hitze auszusetzen; lagern Sie ihn nicht längere Zeit an feuchten Orten. Übermäßige Hitze kann Ihren Bogen beschädigen. Lassen Sie Ihren Bogen an heißen, sonnigen Tagen nicht ungeschützt in Ihrem Fahrzeug liegen und lagern Sie ihn nicht auf einem zu warmen Dachboden oder in einem anderen heißen geschlossenen Bereich. Reinigen Sie Ihren Bogen nach jedem Gebrauch und Tragen Sie einmal im Jahr etwas Wachs - hauchdünn - zur Konservierung auf den Bogen auf.

EINRICHTEN IHRES BOGENS

INSTALLATION DES VISIERSETS


Installieren Sie den Visierstift und die Sicherungsmuttern wie unten gezeigt in der Visierhalterung und montieren Sie dann die Visierhalterung am Bogenfenster.

Installation des Visierstifts



Mutter / Abstandshalter

Köcher-Installation

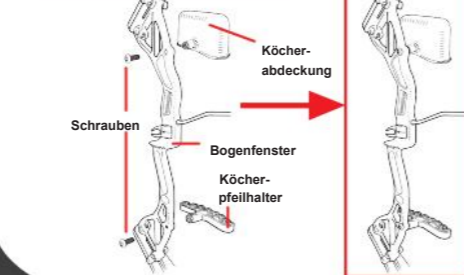

3

MONTAGE DES KÖCHERSETS

Montieren Sie den zweiteiligen Köcher mit den mitgelieferten Schrauben wie auf Seite 3 gezeigt am Bogenfenster.


VISIEREINSTELLUNG

Wenn Sie die Position des Visierstifts anpassen, denken Sie immer daran, „der Gruppe zu folgen“. Das bedeutet, wenn sich die Schussgruppe links vom Ziel befindet, bewegen Sie den Visierstift nach links. Wenn die Schussgruppe niedrig ist, bewegen Sie den Visierstift nach unten.

ARMSCHUTZ

Legen Sie den Armschutz auf den Arm, mit dem Sie den Bogen halten. Der Armschutz sollte die Innenseite Ihres Unterarmbereichs bedecken, um ihn davor zu schützen, von der Sehne getroffen zu werden, wenn diese losgelassen wird. Nutzen Sie den Armschutz bei jedem Schuss um Verletzungen vorzubeugen.


Armschutzposition



AUFLEGEN (EINNOCKEN) DES PFEILS

Überprüfen Sie vor jedem Schuss alle Pfeilkomponenten einschließlich Nocke, Insert und Spitze. Stellen Sie sicher, dass der Schaft keine Risse oder Dellen oder eine lose Nocke aufweist. Ansonsten nutzen Sie den Pfeil nicht weiter! Halten Sie den Bogen in entspannter, gerader Position um den Pfeil auf der Sehne zwischen dem Fingerschutz einrasten zu können und halten Sie Ihren Pfeil über die Mitte der Pfeilauflage im 90° Winkel ideal ausgerichtet.


Pfeilplatzierung

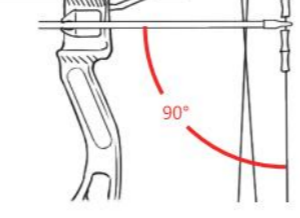

4


Legen Sie Ihren Zeigefinger auf den oberen Fingerschutz über dem Nockpunkt und Ihren Mittel- und Ringfinger auf die unteren beiden Fingerschutzpunkte auf der Sehne direkt unter dem Pfeil.

Halten Sie die Sehne und den Pfeil

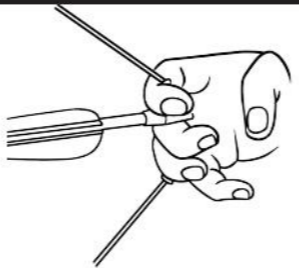

SCHUSSBEREIT

Ziehen Sie die Sehne nun zurück an Ihr Kin, verankern Sie Ihren Zeigefinger an der Ecke Ihres Kiefers. Halten Sie Ihren Arm leicht gebeugt und halten Sie Ihren Bogen gerade nach oben und unten, zielen Sie auf Ihr Ziel und lassen Sie dann die Bogensehne entspannt und locker los. Lassen Sie niemals Ihre Sehne los, ohne dass ein Pfeil aufgelegt und eingeknockt ist. Ein Schuss ohne Pfeil ist ein s.g. Trockenschuss und kann den Bogen stark beschädigen. (Siehe hierzu auch die Hinweise auf Seite 1)

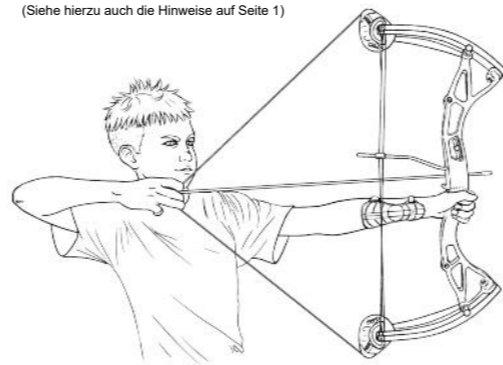

5

BUSTER COMPOUNDBOGEN EINSTELLUNG DER AUSZUGSLÄNGE

1. Sehen Sie in der Auszugslängentabelle des BUSTER COMPOUNDBOGENS nach, um die richtige Einstellung für die gewünschte Auszugslänge zu bestimmen. (Abb. 1)

INNER-CAM SETTING	DREW LENGTH	DREW WEIGHT
A	26	29
B	25	26
C	23	23
D	22	20
E	21	18
F	20	16
G	19	14
H	17-1/2	13
I	16-1/2	12

Abb. 1

2. Lösen und entfernen Sie mit einem Sechskantschlüssel die Zuglängenschraube am inneren Cammodul. Achten Sie darauf, die Mutter auf der Unterseite des Anpassungsmoduls nicht zu verlegen. (Abb. 2)

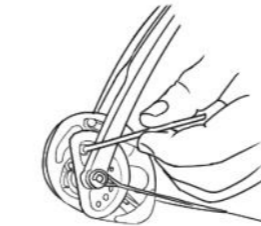


Abb. 2

3. Richten Sie das gewünschte Positionslöcher des inneren Nockenmoduls mit der Bezeichnung AI (Abb. 3) mit dem Loch an der äußeren Cam aus (Abb. 4). Setzen Sie die Modulschraube in das gewünschte Positionslöcher ein und ziehen Sie sie fest. (Abb. 5).


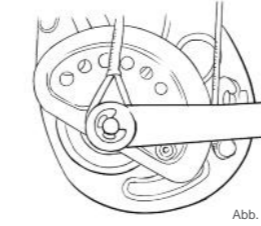


Abb. 3

4. Lösen Sie mit einem Inbusschlüssel die Zuganschlagschraube an der äußeren Nocke. Achten Sie darauf, die Mutter auf der Unterseite der äußeren Cam nicht zu verlegen. (Abb. 6)

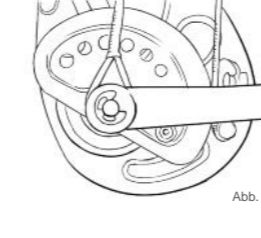

6

5. Schieben Sie den Zuganschlag auf die Buchstabenposition, die der Buchstabenposition (mit AI gekennzeichnet) der Modulschraube entspricht.

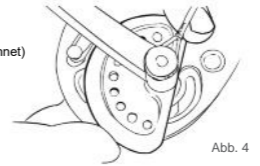


Abb. 4

WICHTIG: Sowohl die Modulschraube als auch der Zuganschlag MÜSSEN auf die gleiche Buchstabenposition eingestellt werden.

6. Nachdem Sie die Zuganschlagschraube auf die Buchstabenposition eingestellt haben, die der Modulschraube entspricht, ziehen Sie die Zuganschlagschraube handfest. (Abb. 7)



Abb. 5

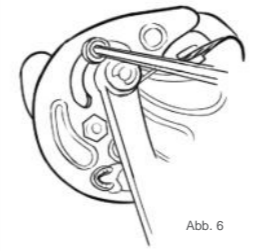


Abb. 6

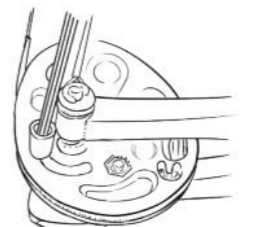


Abb. 7

WARNUNG: Überprüfen Sie unbedingt die korrekte Einstellung Ihres Bogens, bevor Sie ihn verwenden. Schießen Sie Ihren Bogen NIEMALS trocken - SIEHE HINWEIS AUF SEITE 1 - und beachten Sie alle Hinweise aus dieser Anleitung zur sicheren Benutzung!

7

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte 3-Monats-Garantie.

ERSTBESITZER GARANTIE

Diese Garantieleistung gilt nur für den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar. Die Vorlage des Kaufbelegs ist bei der Inanspruchnahme der Garantie notwendig.

AUSGESCHLOSSEN VON DER GARANTIE

Folgende Teile sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen:

Sehnen, Kabel, Kabelgleiter, Lager, Nocken, Cams, Rollen. Die Lackierung, Beschichtung und alle Aufkleber auf dem Bogen. Das Bogenzubehör ist von der Garantie ebenfalls ausgeschlossen ebenso die Pfeile und seine Einzelteile.

Schäden, die aus folgenden Gründen verursacht werden, sind nicht von dieser Garantie abgedeckt:

Missbrauch, falsche Handhabung, Trockenfeuer (Trockenschuss), Änderung oder Modifikation des Originalprodukts. Die unsachgemäße Verwendung einer Bogenpresse ohne Rücksprache mit Ihrem Händler wird nicht von dieser Garantie abgedeckt. Das Schießen von Pfeilen mit weniger als fünf Grains pro Pfund Zuggewicht führt zum Erlöschen der Garantie. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, die durch veränderte oder beschädigte Pfeile und andere Aftermarkt-Teile verursacht wurden. Bei Rückfragen zu dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Fachhändler bei dem Sie diesen Compoundbogen gekauft haben.

8

OWNER'S MANUAL