

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshandbuch



Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch.

Bewahren Sie die Anweisungen und das Sicherheitshandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Bedienungsanleitung für den Jugendbogen


Dieser moderne Jugendbogen ist neben seinem zeitgemäßen Design auf Genauigkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Es wurde aus hochwertigen Materialien unter Einsatz innovativer Technologie hergestellt. Wir sind überzeugt, dass Sie viel Freude an diesem neuen Bogen haben werden. Um mit dem Schießen zu beginnen, sind nur wenige Einstellungen durch Sie erforderlich. Lesen Sie daher bilte dieses Handbuch, insbesondere den Abschnitt Wartung und Pflege, bevo Sie versuchen, diesen Bogen zu verwenden.

Viel Spaß und Erfolg auf dem Weg zum Meisterschützen!

Sicherheitsregeln und Warnungen

- Dieser Jugendbogen ist KEIN Spielzeug. Die Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen um Sachschäden und Verletzungen zu verhindern!
- 2. "Trockenschießen" Sie Ihren Bogen NIEMALS! Das Trockenschießen das Schießen ohne einen Pfeil eines Bogens schwächt die Lebenserwartung Ihres Bogens erheblich und kann den Bogen beschädigen, was zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen kann. Ziehen Sie die Sehne nicht zurück und lassen Sie sie los, ohne dass ein Pfeil an der Sehne befestigt ist. Die Garantie und Gewährheistung verlieren in diesem Fall Ihre Gültigkeit.
- 3. Das Schießen von untergewichtigen Pfeilen hat den gleichen Effekt wie den Bogen trocken abzufeuern was schwere Verletzungen verursachen kann. Verwenden Sie niemals untergewichtige Pfeile. Richten Sie einen gespannten Bogen nicht auf etwas anderes als ein Bogenschießziel. Zielen Sie niemals auf Menschen oder Tiere!
- 4. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Pfeile und Nocken. Beschädigte Pfeile und Nocken können schwere Verletzungen verursachen. Alle verbogenen, gespaltenen oder zerspiltterten Pfeile müssen sofort entsorgt werden.
- 5. Untersuchen Sie Ihren Bogen nach jedem Gebrauch sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass alle Teile in Ordnung sind und das Zubehör fest sitzt. Überprüfen Sie Ihre Sehne und die Kabel auf Abnutzung oder Beschädigung. Beschädigte oder verschlissene Sehnen und Kabel sind unverzüglich auszutauschen. Ein Riss kann den Bogen erheblich Beschädigen und auch zu Verletzungen führen!
- 6. Ziehen Sie Ihren Bogen nicht über seine maximale Auszugslänge hinaus, da die Wurfarme, Kabel und Sehnen ansonsten beschädigt werden k\u00f6nnten. Die Garantie und Gew\u00e4hrleistung verlieren in diesem Fall Ihre G\u00fcligkeit.
- 7. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bogenzubehör fest installiert ist.
- Verwenden Sie nur Originalteile damit die Funktion und Sicherheit Ihres Bogens nicht gefährdet werden.
- Wenden Sie sich bei Fragen zum Bigen, Zubehör und Reparaturen direkt an Ihren Fachhändler um eine entsprechende Beratung zu erhalten.

BOGENANSICHT: Recurve Jugendbogen

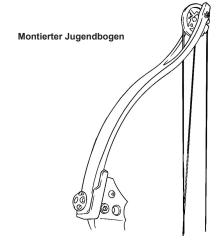

WARTUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Es ist wichtig, Ihren Bogen regelmäßig zu überprüfen Bei richtiger Pflege und regelmäßiger Wartung werden Sie lange Freude an Ihrem Bogen haben. Ihr Fachhändler unterstützt Sie bei Bedarf auch bei der Pflege und Wartung zu entsprechenden Knordflionen

Schmierung

Tragen Sie bitte regelmäßig geeignetes Schmiermittel auf die Sehne und Kabel auf wenn dieses erforderlich wird und nicht mehr genug Schmiermittel vorhanden ist. Nutzen Sie nur das für Sehnen und Kabel hergestellte Mittel. Andere Schmiermittel können die Sehne und Kabel schädigen und zu Veränderungen am Material führen. Ein einfaches Sehnenwachs ist zur Pflege ausreichend. Vermeiden Sie eine übermäßigen Auftrag, da dieses Schmutz wie Staub etc. anziehen kann und somit kontraproduktiv ist. Orientieren Sie sich am Neuzustand der Sehne und Kabel und nehmen Sie diesen Zustand als optimal was die Pflege angeht.

Reinigung

Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton oder Reinigungsbenzin, da diese Mittel das Finish Ihres Bogens an der Oberfläche dauerhaft beschädigen können. Verwenden Sie einfach ein feuchtes, weiches Baumwolltuch bzw. ein Microfasertuch, um Schmutz und Feuchtigkeit abzuwischen.


Lagerung und Transport

Vermeiden Sie es, Ihren Bogen extremer Hitze auszusetzen und lagern Sie den Bogen nicht in einer feuchten Umgebung, Übermäßige Hitze kann Ihren Bogen beschädigen, da die Materialien thermisch bearbeitet sind und sich dann ggf. verziehen oder negativ verändern. Lassen Sie Ihren Bogen z.B. an heißen, sonnigen Tagen nicht ungeschützt in Ihrem Fahrzeug liegen und lagern Sie Ihn nicht auf einem heißen Dachboden oder in einem anderen heißen geschlossenen Bereich. Gebrauch gründlich wie zuvor beschrieben. Reinigen Sie Ihren Bogen nach jedem Tragen Sie hauchdünn etwas Schmierwachs auf alle Metall- bzw Stahlteile wie die Cams, Befestigungsschrauben etc. um Flugrost zu vermeiden und die Oberfläche zu schützen. Wir empfehlen die Aufbewahrung Ihres Bogens in einer geeigneten Bogentasche.


EINRICHTEN IHRES BOGENS Installation des Visiersets

Wenn Ihr Bogenset mit einem Visierpaket geliefert wird, installieren Sie den Visierstift und die Sicherungsmuttern wie unten gezeigt in der Visierbefestigungshalterung und installieren Sie dann die Visierbefestigungshalterung am Bogen.

Installation des Visierstifts

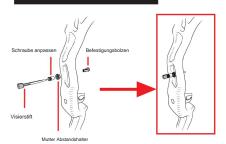

Köcher installieren

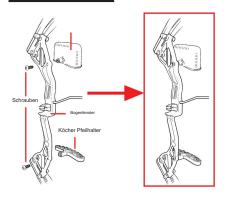

Visiereinstellung

Wenn Sie die Position des Visierstifts einstellen, denken Sie immer daran, "der Gruppe zu folgen". Das bedeutet, wenn sich die Schussgruppe links von der Zielscheibe befindet, bewegen Sie den Visierstift nach links.

Wenn die Schussgruppe niedrig ist, bewegen Sie den Visierstift nach unten.

BOGENEINSTELLUNGEN (Beispiel)






Installation des Köchersets

Montieren Sie den zweiteiligen Köcher mit den mitgelieferten Schraubenschlüsseln und Schrauben wie oben gezeigt an der Bogenerhöhung, wenn Ihr Bogenset mit einem zweiteiligen Köcher geliefert wird.

Aufnahmevorbereitung

Legen Sie den Armschutz auf den Arm, mit dem Sie den Bogen halten. Der Armschutz sollte die Innenseite Ihres Unterarmbereichs bedecken, um ihn davor zu schützen, von der Sehne getroffen zu werden, wenn diese beim Schuss losgelassen wird.






Nocken des Pfeils


Überprüfen Sie vor jedem Schuss alle Pfeilkomponenten einschließlich Nocke, Insert und Spitze. Stellen Sie sicher, dass der Schaft keine Risse, Dellen oder eine lose Nocke aufweist. Lassen Sie den Bogen in entspannter Position zwischen den Fingerrollen (Fingerschutz) auf der Sehne einrasten und halten Sie den Schaft mit der Mitte der Pfeilauflage und der Sehne waagerecht ausgerichtet.

Pfeil auflegen und nocken

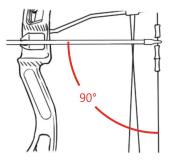


Legen Sie Ihren Zeigefinger auf die obere Fingerrolle über dem Nockpunkt und Mittel- und Ringfinger auf die unteren Rollen unter dem Pfeil um diesen bequem und optimal halten und schießen zu können.

Ausziehen und Pfeil fixieren

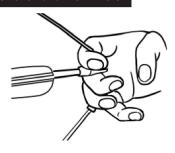

Bereit zum Schießen

Ziehen Sie nun die Bogensehne bis zu Ihrem Klefer, verankern Sie Ihren Zeigefinger an der Ecke Ihres Mundwinkels. Halten Sie zudem Ihren Arm leicht gebeugt und halten Sie Ihren Bogen gerade nach oben und unten, zielen Sie auf Ihr Ziel und lassen Sie dann die Bogensehne entspannt los. Lassen Sie niemals Ihre Sehne los, ohne dass ein Pfeil auf der Sehne genockt ist (Trockenschuss - siehe Seite 1).

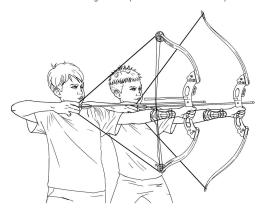

Zielen Sie immer sicher und korrekt

- · Seien Sie sich Ihres Ziels sicher visieren Sie Ihr Ziel genau an.
- · Zielen Sie niemals auf etwas, auf das Sie nicht schießen wollen.
- Richten oder zielen Sie niemals mit einem gespannten Bogen auf eine andere Person oder auf Tiere oder Gegenstände.
- Zielen oder schießen Sie niemals, wenn sich jemand zwischen Ihnen und Ihrer Zielscheibe / ihrem Ziel befindet.
- Schießen Sie niemals auf ein Ziel oder Objekt, wenn Sie sich nicht sich sind das Ihr Ziel ausreichend stark ist den Pfeil sicher zu stoppen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich hinter und rund um Ihr Ziel sicher ist also sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände in diesem Bereich befinden.
- Stellen Sie vor dem Schießen unbedingt sicher, dass kein Teil des Bogens Gegenstände berührt oder anderweitig Kontakt hat.
- Schließen Sie niemals Pfeile direkt in die Luft oder einfach in irgendeine Richtung.
 Pfeile können sehr weit fliegen, abgelenkt werden und Personen verletzen oder Gegenstände beschädigen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine freiwillige/eingeschränkte nach dem Kauf beginnende Herstellergarantie über einen Zeitraum von 3 Monaten mit den nachfolgenden Garantiebedingungen:

Erstbesitzer Garantie

Diese Garantieleistung gilt nur für den Erstbesitzer und ist nicht auf andere Personen übertragbar. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können wir die Originalrechnung über den Kauf des Artikels benötigt.

Ausschlüsse von der Garantie

Ausgeschlossen von der Garantie sind:

Sehnen, Kabel, Pfeilauflagen, Lager, Lacke und/oder hydrografische Filmoberflächen wie Aufdrucke oder Aufkleber. Bogenzubehör wie z.B. die Pfeile sind zudem von der Garantie ausgeschlossen.

Schäden, die aus folgenden Gründen verursacht werden, sind nicht von dieser Garantie abgedeckt:

Missbräuchliche Verwendung, falsche Handhabung, Trockenschuss, Änderung oder Modifikation des Originalprodukts, Vermietung oder die gewerbliche Nutzung des Artikels.

Die unsachgemäße Verwendung einer Bogenpresse ohne Rücksprache mit Ihrem Händler wird nicht von dieser Garantie abgedeckt. Das Schießen von Pfeilen mit weniger als fünf Grain pro Pfund Zuggewicht führt zum Erföschen der Garantie. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, die durch veränderte oder beschädigte Pfeile und andere Zubehörteile die nicht vom Hersteller stammen verursacht wurden. Für weitere Garantienformationen oder Fragen dazu wenden Sie sich an den ausliefernden Fachhändler.

