


Bedienungsanleitung Compoundbogen

Vielen Dank für den Kauf dieses Compoundbogens. Ihr neuer Bogen wurde aus den besten verfügbaren Materialien hergestellt und von Hand von uns gefertigt. Bei richtiger Pflege und Anwendung werden Sie jahrelang Freude an diesem Produkt haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg auf dem von Ihnen gewählten Gebiet des Bogensports. Bitte lesen Sie diese gesamte Broschüre, bevor Sie schießen oder Ihren Bogen einstellen. Denken Sie daran, dass die meisten Anpassungen an einem Compoundbogen an einer speziellen und dafür geeigneten Bogenpresse vorgenommen werden sollten. Ihr Fachhändler hilft Ihnen bei Bedarf sicher gerne weiter. Wenn Sie einen Bogen schießen nutzen Sie ein geeignetes Ziel und achten Sie darauf, dass die Sicherheit für Sie und Ihre Umgebung immer gewährleistet ist.

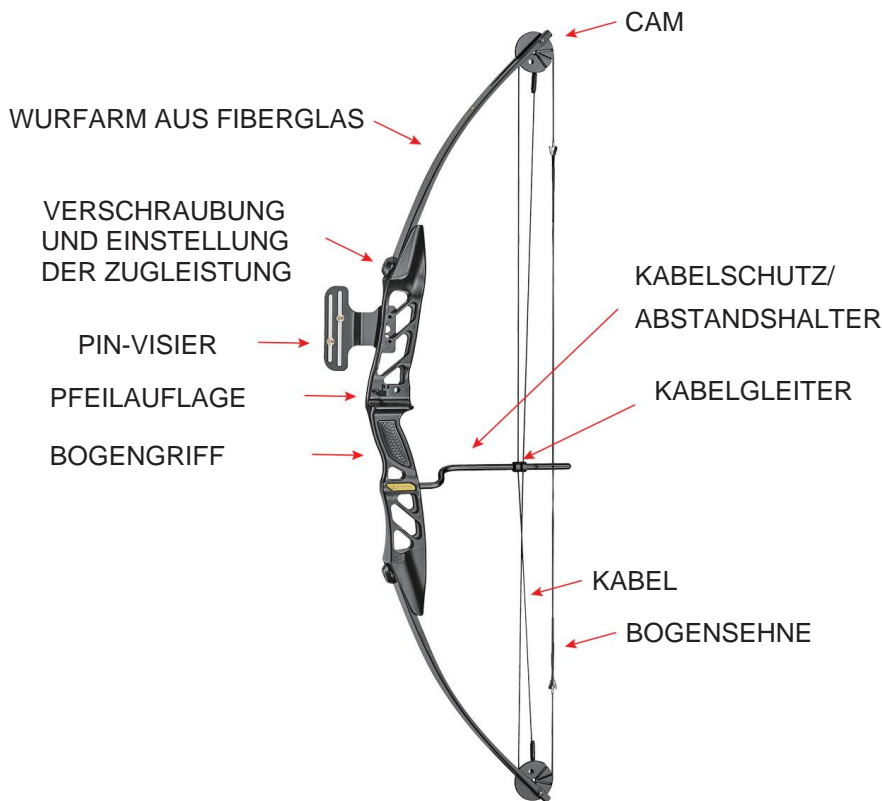

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Bedienungsanleitung
- II. Bogenpflege
- III. Sicherheit
- IV. Einrichten Ihres Bogens

I. Allgemeine Bedienungsanleitung

- Kontrollieren Sie Ihren Bogen vor jedem Schießen gründlich, um sicherzustellen, dass er in einwandfreiem Zustand ist. Suchen Sie nach verschlissenen oder fehlenden Komponenten und lassen Sie diese bei Bedarf ersetzen.
- Überprüfen Sie Ihre Pfeile, um sicherzustellen, dass diese gerade sind und dass jede Nocke und Spitze in gutem Zustand ist. Eine gerissene Nocke kann brechen, wenn sie vom Bogen abgefeuert wird, und dazu führen, dass der Bogen „trocken schießt“, was zu Verletzungen des Bogenschützen und Schäden am Bogen selbst führen kann wodurch die Garantie und Gewährleistung verfällt.
- Konsultieren Sie beim Kauf von Pfeilen für Ihren Bogen die Auswahltabelle des jeweiligen Pfeilherstellers und wählen Sie den richtigen Pfeil für Ihren Bogen aus. Verwenden Sie immer einen Pfeil, der den Gewichtsanforderungen entspricht, die auf dem Spezifikationsetikett am unteren Bogenwurfarm angegeben sind. Andernfalls kann es zu erheblichen Verletzungen und Schäden an Ihrem Bogen kommen.

II. Bogenpflege

Ihr Bogen wird Ihnen bei richtiger Wartung und Pflege viele Jahre treue Dienste leisten.

- Halten Sie synthetische Kabel und Saiten gewachst. Tragen Sie vor jedem Schießen Bogensehnenwachs auf Ihre synthetischen Kabel und Sehne auf.
- Sehnen und Kabel müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Ein abgenutztes Kabel oder eine abgenutzte Sehne kann plötzlich reißen und den Bogenschützen ernsthaft verletzen und den Bogen beschädigen. Es wird empfohlen, die Sehne und die Kabel alle 5.000 Schüsse oder 12 Monate auszutauschen. Dazu wird eine Bogenpresse benötigt die Ihr Fachhändler nutzt.
- Bewahren Sie Ihren Bogen immer an einem kühlen, trockenen Ort auf. Hohe Temperaturen, wie Sie beispielsweise in einem Kofferraum im Sommer oder im Innenraum eines Fahrzeuges auftreten können, führen unter Umständen zu ernsthaften Beschädigungen. Lagern Sie Ihren Bogen auch Zuhause an einem trockenen Ort der gleichbleibende Temperaturen aufweist.

III. Sicherheit

Wie bei jeder Schießsportdisziplin muss auch der sichere Betrieb Ihres Compoundbogens immer höchste Priorität haben. Sicherheit geht vor um Schäden oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden.

TRAGEN SIE IMMER EINE SCHUTZBRILLE, WENN SIE MIT EINEM BOGEN ARBEITEN.

Versuchen Sie nicht, Ihren Bogen ohne entsprechende Einweisung oder das aufmerksame Lesen der Bedienungsanleitung zu benutzen. Ansonsten kann es zu ernsthaften Beschädigungen oder schlimmen Verletzungen kommen für die Sie als Schütze immer haften!

- a) Bitte niemals einen Bogen „trocken abfeuern“. Trockenfeuer ist das Spannen und Loslassen der Bogensehne ohne einen Pfeil zu verwenden. Trockenes Schießen wird den Bogen mit großer Wahrscheinlichkeit beschädigen und kann den Bogenschützen ernsthaft verletzen.
- b) Achten Sie immer auf Ihr beabsichtigtes Ziel sowie auf das, was sich hinter dem Zielbereich befindet. Ein Pfeil kann eine beträchtliche Entfernung zurücklegen, daher ist es wichtig, einen sicheren und soliden Pfeiffang zu haben um Pfeile sicher und dauerhaft aufzufangen.
- c) Wenn Sie einen Bogen spannen und ihn dann wieder entspannen müssen, tun Sie dies langsam und vorsichtig. Führen Sie den Bewegungsablauf gleichmäßig und äußerst vorsichtig durch!

Halten Sie Ihren Stützarm gerade und bereiten Sie sich auf einen schnellen und heftigen Zug an der Sehne vor. Vermeiden Sie es, mit der Hand auf hervorstehendes Zubehör wie den Kabelschutz oder Kabelleiter zu stoßen. Halten Sie Ihren Kopf und Ihr Gesicht während des Herunterlassens zurück und somit außerhalb der Gefahrenbereiche. Ziehen Sie niemals einen Bogen mit einem zu starken Auszugsgewicht (zu starke Leistung), welches über Ihrem Komfortniveau liegt. Verwenden Sie am besten eine Release, wenn Sie einen Bogen spannen. Ansonsten verwenden Sie einen Fingerschutz.

d) Modifizieren Sie niemals Teile des Bogens oder seiner Komponenten, indem Sie zusätzliche Löcher bohren oder Material entfernen. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und zu Sicherheitsproblemen.

IV. Einrichten des Bogens

Platzierung des Nockpunktes

Fingerschützen: Installieren Sie für die anfängliche Einstellung den Nockpunkt auf der Bogensehne ungefähr 5/16 Zoll plus Pfeilbreite über einem Punkt, an dem eine horizontale Linie vom Rest die Sehne kreuzt.

Release Schützen: Installieren Sie den Nockpunkt in der Breite des Pfeils über einem Punkt, an dem eine horizontale Linie vom Rest die Sehne kreuzt.

Wenn der Pfeil auf der Pfeilauflage positioniert ist, sollte die Pfeilnock eng an der Unterseite des auf der Sehnen befestigten Nockpunktes anliegen.

Einstellung der Pfeilauflage

Die In/Out-Position der Pfeilauflage sollte so eingestellt werden, dass der Pfeil beim Schießen mit einer Auslösehilfe mit der Sehne fluchtet.

Die Pfeilspitze sollte bei einem Bogen für Rechtshänder 1/2 Schaftdurchmesser bis zum vollen Schaftdurchmesser nach links liegen (entgegengesetzt für Linkshänder), wenn mit den Fingern ohne ein Release geschossen wird.

Visiereinstellung

Denken Sie beim Anpassen der Positionen der Visierstifte des Visiers immer daran, „der Gruppe zu folgen“. Das heißt, wenn sich die Schussgruppe links vom Ziel befindet, bewegen Sie die Visierstifte nach links. Wenn die Schussgruppe niedrig ist, bewegen Sie die Visierstifte nach unten.

Anpassung des Kabelschutzes

Der Zweck eines Kabelschutzes besteht darin, die Kabel aus dem Weg des Pfeils zu halten. Wenn Sie den Winkel des Kabelschutzes einstellen, stellen Sie ihn so ein, dass die Kabel gerade die Vanes (Federn) passieren. Bei One-Cam-Bögen mit einer versetzten Kabelschutzstange müssen Einstellungen am Kabelschutz mit der Stange in der oberen Position (ca. 1 Uhr) vorgenommen werden. Ein zu großer Pfeilabstand kann dazu führen, dass die Kabel falsch auf den Rädern laufen und schwere Verletzungen und/oder Schäden am Bogen verursachen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler, da dieser über das notwendige Fachwissen verfügt und Sie dann bestmöglich bei Fragen zur Einstellung, Zubehör etc. (ggf. Kostenpflichtig) berät.

