

COBRA SYSTEM SIEGE

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise



**Lesen und befolgen Sie bitte alle
Sicherheitshinweise in diesem Text.**


**Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf,
um auch später nachlesen zu können!**

COBRA SYSTEM SIEGE ARMBRUST


Bedienungsanleitung

Gratulation! Sie besitzen eine Siege Armbrust! Eine kompakte, schnell spannbare und starke Armbrust für ernsthaftes Freizeitschießen!

- Der Wurfarm wird vorgespannt geliefert und kann schnell montiert bzw. demontiert werden. Dies erlaubt komfortable Aufbewahrung und Transport.
- Die Montage bzw. Demontage kann mit einem einfachen Werkzeug (Pfeil, Nagel oder Stift) erfolgen. Mit ein wenig Übung benötigen Sie dazu weniger als 10 Sekunden.
- Ihre "Siege" erlaubt sehr gute Trefferbilder bis 15 Meter mit der einfachen Kimme und Korn Zielvorrichtung. Die mitgelieferten Pfeile weisen eine hohe Energie auf und dringen tief ins Ziel ein.
(Deshalb bitte **IMMER** auf geeignete Armbrustziele schießen und einen ausreichenden Abstand einhalten. Unterschätzen Sie niemals die Kraft der Pfeile!)
- Es ist erforderlich, die sichere Handhabung des Wurfarms und der Sicherungsmechanismen zu üben. (Lernen Sie das korrekte Spannen und Ladender Siege Armbrust, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.) Andernfalls könnten Sie sich selbst oder anderen schweren Schaden zufügen und Ihre Armbrust beschädigen.

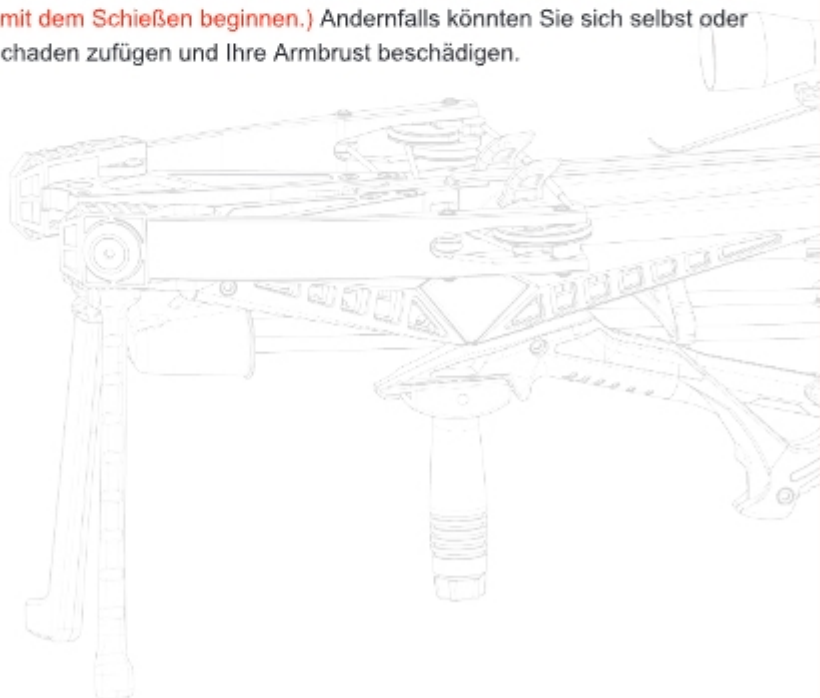

Armbrust Diagramme

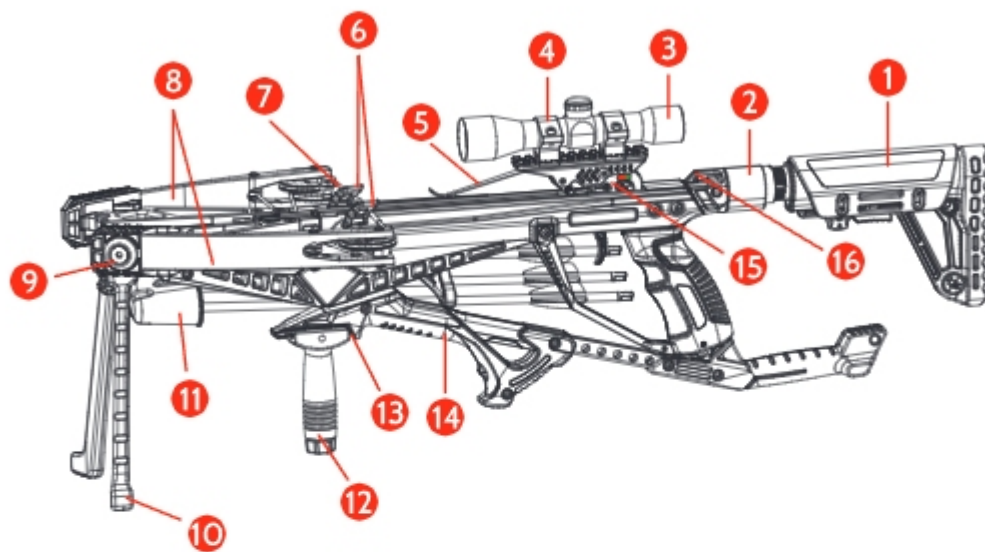

1. Hinterschaft (ausziehbar)
2. Pufferrohr für Schäfte
3. Zielfernrohr
4. Zielfernrohrmontage
5. Bolzenklammer
6. Sehnenstopper/Dämpfer
7. Sehne
8. Wurfarm
9. Wurfarm Sicherungsbolzen
10. Zweibein
11. Köcher mit Schnellverschluss
12. Vordergriff (verschiebbar)
13. Picatinny Schiene (für Zubehör)
14. Frontgriff (verstellbare Position)
15. Abzugseinheit mit **Feuer/Sicher** Wahlhebel
16. Öse für Tragegurt

Lieferumfang:

- 3 x 15.5" Karbonbolzen
- 1 x Köcher
- 1 x Schulterriemen
- 1 x AR Schaft mit Pufferrohr
- 1 x Zielfernrohr
- 1 x Einfacher Vordergriff
- 1 x Zweibein
- 1 x Sicherheitsbrille
- 1 x Sehnenwachs

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG - BITTE LESEN!

LASSEN SIE SICH DURCH DIE KOMPAKTE GRÖSSE NICHT TÄUSCHEN! DIE SIEGE ARMBRUST IST STARK UND POTENTIELL GEFÄHRlich. WENN SIE DIE WAFFE UNTERSCHÄTZEN KÖNNTEN SIE SICH UND ANDERE VERLETZEN. SEIEN SIE GEWARNT!


Ihre Siege Armbrust wird Ihnen eine Menge Spaß und Freude bereiten WENN Sie diese Instruktionen lesen und befolgen.

MEHR WARNUNGEN, DIE SIE LESEN SOLLTEN:


- Offensichtlich ist dies kein Spielzeug und gehört nicht in die Hände von Minderjährigen. Missbrauch oder unverantwortliche Benutzung kann zu Verletzungen und Todesfällen führen, mit allen rechtlichen Konsequenzen. Bleiben Sie vernünftig.
- Es ist extrem wichtig diese Anweisungen zu lesen und zu befolgen BEVOR Sie die Armbrust benutzen. Andernfalls könnten Sie sich oder andere verletzen oder Ihre Armbrust beschädigen. Armbrüste sollten NUR von kompetenten und ausgebildeten Personen verwendet werden. Im Zweifel wenden Sie sich an qualifizierte Ausbilder.
- Dies ist eine starke Armbrust und darf nur von volljährigen Personen (18 Jahre und älter) verwendet werden.
- Alle Besitzer müssen unbedingt sämtliche für sie gültigen einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien beachten.
- VERWENDEN SIE IMMER GEEIGNETE PFEILE! Es muss sich unbedingt um für diese Armbrust bestimmte Pfeile handeln. Die Verwendung anderer Pfeile kann zum Erlöschen der Gewährleistung führen. **Pfeile, die sich bzgl. Gewicht, Größe, Steifheit oder Länge von den Originalpfeilen unterscheiden, können die Armbrust beschädigen und zu Verletzungen führen.**

Bestandteile der Armbrust:


Korpus:

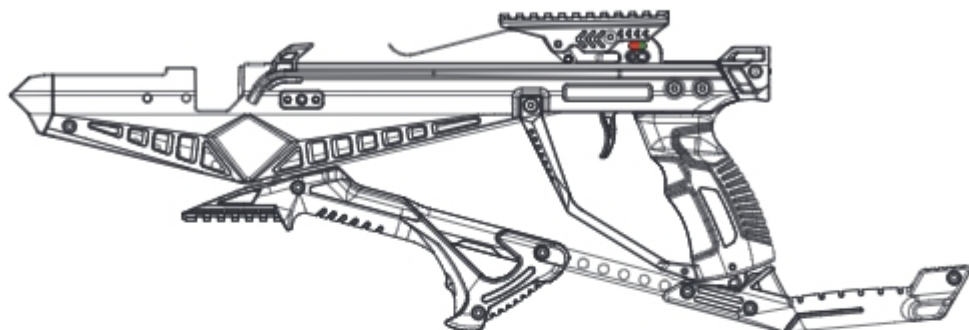

Wurfm (bespannt):

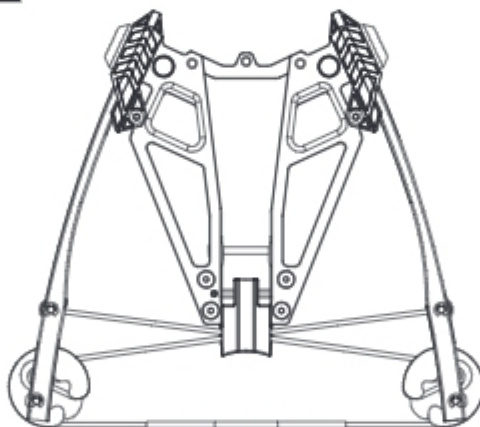

Schaft (ausziehbar):

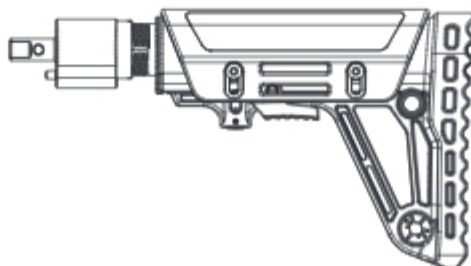


Montageanleitung

- A** Lokalisieren Sie den Sicherungsbolzen auf der rechten Seite des Korpus. Drücken Sie diesen nun mit einem Pfeil, einem Nagel oder einem Stift ein wenig auf der anderen Seite heraus. Ziehen Sie den Bolzen nun bis zum Anschlag nach links heraus.


WICHTIG: Der Sicherungsbolzen sollte nicht ganz entnommen werden. Wenden Sie keine Gewalt an um dieses zu versuchen. Sollte der Bolzen klemmen oder ganz herauskommen, senden Sie Armbrust zur Reparatur ein.



Schritt A-1

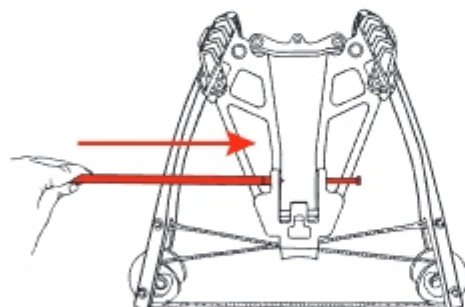



Schritt A-2

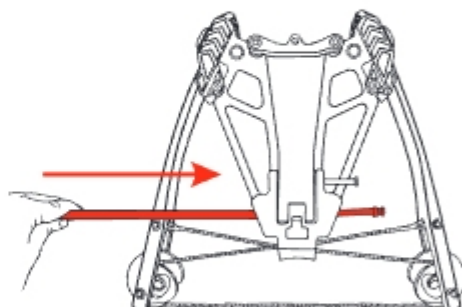


B

Setzen Sie den Wurfarm in die Aussparung und pressen Sie ihn sanft vollständig ein.


WICHTIG: Die Sehne muss unterhalb der Sehnenstopper liegen.

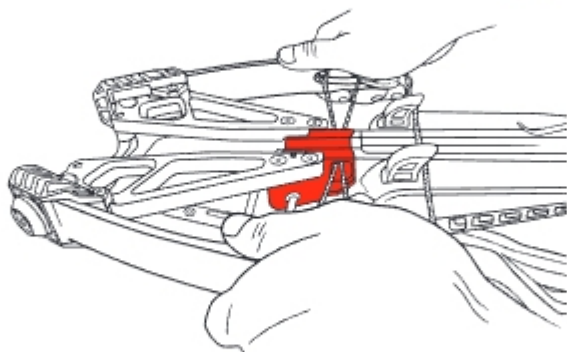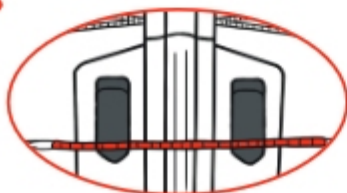**✗****FALSCH****✓****RICHTIG****C**


Drücken Sie den Bolzen nun durch den Wurfarm, bis Sie ein "Klick" Geräusch hören. Der Bolzen muss vollständig eingelegt sein, um die sichere Funktion der Armbrust zu gewährleisten. (**Wenn sich der Bolzen nicht leicht eindrücken lässt, ist der Wurfarm nicht korrekt in die Aussparung eingerastet.**)

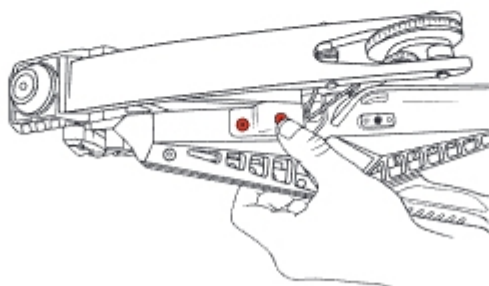

D Montage beenden.

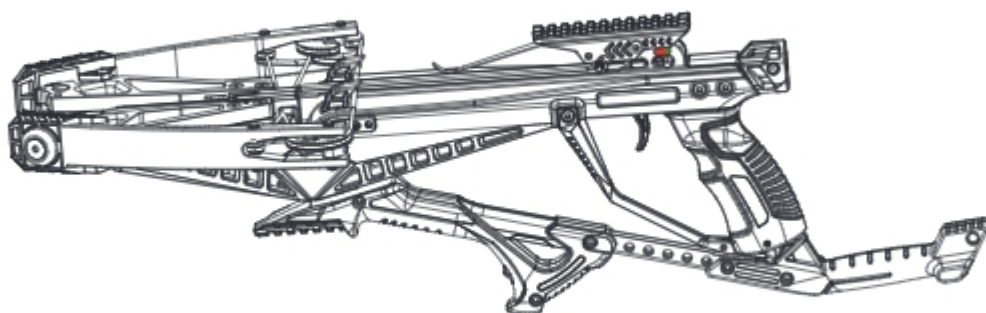


E Montieren Sie das Zweibein am Ende des Schaftes und ziehen Sie die Zweibeinschraube von unten fest.

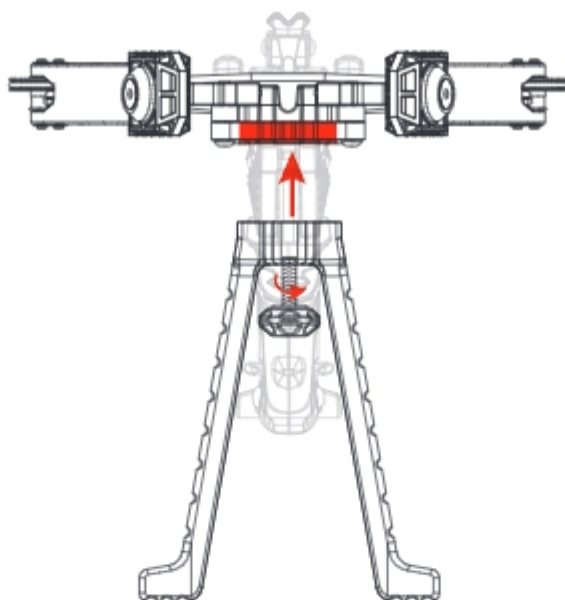


F Die SIEGE ist für beidhändige Benutzung entwickelt worden und kann deshalb ganz nach Wahl konfiguriert werden. Entscheiden Sie also beliebig, ob Sie den Köcher an der linken oder der rechten Seite der Armbrust befestigen möchten. Schritt F-1 : Befestigen Sie die Köcherklammer mit den beiliegenden selbstschneidenden Schrauben.


Schritt F-1

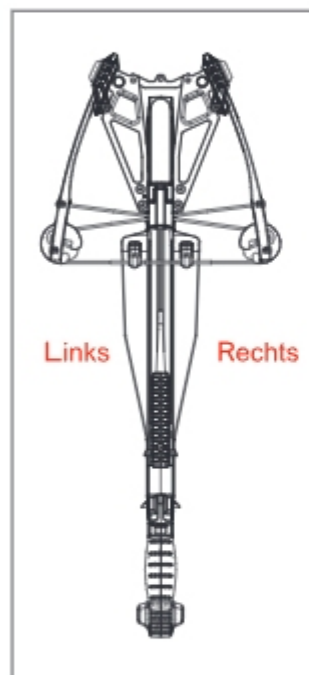

Rechtsmontage

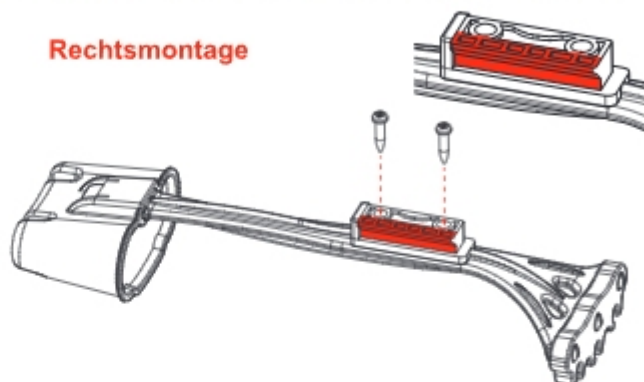

Linksmontage

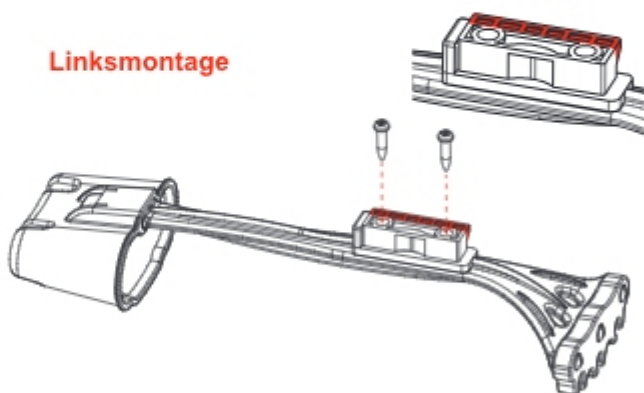

★ Der Köcher (Bild 2) bereits für das Einsetzen in den Haltemechanismus (Bild 2). Die gesamte Baugruppe wird mittels der Rändelschraube am Schaft befestigt (Bild 3).

Bild 1

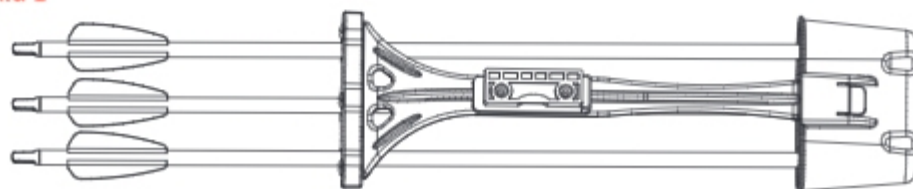


Bild 2


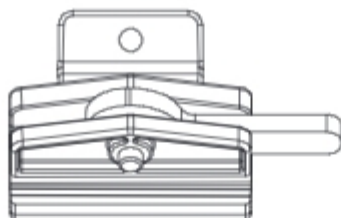



Bild 3



Schritt F-2 Befestigen Sie den Köcher am Korpus der Waffe, indem Sie die Rändelschraube im Uhrzeigersinn einschrauben.

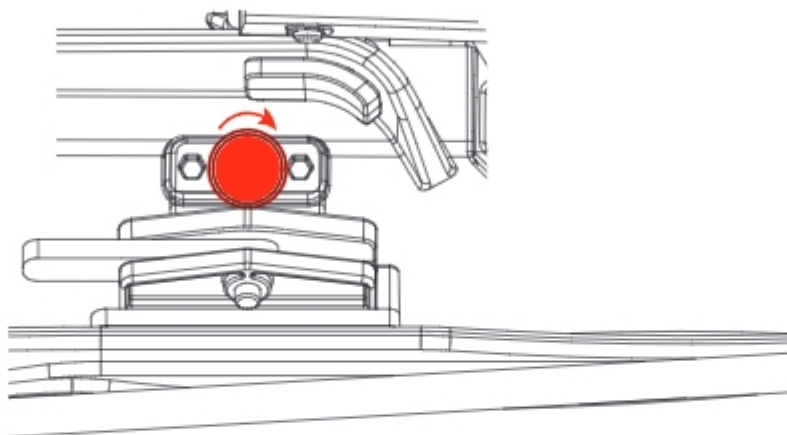


Montage beendet.

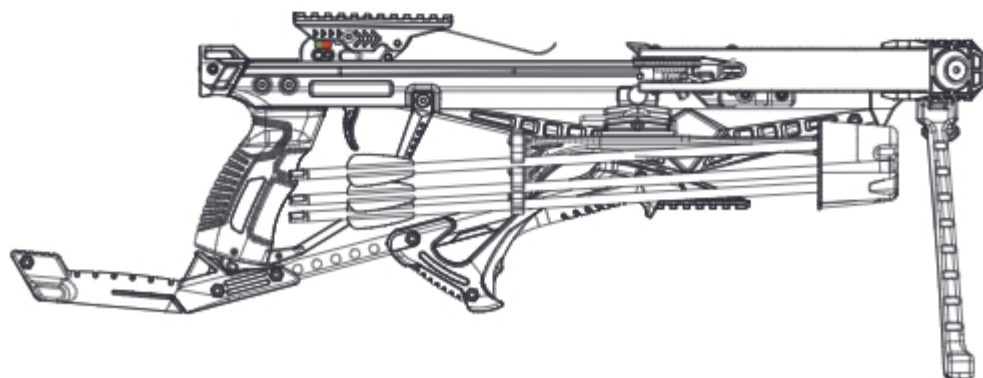

Benutzungsanleitung


For der ersten Benutzung Ihrer R-Serie Armbrust bitte unbedingt die Sehne gründlich wachsen. Halten Sie die Sehne stets gut gewachst um die Lebensdauer der Sehne zu maximieren.

- 1** Zum Spannen der Armbrust schieben Sie zunächst die Sicherung auf die Feuer-Position (rot).

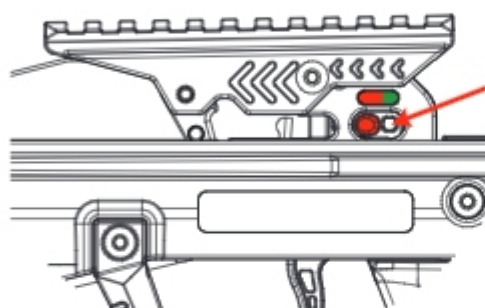


Sicherung auf der roten
"Feuer" Position


- 2** Greifen Sie den Verriegelungshebel mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie ihn zurück, bis die Verriegelung gelöst ist. Üben Sie diese Prozedur einige Male um ein Gefühl dafür zu bekommen.

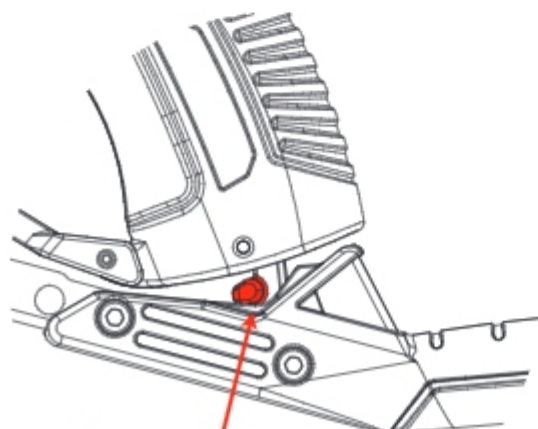


Verriegelungshebel

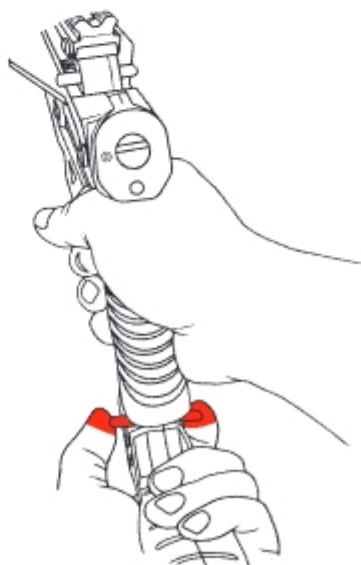

- 3** Wenn die Verriegelung gelöst ist, schwingen Sie den Spannhebel ganz nach vorn, um die Sehne im Schloss zu verriegeln. Diese Bewegung benötigt nur wenig Kraft, bitte nicht zu heftig ausführen.


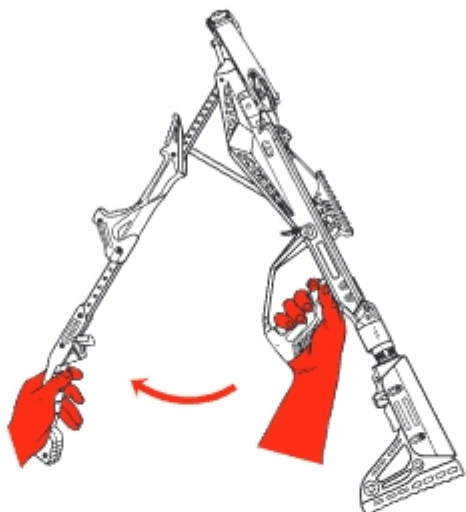


- 4** Die Sehne wird automatisch durch den Abzugsstollen gegriffen. Beachten Sie, dass die Sicherung automatisch auf "Gesichert" geschoben wird (Grün).

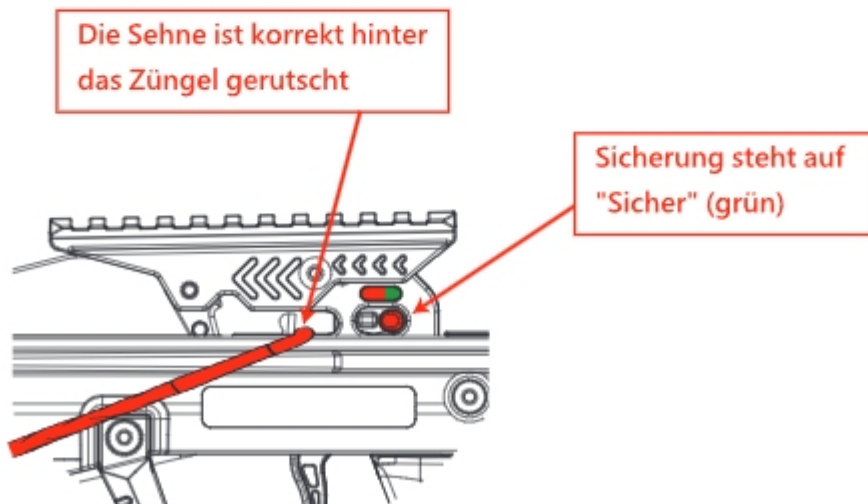

5

Spannen Sie jetzt die Waffe, indem Sie den Spannhebel kraftvoll und entschlossen zurückziehen. Die Verriegelung sollte hörbar um Pistolengriff einrasten. (Wenn die Verriegelung nicht ordnungsgemäß einrastet, versuchen Sie auf keinen Fall, die Waffe erneut zu spannen oder zu schießen.)

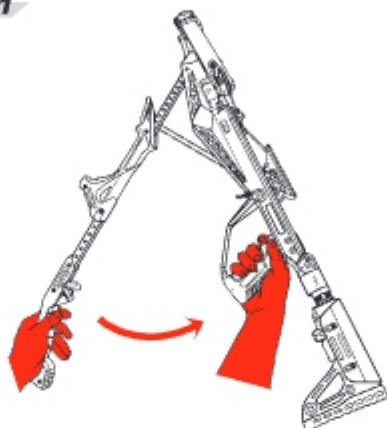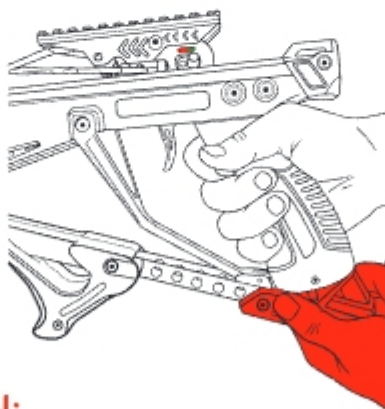
Schritt 5-1**Schritt 5-2****BITTE BEACHTEN:**

Beim Spannen der Armbrust werden Sie recht viel Kraft aufbringen müssen, weil die Sehne gegen den Widerstand des Wurfarms in die Schussposition gezogen wird. Machen Sie sich mit den auftretenden Kräften vertraut. (Die Armbrust wird durch eine stets glatt laufende Spannprozedur geschont).


Pfeil einlegen und schießen

A


Legen Sie den Pfeil in die Rinne. Die halbmondförmige Nocke muss parallel zur Sehne liegen. Schieben Sie nun den Pfeil ganz nach hinten gegen den Abzugsstollen.

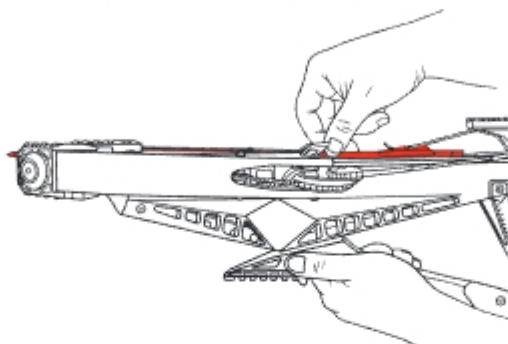

- ▶ Hier ist der Pfeil nicht ganz bis nach hinten geschoben worden. Die Trockenschuss-Sicherung wird automatisch aktiviert und verhindert den Schuss, in dem die Sehne aufgefangen wird.

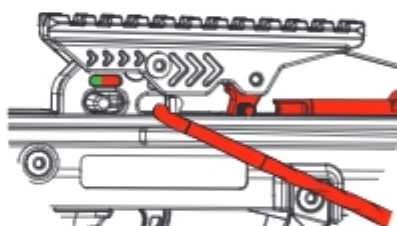


- ▶ Der Pfeil ist korrekt ganz nach hinten geschoben worden und die Trockenschuss-Sicherung wird angehoben. Nun kann der Schuss abgegeben werden.

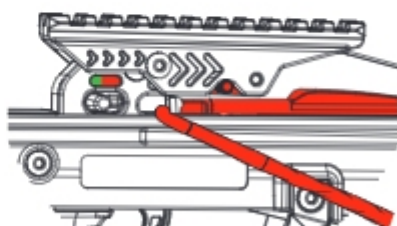


B

Jetzt ist es Zeit für den Schuss! Schieben Sie die Sicherung auf "Feuer" (Rot). Zielen Sie und ziehen Sie den Abzug. Dann die ganze Prozedur wiederholen!

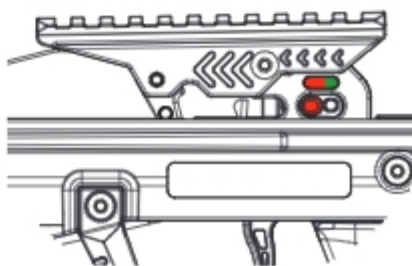

Demontage der R-Serie Armbrust


Drücken Sie den Verriegelungsbolzen mit einem Pfeil, einem Nagel o.ä. von rechts heraus, bis Sie ihn von der anderen Seite greifen können. Ziehen Sie ihn dann bis zum Anschlag heraus. Jetzt können Sie den Wurfarm nach oben entnehmen.

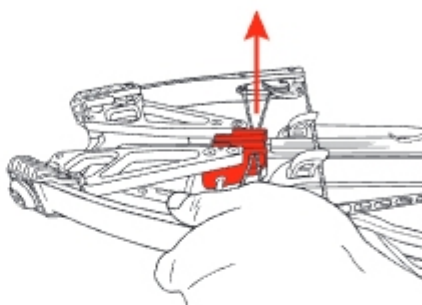


WARNUNG :

Um Sie und andere nicht zu verletzen sollten Sie die Sicherheitshinweise stets befolgen. Bitte studieren Sie die folgenden Zeichnungen; sie zeigen die häufigsten Fehlbedienungen.


Falsche Hand/Fingerposition während des Spannens: (Falsche Position der linken Hand.)

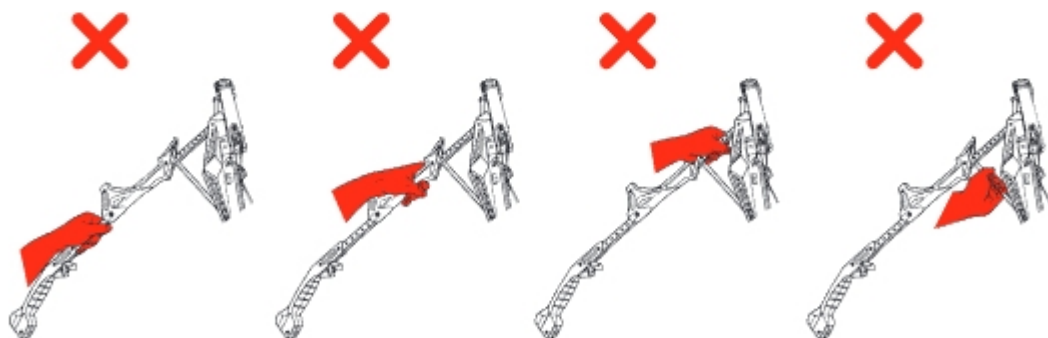

FALSCH

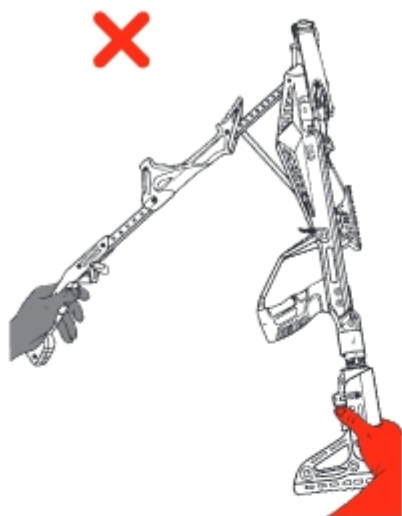



(Nicht mit der rechten Hand das Ende des Hinterschafts greifen)

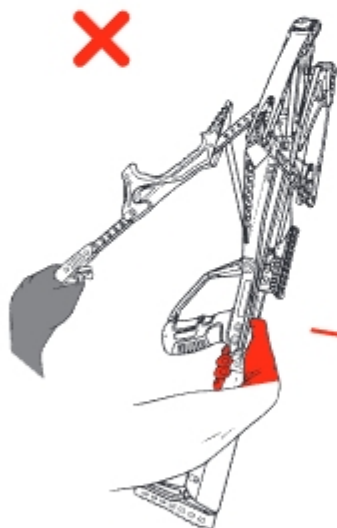

(Die Finger niemals während des Spannens in die Schlittenführung legen - Verletzungsgefahr!)




FALSCH

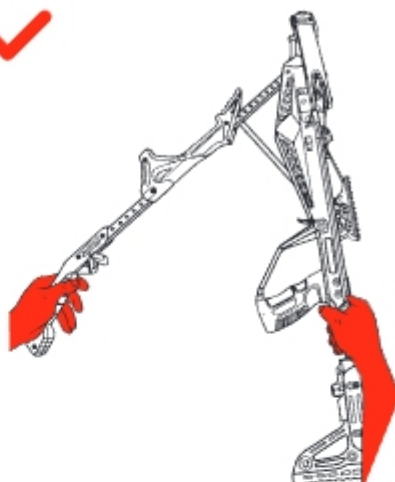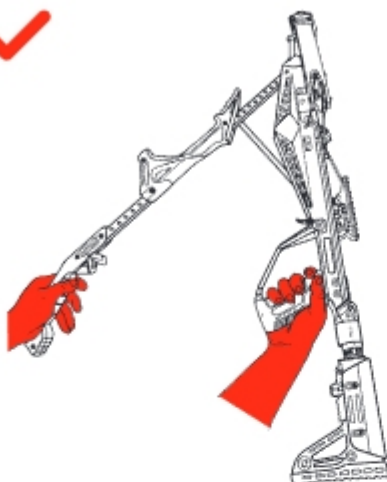

RICHTIG

Falsche Handposition beim Schießen:

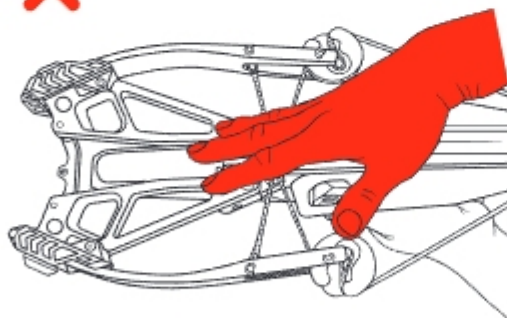


FALSCH

NIEMALS mit den Fingern in den Pfad der Sehne, über oder auf den Wurfarm greifen. Achten Sie immer auf die sichere Position Ihrer Finger wenn Sie die Armbrust spannen, handhaben und/oder schießen. Kein Körperteil sollte jemals in den Pfad der Sehne geraten, ansonsten drohen schwere Verletzungen.

Fehlerbeseitigung

Wenn Sie die Armbrust zu schnell oder nicht vollständig gespannt haben ist der Spannvorgang fehlerhaft. Die Sehne ist gespannt, befindet sich aber zwischen dem Abzugsstollen und der Trockenschusssicherung. In diesem Zustand wird die Armbrust nicht schießen.

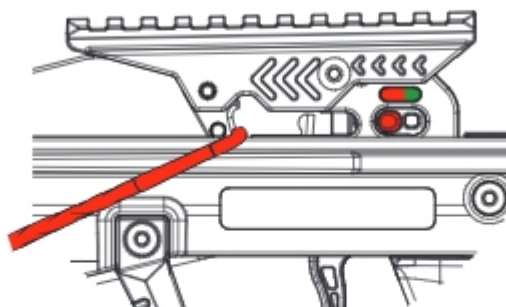

Um dieses Problem zu lösen führen Sie diese Prozedur durch:


WICHTIG! Bedenken Sie: Die Sehne steht unter Spannung. Wenn Sie die Waffe nicht sehr kontrolliert entriegeln könnte der Spannhebel brachial ausschlagen, was zu Verletzungen führen kann. Gehen Sie extrem vorsichtig und kontrolliert vor!

1

Greifen Sie fest das Ende des Spannhebels, drücken Sie es leicht nach oben und entriegeln Sie vorsichtig das System. Führen Sie den Spannhebel kontrolliert nach vorn und entspannen so die Waffe.

(ACHTUNG: Dies erfordert MEHR Kraft als das Spannen der Armbrust.)

Schritt 1-1

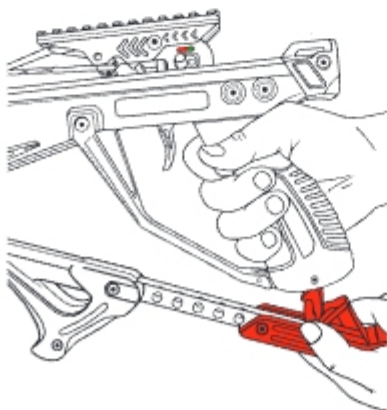


Schritt 1-2




2

Wenn die Abzugseinheit ganz nach vorn geschoben ist, steht das System nicht mehr unter Spannung. Sie können jetzt die Trockenschusssicherung lösen und die Sehne befreien.

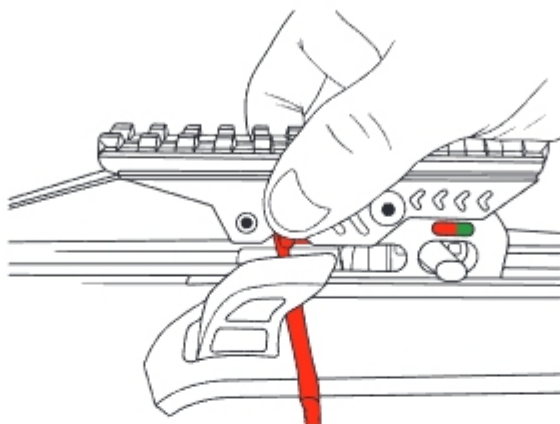
**3**

Ziehen Sie nun den Hebel zurück in die Ausgangsposition.


Schritt 3-1

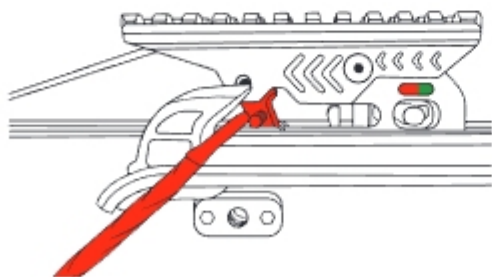

Schritt 3-2

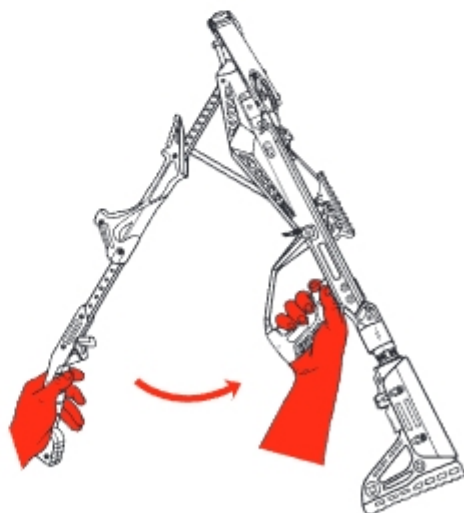

Justage des Auszugswiderstands

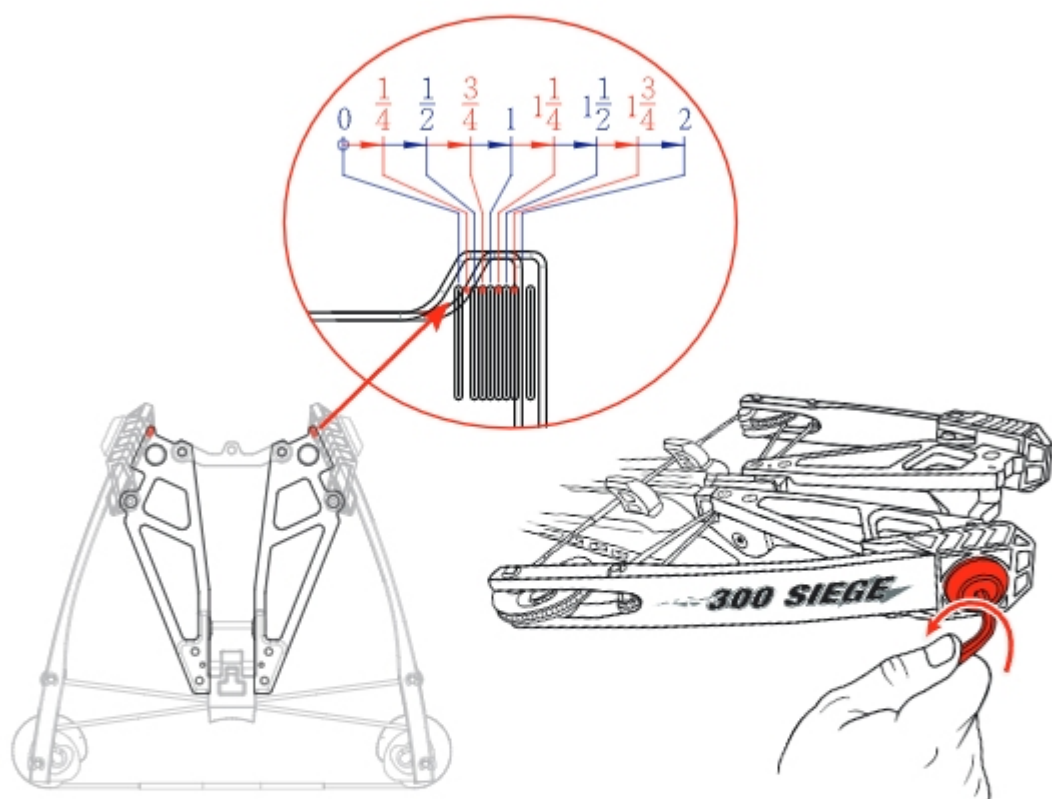


Das Auszugsgewicht kann leicht reduziert werden, indem die Wurfarmschrauben auf beiden Seiten gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden. Die Schrauben müssen unbedingt auf beiden Seiten gleich weit eingedreht sein. Justieren Sie diese stets gleichmäßig in Viertelumdrehungsschritten.

WARNUNG : JUSTIEREN SIE DIE WURFARMSCHREIBEN NICHT UNGLEICHMASSIG ODER MEHR ALS ZWEI DREHUNGEN! ANDERNFALLS KANN ES ZU VERLETZUNGEN KOMMEN.


Wurfarm Justageaufkleber

Kleben Sie die Sticker bei voll eingedrehten Justageschrauben auf die 12 Uhr Position. Diese Aufkleber helfen dann bei der gleichmäßigen Einstellung, indem Sie Ihnen anzeigen wie weit die Schrauben eingedreht sind. Verwenden Sie bei der Justage immer Viertelumdrehungs-Schritte. Erneuern Sie die Aufkleber bei späteren Neujustagen.

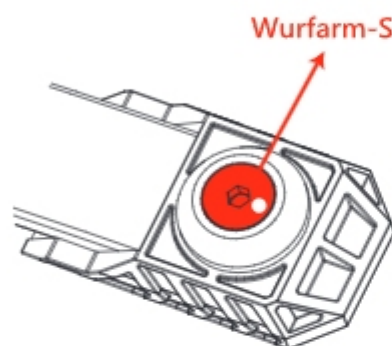


Würfarm-Schraube

Platzieren Sie den Aufkleber auf die 12-Uhr-Position.

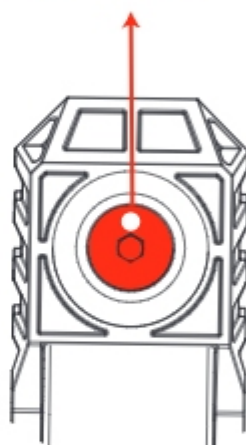

Sticker

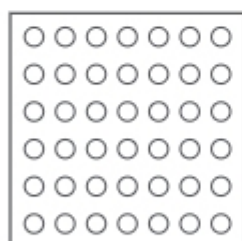

→ Die weißen Aufkleber finden Sie im Zubehörpack.

Auszugs- gewicht(0)	Würfarmschrauben # der Drehungen			
	1/4	1/2	3/4	1
150	146	142	138	134
	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
	130	126	122	118

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Bolzen fest und sicher an ihrem Platz sind, bevor Sie die Armbrust benutzen.
- Greifen Sie niemals mit den Fingern über den Wurfarm und/oder in den Bewegungspfad der Sehne.
- Schlagen Sie die Armbrust niemals leer ab. **Leerschüsse führen zum Erlöschen der Gewährleistung**, können die Waffe und die Sehne beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Inspizieren Sie die Armbrust laufend hinsichtlich abgenutzter, beschädigter oder fehlender Teile. Always inspect the crossbow equipment for worn, loose, damaged or missing parts. Replace any if missing, fraying or damaged parts are observed or suspected.
- Richten Sie diese Armbrust IMMER nur auf sichere Ziele und sichern Sie die Waffe vor dem Zugriff Minderjähriger.
- Entfernen bzw. deaktivieren Sie KEINE der Sicherheitsvorkehrungen dieser Waffe und des Zubehörs, da dies die Armbrust zu einem potentiell gefährlichem Gegenstand macht.
- Schützen Sie alle Körperteile vor einer möglichen Berührung der Sehne beim Schuss.
- Vergewissern Sie sich vor einem Schuss stets, dass ein eingelegter Pfeil richtig und so weit hinten wie möglich platziert ist.
- Ersetzen Sie die Sehne wenn sich Zeichen des Ausfransens bzw. gerissene Fäden zeigen.
- Transportieren Sie die Armbrust stets im ungespannten und ungeladenen Zustand.
- Benutzen Sie Ihre Armbrust niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und/oder Medikamenten.
- Benutzen Sie stets geeignete Pfeile. Andere Pfeile als die speziell für diese Armbrust entwickelten Modelle können die Waffe beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Während des Schießens sollten Sie stets eine Schutzbrille tragen. Es sollten sich keine Gebäude oder Personen in der Nähe befinden und Ihr Ziel sollte für das Armbrustschießen bestimmt sein.

Wartung und Pflege

1. Wachsen Sie die Sehne gründlich und regelmäßig. Verwenden Sie nicht zu viel Wachs auf die Mitte der Sehne um Wachsablagerungen am Verschluss zu vermeiden. Wachsen Sie auch die Pfeilschiene um die Reibung zu reduzieren. Ersetzen Sie beschädigte und/oder abgenutzte Sehnen.
2. Ölen Sie den Abzugsmechanismus regelmäßig mit Waffen- oder Maschinenöl.
3. Bewahren Sie die Armbrust unter Verschluss an einem trockenen, kühlem Ort. Vermeiden Sie große Wärme, wie an Heizungen oder im Kofferraum eines in der Sonne geparkten Autos.
4. Inspizieren Sie die Waffe, Pfeile und Zubehörteile VOR jedem Schießen. Insbesondere sollten Sie den festen Sitz und den perfekten Zustand von Nocke und Spitze prüfen sowie den Pfeilschaft auf Risse untersuchen.
5. Ziehen Sie sämtliche Schrauben nach falls notwendig.
6. Lassen Sie Ihre Armbrust mindestens einmal im Jahr durch einen qualifizierten Fachhändler untersuchen.
7. Lassen Sie die Armbrust nicht über Nacht oder längere Zeit in gespanntem Zustand.
8. Verkrümmte Leitfedern lassen sich unter ein wenig Wärmeeinwirkung (Fön, heißes Wasser etc.) leicht wieder begradigen.
9. Gelöste Spitzeneinsätze (Inserts) können mit ein wenig Sekundenkleber leicht wieder eingesetzt werden.

Garantie Informationen

Wir gewähren die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung des Landes, in dem diese Armbrust erworben wurde, mindestens aber für die Dauer eines Jahres nach dem Kauf. Diese Gewährleistung unterliegt aber den Regeln und Einschränkungen, die unten aufgeführt sind. Abgedeckt sind Material- oder Fertigungsfehler, welche sich negativ auf die Funktion der Armbrust auswirken. Verschleißteile wie die Sehne, kosmetische Abnutzungserscheinungen und üblicher Verschleiß sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Die Gewährleistung erlischt wenn einer der folgenden Punkte zutrifft :

- Beschädigungen durch Leerschüsse oder durch ungeeignete Pfeile
- Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung
- Modifizierung der Armbrust, des Zubehörs oder der Anbauteile
- Unzureichende Wartung und/oder Pflege
- Fehlfunktionen oder Beschädigungen durch falsche Justage oder Missbrauch.

Bitte verpacken Sie die Waffe sorgfältig und senden Sie die Armbrust zum jeweiligen Verkäufer zurück. Entfernen Sie alle unbeschädigten Zubehörteile. Sollte festgestellt werden dass es sich nicht um einen Gewährleistungsfall handelt wird man Sie über die Kosten einer zahlungspflichtigen Reparatur informieren.

Bitte registrieren Sie dieses Produkt innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf.

Händler Kontaktdaten :

Modell Nummer/Name

Kaufdatum

Name des Käufers

Adresse

Stadt

Land

Postleitzahl

Email

Telefonnummer

