


BALESTRA DESERT HAWK

Istruzioni per il montaggio e manuale d'uso

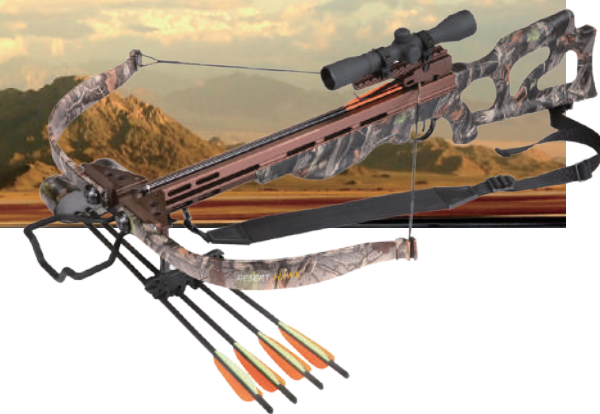

Congratulazioni per l'acquisto della balestra ricurva Desert Hawk da 225 libbre! Auspichiamo di regalarvi svariate esperienze e giornate di intrattenimento per molti anni, con la nostra balestra di alta qualità. Questa serie di balestre è composta da strumenti di precisione e deve essere utilizzata e mantenuta correttamente per ottimizzare le sue prestazioni di precisione.

Importante! Verificate con attenzione la dotazione di questa confezione deluxe per accertare che le seguenti componenti e accessori siano inclusi. (alcuni accessori possono variare in funzione del prezzo pagato per ciascun kit).

1. Flettente assemblato e pre-caricato da 225 lb
2. Corpo della balestra (calcio, gruppo scatto, slitta Weaver per la mira, aggancio per la corda)
3. Cannocchiale 4x32
4. Sistema di armamento della corda
5. Staffa
6. Minuterie (vite frontale, rondelle, chiave Allen)
7. Faretra mimetica a sgancio rapido
8. Minuterie per il montaggio della faretra: attacco a sgancio rapido, viti Phillips e Allen
9. 4 frecce in carbonio da 20" con punte da tiro da 100 grani
10. Cinghia di trasporto con imbottitura per la spalla
11. Lubrificante per la slitta
12. Occhiali protettivi



ATTENZIONE: Nel caso in cui dovesse mancare uno qualsiasi degli oggetti descritti, contattate il venditore per una immediata assistenza, che riguarda la sicurezza.

Non riportate direttamente il kit con la balestra nel luogo nel quale l'avete acquistata, senza notificarlo prima al venditore.

Istruzioni di montaggio


Passo 1: installare il gruppo flettente al corpo della balestra usando il vitone e la rondella e serrandolo con la chiave Allen fornita.



Passo 2: Rovesciate la balestra e bloccate in posizione il vitone frontale, contro il rischio di allentamento accidentale, stringendo la vite al centro della parte inferiore del flettente.



Passo 3: Applicare la slitta porta faretra alla parte inferiore del flettente, usando le due viti Allen contrapposte e la relativa chiave fornite in dotazione.

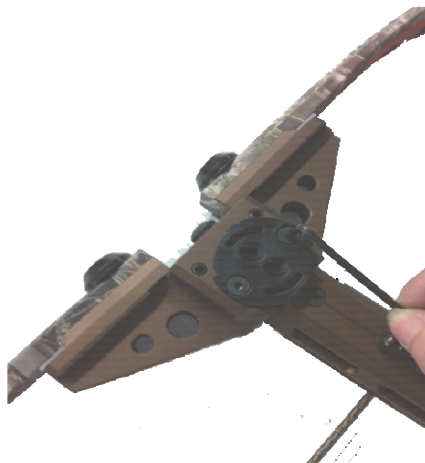

Passo 4: Inserire l'attacco della staffa nel flettente, in modo tale che le due aree provviste di tacche siano rivolte verso le viti di fissaggio. Queste ultime potrebbero dover essere leggermente allentate prima di inserire correttamente la staffa e, quindi, dopo di ciò vanno serrate.



Passo 5: Applicare il braccio con l'attacco alla faretra utilizzando le due viti da legno. È necessario un cacciavite Phillips per fare ciò. L'attacco è mostrato in posizione aperta, pronto per essere applicato alla slitta già fissata alla balestra.



Passo 6: Applicare la faretra a sgancio rapido alla slitta usando un movimento rotatorio. La faretra deve trovarsi con una angolazione diagonale per fissarsi correttamente sull'attacco, prima di essere ruotata in posizione di blocco.



Passo 7: Applicare la cinghia di trasporto alla balestra. Allentate la vite a mano sulla maglietta porta cinghia, in modo che la maglietta stessa possa essere infilata nell'occhiello nella parte inferiore del corpo della balestra. Una volta fatto, serrate a dovere le viti a mano di entrambe le magliette.



Tighten thumb screws securely on both swivels.

Installazione del cannocchiale

Passo 8: allentate le viti sugli attacchi del cannocchiale e allineate la slitta rispetto agli attacchi, in modo da far coincidere le tacche sulla slitta, quindi serrate le viti come in figura.



Regolazioni finali alla balestra

(Le illustrazioni di seguito mostrano un differente modello di balestra, ma il concetto è il medesimo)

Contrassegnare la corda:

Per raggiungere il massimo livello di precisione, si raccomanda di contrassegnare i lati della corda, per assicurare di armarla nel modo più costante possibile. A causa dell'elevato libbraggio e del relativo sforzo richiesto, può capitare di armare la corda fuori simmetria. Se, tuttavia, la corda risulta armata fuori centro, la balestra avrà una scarsa precisione. Evidenziando semplicemente la corda con un pennarello indelebile o qualche altro sistema, consentirà di verificare che l'armamento sia corretto.



IMPORTANTE: lubrificate il tratto centrale della corda e la relativa slitta. In caso contrario la frizione dei due elementi sarà eccessiva e la corda si usurerà precocemente.

Armamento della balestra

Il modo migliore di armare la balestra è tramite il sistema di armamento a corda fornito di serie. Per usare il sistema di armamento a corda, semplicemente afferrate ciascuno dei due ganci e fate passare la corda dietro il gruppo scatto-cannocchiale, agganciando i due ganci

sulla corda della balestra, ai lati della slitta di lancio. Una volta fatto ciò, semplicemente mettete le mani sui manici, appoggiate la balestra a terra, inserite il piede nella staffa e arretrate la corda, fino all'aggancio da parte del dente di scatto. Usando questo sistema, lo sforzo sarà ridotto del 50 per cento e la corda sarà armata in modo più costante.



Per l'armamento manuale della balestra, seguite le istruzioni qui sotto.

Appoggiate la staffa a terra, su un'area piana e stabile. Inserite il piede nella staffa e tenete saldamente la balestra a terra con il peso del corpo. Con una mano su ciascun lato della slitta di lancio, afferrate la corda il più vicino possibile alla slitta. Iniziate a tirare la corda verso il dente di scatto, assicurando che la corda strisci contro la slitta e non se ne distacchi. Continuate la trazione, assicurando di mantenere allineato il movimento. Il dente di scatto e la sicura manuale si attiveranno automaticamente quando avrete arretrato la corda fino al gruppo di scatto posteriore.

Una volta armata la corda, i contrassegni dovrebbero essere visibili nella stessa posizione su ciascuno dei due lati del meccanismo di scatto. A questo punto siete pronti per caricare il dardo.

ATTENZIONE! Non scattate a vuoto (senza dardo) la balestra.

Quest'ultima è dotata di un grilletto anti-scatto a vuoto. Non sarà possibile disattivare la sicura manuale fintanto che un dardo non venga inserito in posizione di sparo.

Quindi, si raccomanda tassativamente di scaricare la balestra tirando il dardo su un bersaglio sicuro. Cercare di disarmare la corda a mano è pericoloso e può causare danni alla balestra o lesioni personali, inoltre fa decadere la garanzia. Non provateci.



Quando si carica il dardo nella balestra, verificate che il dardo sia in buone condizioni, privo di difetti e dritto. Deve appoggiare sulla slitta di lancio senza curve o altri problemi che potrebbero causare un volo erratico. Inserite il dardo nella slitta con l'impennaggio di riferimento (quello di colore diverso) verso il basso, nella scanalatura, come in figura qui sopra.

È **IMPERATIVO** che il dardo sia inserito a **FONDO CORSA** con la tacca di incocco ben posizionata contro la corda. Se non si fa ciò, la corda potrebbe scavalcare il dardo sopra o sotto di esso,

il che equivarrebbe a scattare a vuoto (che fa decadere la garanzia e può danneggiare la balestra).



Tiro con la balestra

Con il dardo correttamente caricato e un bersaglio idoneo in posizione, con adeguato paglione, disinserite la sicura automatica e premete il grilletto, per tirare con la balestra. Si raccomanda di iniziare tarando il cannocchiale a una distanza massima di 10 metri, per essere sicuri di colpire il bersaglio. Una volta che la balestra è tarata per la breve distanza, è possibile regolarsi su distanze maggiori.

Dardi raccomandati

La balestra include quattro dardi in fibra di carbonio di 20 pollici con punta da tiro di 100 grani. Questi dardi sono appropriati per il tiro al bersaglio e la caccia, sostituendo in tal caso le punte con quelle specifiche da caccia dello stesso peso. Se le punte da caccia sono legali nella vostra area, se ne raccomanda l'uso. È possibile utilizzare anche dardi in alluminio, sempre con punta di 100 grani, disponibili presso il vostro negozio di arcieria. Il peso minimo del complesso freccia-punta è di 350 grani.

Grazie per l'acquisto, vi auguriamo il miglior successo nella caccia e nel tiro!

Dichiarazione di garanzia

Grazie per l'acquisto di questa balestra: vi offriamo un servizio di riparazione in garanzia di 1 anno, in termini di difetto sul flettente, nel calcio o nei materiali, in condizioni di impiego corrette, dalla data d'acquisto. La garanzia non copre danni da abuso o uso scorretto, riparazioni o smontaggio condotti da soggetti diversi dal venditore o dal centro assistenza autorizzato, o danni da trasporto. Il servizio di garanzia non copre le parti soggette a usura, come corde, cavi o altre parti che necessitino di sostituzione periodica.

I danni derivanti da scatto a vuoto (cioè senza il dardo) a flettente, cavi o corda, non importa se intenzionali o accidentali, così come graffi dovuti a un armamento improprio della corda o un montaggio eseguito senza leggere le istruzioni non sono coperti da garanzia.

La balestra deve essere ben confezionata prima di essere riportata al venditore o distributore, per evitare danni durante il trasporto, che non sono coperti da garanzia. Il pacco deve essere spedito a carico del mittente. Il venditore riparerà le parti difettose gratuitamente e rimborserà il prezzo di spedizione nel momento in cui il difetto sia riconosciuto dovuto a difetto di fabbrica. Se l'acquirente non si trova nello stesso Paese del venditore, la spedizione internazionale è a carico dell'acquirente. Se il difetto è stato causato da utilizzo scorretto, incidenti o condizioni anomale di impiego, sarà inviato un rapporto per l'approvazione da parte dell'acquirente, prima di procedere con la riparazione o sostituzione.

Per attivare il servizio di garanzia, occorre compilare il modulo di assistenza post-vendita e allegare la prova d'acquisto originale (scontrino o fattura) per inviarlo al venditore o distributore.

Nr.modello _____ Data d'acquisto _____

Cognome _____ Nome _____

Indirizzo _____

Città _____ Stato _____ Cap _____

E-mail _____ Telefono _____

Motivo dell'acquisto _____