


REX

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshandbuch



Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch.

Bewahren Sie die Anweisungen und das Sicherheitshandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

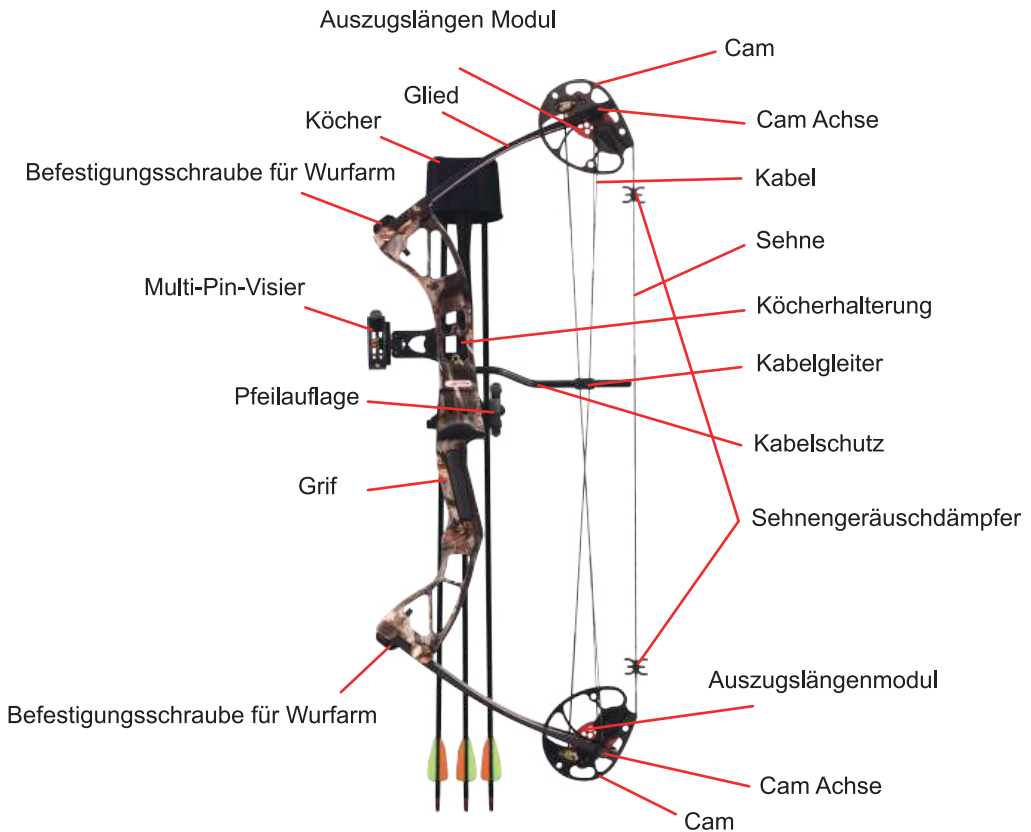

CO-029F

LIEFERUMFANG (Folium Camo Deluxe)

- 1x Capture Brush Pfeilauflage
- 1x 3-Pin Kunststoff-Optikvisier
- 1x Kompakter 3-Pfeile Köcher
- 2x 30" Carbonpfeile
- 1x Peep-Sight
- 1x D-Loop
- 2x Sehnen-Dämpfer

CO-029M

LIEFERUMFANG (Skull Camo Deluxe)

- 1x Capture Brush Pfeilauflage
- 1x 3-Pin Kunststoff-Optikvisier
- 1x Kompakter 3-Pfeile Köcher
- 2x #2018 30" Aluminium-Pfeile
- 1x Peep-Sight
- 1x D-Loop
- 2x Sehnen-Dämpfer

CO-029B/CO-029B-30

LIEFERUMFANG (Standard)

- 1x Schraub-Pfeilauflage
- 1x 3-Pin Kunststoff-Optikvisier
- 2x #2018 30" Aluminium-Pfeile
- 2x Sehnen-Dämpfer

Nachdem der Peep-Visier-Gummischlauch gedehnt und sicher befestigt wurde, kann er mit der Zeit eine gräuliche oder weißliche Färbung annehmen. Dies ist eine normale Eigenschaft des Gummimaterials und hat keinerlei Einfluss auf die Leistung des Produkts.

Sicherheitshinweise

Es ist wichtig, dass Sie diese Anweisungen vollständig lesen und verstehen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an Ihrem Bogen oder Verletzungen und dem Verlust der Garantie/Gewährleistung führen. Sie haften als Schütze persönlich für Fehlbedienungen und Schäden.

- Schießen Sie den Bogen niemals ohne einen geeigneten Pfeil (s.g. Trockenschuss)
- Trockenschuss bedeutet auch das Spannen und Loslassen der Bogensehne ohne Pfeil.
- Ohne geeigneten Pfeil, auf den die Energie übertragen werden kann, wird der Bogen möglicherweise beschädigt und/oder Personen- und Sachschäden können entstehen.
- Setzen Sie den Bogen nicht über längere Zeit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus z.B. Lagerung im Sommer im Kofferraum des PKW oder in einem feuchten Keller.
- Lagern Sie Ihren Bogen an einem kühlen und stets trockenen Ort.
- Der Lagerort sollte keinen großen Temperaturschwankungen unterliegen um den Bogen nicht durch unterschiedliche Temperaturen und schwankende Luftfeuchtigkeit zu beschädigen.
- Achten Sie auf Ihr Ziel und die gesamte Umgebung, bevor Sie mit dem Bogen schießen wollen.
- Schießen Sie niemals, wenn sich Personen, Tiere, Gebäude oder andere Objekte in der Nähe befinden
- Seien Sie in Bereichen mit wenig Licht oder schlechter Sicht besonders vorsichtig bzw. brechen Sie den Schuss ab, wenn Sie keine gute bzw. freie Sicht auf Ihre Zielscheibe haben.
- Seien Sie sich Ihres Ziels sicher, bevor Sie schießen. Erst ruhig zielen und dann sicher schießen!
- Überprüfen Sie den gesamten Bogen und alle Pfeile vor dem Schießen.
- Beschädigte Pfeile sollten soweit möglich repariert oder entsorgt werden.
- Beschädigte oder verschlissene Bogenteile sollten sofort gewartet oder gegen Originalteile ersetzt werden.
- Schießen Sie niemals einen Pfeil im hohen Bogen direkt in die Luft.
- Es wird empfohlen, geeignete Schutzkleidung zu tragen. Fingerschutz, Armschutz, ggf. ein Streifschutz und eine geeignete Schutzbrille gehören zum sicheren Bogenschießen.
- Seien Sie vorsichtig mit Jagdspitzen in der Nähe der Sehne. Eine Jagdspitze (Blade) kann die Sehne oder die Kabel mit sehr geringem Kraftaufwand durchtrennen und den Bogen beschädigen und/oder Verletzungen verursachen.
- In Deutschland ist die Jagd mit dem Bogen verboten und unter Strafe gestellt. Erkundigen Sie sich über die Bestimmungen und Gesetze Ihres Landes. Sie haften als Schütze bei Missachtung persönlich.
- Ziehen Sie den Bogen nicht über die Auszugslänge hinaus, an der er ausgelöst wird. Dies kann zu Schäden am Bogen und/oder Personenschäden führen. Die Garantie/Gewährleistung erlischt hierdurch.
- Richten oder zielen Sie niemals mit dem Bogen auf eine Person oder Tiere.
- Benutzen Sie den Bogen nicht unter Einfluss berauschender Mittel oder entsprechender Medikamente.

Montage Ihres Rex-Compoundbogens

- Schrauben, Muttern und Bolzen sind grundsätzlich nur langsam und **maximal handfest** anzuziehen. (Achten Sie darauf, Schrauben, Muttern und Bolzen nicht zu fest anzuziehen, da dies die eingelassenen Gewinde abreißen können was nicht durch die Garantie/Gewährleistung abgedeckt wird)
- Installieren Sie den Kabelschutz in dem Loch auf der Rückseite des Risers (Bogenmittelteil) und schieben Sie die Kabelführung auf den Kabelführungsschutz.
- Installieren Sie die Kabel in den Rillen in der Kabelführung und drehen Sie dann den Kabelschutz, um die Kabel von der Pfeilbahn wegzuziehen, und ziehen Sie die Stellschrauben auf der rechten Seite des Risers fest. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel sich nicht durchschneiden. (Falls sie sich berühren, müssen Sie die Kabelführung umdrehen, sodass die Kabel in den gegenüberliegenden Rillen liegen.)
- Montieren Sie die Pfeilaufagehalterung auf der linken Seite des Bogens, wobei die Stellschraube für die seitliche Einstellung zur Unterseite des Bogens gerichtet ist. Setzen Sie die Pfeilaufage von der linken Seite des Bogens ein. Die Bürsten sollten sich auf der linken Seite des Risers befinden, mit der Öffnung im Halter nach oben.
- Installieren Sie das Multi-Pin-Visier von der rechten Seite des Bogens. Die Visierstifte sollten sich bei richtiger Installation auf der linken Seite befinden.
- Installieren Sie die Köcherhalterung mit den Flachkopfschrauben, die mit dem Köcher geliefert wurden, an der Multi-Pin-Visierhalterung. Diese Schrauben gehen in die hinteren Löcher in der Halterung und werden an vorinstallierten Muttern in der Halterung festgezogen.
- Montieren Sie die Schnellspannhalterung mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben am Köcher.

Einrichten und Einstellen Ihres Rex-Compoundbogens - Anpassung des Kabelschutzes.

- Der Kabelschutz sollte angepasst werden, um sicherzustellen, dass der Pfeil nicht die Kabel trifft; Die Kabel sollten jedoch nicht zu weit von ihrer natürlichen Zuglinie entfernt sein.
- Ein übermäßiger Winkel an den Kabeln kann dazu führen, dass die Kabel von den Nocken abspringen und es können hierdurch Schäden am Bogen und/oder Personenschäden verursachen.

Anpassung der Auszugslänge (Modul).

- Sie können die Auszugslänge am Bogen einstellen, indem Sie die 1/8-Zoll-Inbusschraube am roten Modul entfernen und das Modul in die Position bringen, die für die erforderliche Auszugslänge angegeben/nummeriert ist.
- Stellen Sie sicher, dass beide Einsteller auf die gleiche Zahl eingestellt sind und die Schrauben danach richtig eingestellt, montiert und handfest angezogen sind.

Anpassung des Zuggewichts

- Mit Ausnahme des 30-lbs-Bogens, der nicht mehr als 2 Umdrehungen verstellt werden darf, kann das Zuggewicht einfach eingestellt werden, indem die Wurfarmschrauben (gegen den Uhrzeigersinn) an der oberen und unteren Seite des Risers herausgedreht werden. Drehen Sie jeweils nicht mehr als 3 volle Umdrehungen auf einmal.
- Das bedeutet: Um eine Einstellung von 5 Umdrehungen vorzunehmen, drehen Sie zuerst die obere Wurfarmschraube um 3 Umdrehungen, dann die untere Wurfarmschraube um 3 Umdrehungen, und anschließend weitere 2 Umdrehungen an jeder Wurfarmschraube auf jeder Seite. Stellen Sie sicher, dass die Wurfarmschrauben auf beiden Seiten um die gleiche Anzahl von Umdrehungen verstellt werden, um eine korrekte Einstellung zu gewährleisten.

⚠ WARNUNG DIE WURFARMSCHRAUBEN NICHT MEHR ALS 5 UMDREHUNGEN HERAUSDREHEN – SCHWERE VERLETZUNGEN MÖGLICH.

10 LBS~30 LBS (CO-029B-30)

String-Post Position	Modul	Auszugs- länge	Zuggewicht lbs	Wurfschraub AnzahlUmdrehungen	
				1	2
Minus-0	20	20	20	17	14
0 0	21	21	21	18	15
0 0	22	22	23	19	17
0 0 0	23	23	24	20	18
	24	24	25	21	19
	25	25	26	22	19
	26	26	26	23	20
	27	27	27	24	21
	28	28	28	25	23
Plus+	29	29	30	27	24

15 LBS~55 LBS (CO-029B / CO-029M)

String Post Position	Module	Auszugs- länge	Zuggewicht lbs	Wurfschraub AnzahlUmdrehungen				
				1	2	3	4	5
Minus-0	20	20	36	32	27	24	19	15
0 0	21	21	39	35	30	26	21	16
0 0	22	22	42	37	32	28	23	18
0 0 0	23	23	44	40	34	30	25	20
	24	24	46	41	36	32	27	22
	25	25	48	42	38	34	29	24
	26	26	49	44	40	35	30	25
	27	27	52	46	42	37	32	27
	28	28	53	48	44	39	34	29
Plus+	29	29	55	51	47	43	38	33

20 LBS~65 LBS (CO-029F)

String Post Position	Module	Auszugs- länge	Zuggewicht lbs	Wurfschraub AnzahlUmdrehungen				
				1	2	3	4	5
Minus-0	20	20	46	41	35	29	24	20
0 0	21	21	49	43	38	32	27	22
0 0	22	22	52	46	39	34	29	24
0 0 0	23	23	54	48	41	36	31	26
	24	24	54	49	43	38	33	28
	25	25	57	51	44	40	35	30
	26	26	59	53	47	41	36	31
	27	27	59	54	48	43	38	33
	28	28	61	56	50	45	40	35
Plus+	29	29	65	59	54	49	44	39

Pfeilauflage

- Die Mitte der Pfeilauflage sollte direkt in einer Linie mit der Sehne entlang der Vertikalen verlaufen
- Wenn Sie mit Ihren Fingern statt mit einer mechanischen Auslösehilfe (Release) schießen möchten, sollte sich die Pfeilspitze leicht links von der Mitte befinden, damit die Sehne beim Auslösen nach links driften kann. Wir empfehlen, für diesen Versatz 1/2 bis 1 Pfeilschaftdurchmesser als Faustformel zu verwenden.
- Beim Schießen mit mechanischer Auslösehilfe (Release) entfällt die Einstellung des Pfeils Seite an Seite.

Visiereinstellung

- Beim Einstellen der Pin-Visiere empfehlen wir, sie auf die 3 häufigsten Entfernungen einzustellen, auf die Sie schießen werden. Einstellung beispielsweise auf 10, 15 und 25 Metern Entfernung.
- Wenn Sie mit dem Bogen zielen, machen Sie 2 Schüsse, die auf die Mitte des Ziels zielen, und wenn die Schüsse zusammen gruppiert, aber nicht im Ziel zentriert sind, bewegen Sie den Stift in die Richtung, in der der Pfeil das Ziel tatsächlich getroffen hat. Machen Sie dann 2 weitere Schüsse und sehen Sie, wie weit sich Ihre Pfeile bewegt haben. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie auf die Mitte des Ziels zielen und in einer Gruppe treffen. Wenn die Pfeile nach links oder rechts bewegt werden müssen, bewegen Sie die Pfeilauflage jeweils 1-2 mm in die entgegengesetzte Richtung, bis die Pfeile das Ziel mittig treffen.
- Die Genauigkeit Ihres Compoundbogens hängt von einem ruhigen und disziplinierten Schießstil und einer einheitlichen Technik ab. Sollten Sie bei der Montage, Einstellung, Benutzung oder Pflege Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler um Probleme zu vermeiden. Ihr Fachhändler verfügt über spezielles Fachwissen, Werkzeug usw. und wird Sie bestmöglich unterstützen und Sie auch bei Pfeilen und weiterem Zubehör gerne beraten.

Sollten Sie bei der Montage, Einstellung, Benutzung oder Pflege Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler um Probleme zu vermeiden. Ihr Fachhändler verfügt über spezielles Fachwissen, Werkzeug usw. und wird Sie bestmöglich unterstützen und Sie auch bei Pfeilen und weiterem Zubehör gerne beraten.

Wartung des Compoundbogens

- Es wird empfohlen, den Bogen regelmäßig von einem Fachhändler überprüfen und entsprechend warten zu lassen, da ein Compoundbogen mehr Pflege benötigt als ein traditioneller Lang- oder Recurvebogen.
- Je nachdem, wie oft Sie den Bogen verwenden, müssen Sie die Prüfung möglicherweise mehr oder weniger oft durchführen lassen. Wir empfehlen den Bogen einmal jährlich durchführen zu lassen.
- Sollten Veränderungen auftreten oder z.B. die Sehne und Kabel Verschleiß zeigen gehen Sie direkt zu Ihrem Fachhändler.
- Tragen auf. Sie regelmäßig eine dünne Schicht Sehnenwachs auf die Sehne und die Kabel. Nutzen Sie nur Sehnenwachs für Sportbögen und keine chemischen Schmiermittel. Diese können die Sehne beschädigen.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder ausgefranzte Sehnen und Kabel sofort, um einen Bruch/Riss zu vermeiden, der den Bogen beschädigen und/oder Verletzungen verursachen kann.

- Lagern Sie den Bogen an einem kühlen, trockenen Ort und hohe Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie große Hitze Falls Sie Ihren Bogen im Regen oder in ähnlichen Situationen benutzt haben, wird empfohlen, den Bogen zu trocknen und die Nocken und Achsen leicht mit Öl (Maschinenöl) zu benetzen
- Schießen Sie Ihren Compoundbogen niemals trocken. (Ziehen und loslassen der Bogensehne ohne einen Pfeil oder mit einem zu leichten Pfeil).
- Durch einen Pfeil bzw. nicht geeigneten Pfeil) das Trockenschießen kann der Bogen beschädigt und/oder Personen verletzt werden. Wenn ein Trockenschuss auftritt, lassen Sie den gesamten Bogen auf Beschädigungen einschließlich der sorgfältigen Beachtung des Zustands der Wurfarme, Sehne, Kabel und Nocken sowie des restlichen Fachhändler prüfen.
- Verwenden Sie ausschließlich Ek-Archery Ersatzteile wenn Sie Ihren Bogen warten oder reparieren lassen da ansonsten die Garantie versagt werden kann.
- Nutzen Sie nur von Ek-Archery freigegebene Zubehörteile.
- Wenden Sie sich bei allen technischen Fragen direkt an Ihren Ek-Archery Fachhändler.

Garantieinformationen

Vorbehaltlich der unten aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen gewähren wir dem Erstkäufer unserer Compoundbögen ab Kaufdatum 1 Jahr befristete Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, die den Betrieb des Compoundbogens beeinträchtigen. Sehnen, Kabel, Kabelschlitten, Gleiter, Hülsenbuchsen, Lager, optische Verschleiß- und Abnutzungsspuren, Komponententeile sowie solche, die bei normalem Gebrauch einer Vielzahl von Beanspruchungen unterliegen und als Verbrauchsteile gelten z.B. Sehnen und Kabel sowie Kabelgleiter sind jedoch ausgeschlossen.

Diese eingeschränkte und freiwillige Herstellergarantie verliert Ihre Gültigkeit wenn:

1. Schäden durch Leerschüsse (Schüsse ohne Pfeile) oder durch Verwendung von Pfeilen mit zu geringem Gewicht oder aus nicht geeignetem Material entstehen.
2. Die Anweisungen in der Bedienungs- und Sicherheitsanleitung nicht beachtet werden.
3. Der Compoundbogen technisch verändert, modifiziert oder umgerüstet worden ist bzw. nicht ausdrücklich freigegebenes Zubehör oder nicht vom Hersteller freigegebene Ersatzteile jeglicher Art montiert oder verwendet worden sind.
4. Der Compoundbogen oder das zugehörige Zubehör nicht wie vorgeschrieben montiert, gewartet/gepflegt oder repariert werden.
5. Fehlfunktionen oder Schäden durch unfachmännisch durchgeführte Reparaturen wie z.B. fehlerhafte Einstellarbeiten, falsche Ersatzteile oder technischen Veränderungen auftreten.
6. Bei Schäden, verursacht - ganz oder teilweise - hervorgerufen durch die Einwirkung äußerer Gewalt, Feuer, Unfälle, Unwetter, Naturkatastrophen, Krieg oder bei Nutzung des Compoundbogens außerhalb Ihres üblichen Nutzungszwecks wie z.B. einer gewerblichen Vermietung oder bei Gruppenveranstaltungen.

Ergänzender Hinweis:

Es wird generell keine Haftung für Personen- oder Sachschäden - hervorgerufen durch die Bedienung/Benutzung/Fehlbedienung des Compoundbogens oder der damit verbundenen Zubehörteile - übernommen.

Die zur Erlangung der o.g. Garantie erforderliche Registrierung muss innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf **an Ihren Händler verschickt werden**, um die Garantie zu aktivieren. Wir benötigen hierzu die folgende Daten von Ihnen:

Händler Kontaktdaten :

Modell Nummer/Name

Kaufdatum

Name des Käufers

Adresse

Stadt

Land

Postleitzahl

Email

Telefonnummer

Wir verwenden/speichern Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der Garantieabwicklung!

Im Fall von technischen Problemen ist Ihr Händler für die Abwicklung der Garantie zuständig. Senden Sie nach Rücksprache mit dem Händler Retouren nur an Ihn zurück!

Bitte verpacken Sie Ihre Rücksendung an den Händler immer sorgfältig und Senden Sie diese nur nach vorheriger Ankündigung durch Sie als Paket frankiert an Ihn zurück.

Alle Zubehörteile müssen vor dem Versand von der Armbrust entfernt werden! Wenn Ihr Händler nach Prüfung eines zurückgegebenen Produkts feststellt, dass das Produkt nicht dieser eingeschränkten Garantie unterliegt, können Produktreparaturen zu den jeweils aktuellen Reparaturpreisen, die vom Händler auf Anfrage mitgeteilt werden, durchgeführt werden.

Weitere aktuelle Informationen zur Handhabung unserer Produkte und dem umfangreichen Ek Archery Lieferprogramm finden Sie unter:

www.ek-archery.com

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel vertreiben und auch der technische Kundendienst nur über Ihren Händler direkt erfolgt!