

WHIPSHOT

Manuale di istruzioni e di sicurezza



**Leggete e rispettate tutti gli avvisi di sicurezza e le istruzioni di questo manuale.
Conservate le istruzioni per futura consultazione.**


Manuale di istruzioni della balestra Whipshot

Congratulazioni! Ora possedete un arco compound Whipshot.

Il Whipshot eccelle nel tiro tattico ravvicinato, nell'ingaggio di bersagli multipli e nella caccia di sopravvivenza, quando la rapidità di ripetizione del colpo fa la differenza!

Leggete e familiarizzatevi con queste procedure iniziali prima del tiro. Molte di queste procedure possono essere state già adempiute dal vostro rivenditore. Una attenta e approfondita preparazione iniziale renderà il vostro tiro più preciso e vi assicurerà un ottimo successo fin dall'inizio. Con la corretta cura, godrete dell'uso di questo prodotto per molti anni a venire.

Struttura

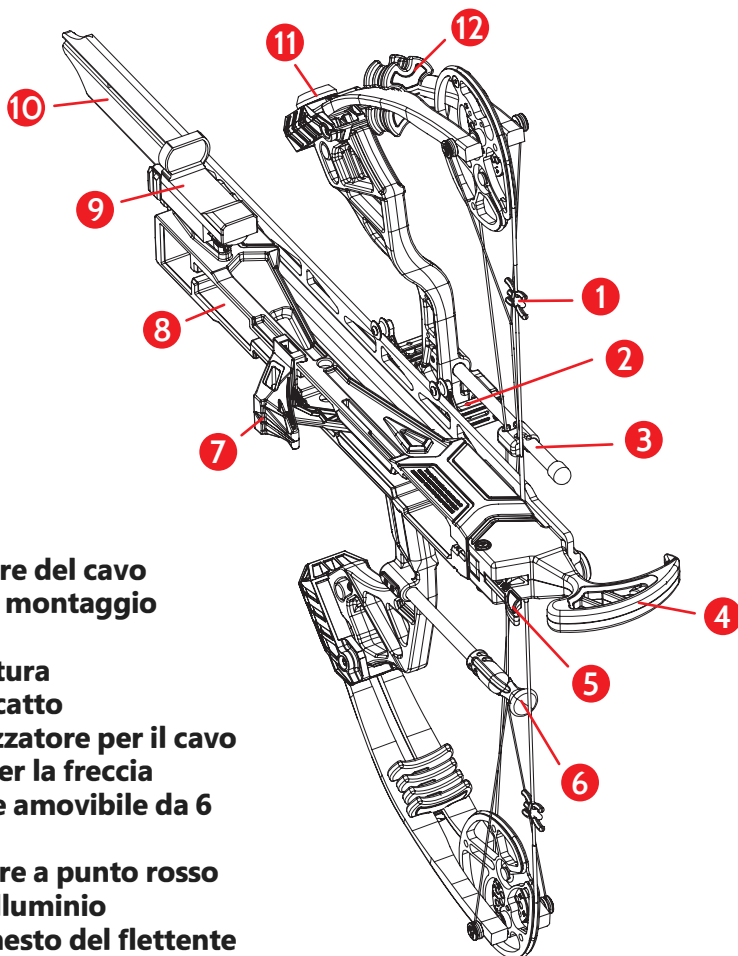


1. Silenziatore del cavo
2. Braccio di montaggio
3. Para cavo
4. Impugnatura
5. Unità di scatto
6. Ammortizzatore per il cavo
7. Ritegno per la freccia
8. Caricatore amovibile da 6 frecce
9. Collimatore a punto rosso
10. Slitta in alluminio
11. Vite di innesto del flettente
12. Ammortizzatore del flettente

La confezione include:


- 6 frecce in carbonio da 15"
- 1 braccio di montaggio
- 1 gruppo ritegno freccia
- 1 collimatore a punto rosso in alluminio
- 1 silenziatore per cavo

Componenti dell'arco


Caricatore

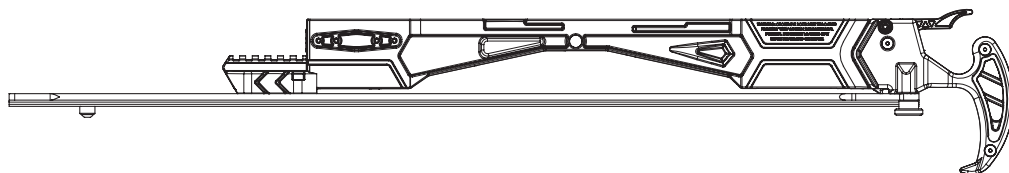

Ritegno per la freccia

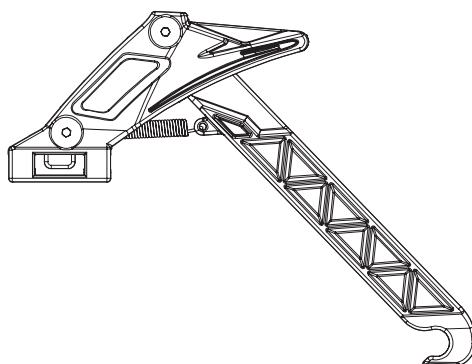


Braccio di montaggio

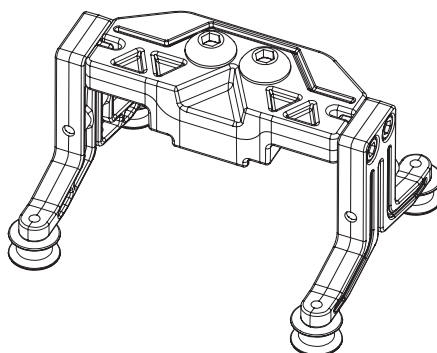


Guida di montaggio

A Importante: assicurarsi che non vi siano anelli a D o Nok set sulla corda prima di installare il caricatore, perché in tal caso si può verificare uno scatto a vuoto e l' arco può danneggiarsi. L' allungo deve essere regolato a 28" e la corda deve essere incerata. Il braccio di montaggio deve essere installato sul lato esterno dell' arco. Accertatevi che la posizione di installazione sia corretta, e serrate le due viti correttamente sul supporto.

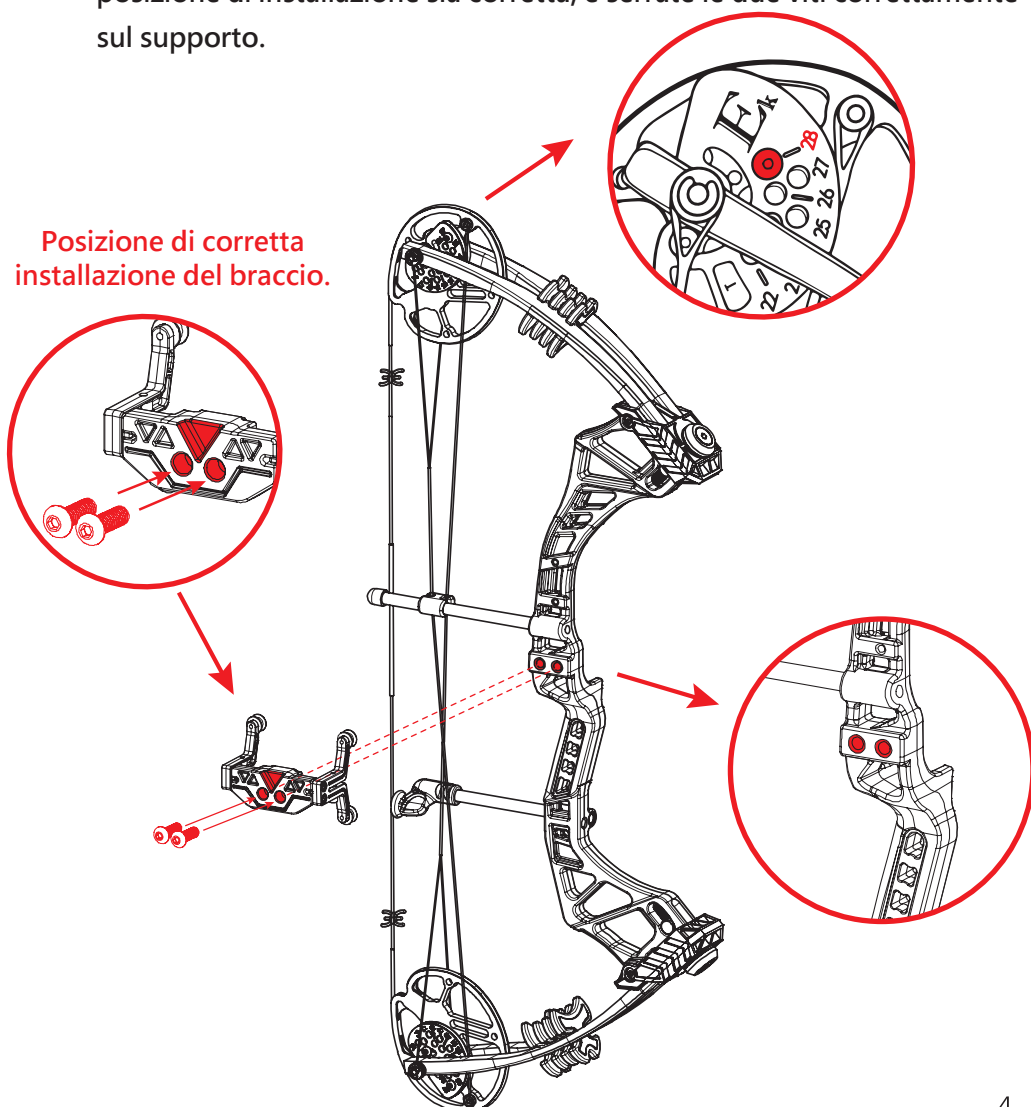


Assemblaggio del braccio di montaggio completato.

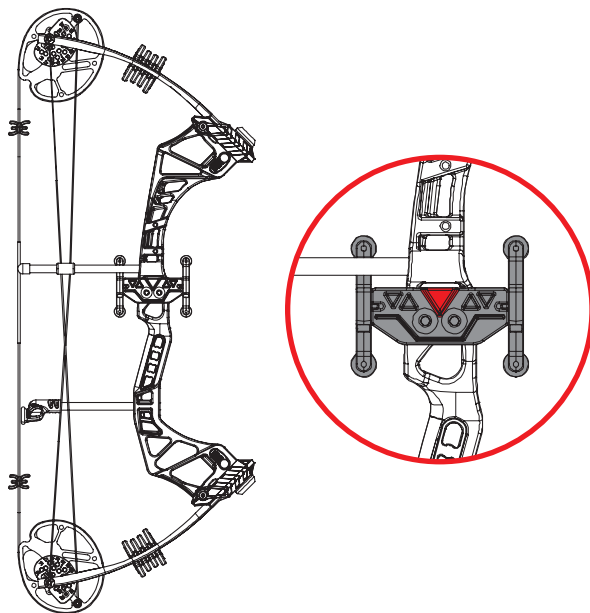


B **passo B-1->2:** rimuovete la ghiera di tenuta dal caricatore e sollevate la maniglia. **Passo B-3:** installate il caricatore sulla slitta. La corda principale deve essere posizionata tra la slitta e il caricatore (attenzione: accertatevi che i quattro lati della slitta siano in posizione. **Passo B4->5:** Serrate la ghiera di tenuta sull'impugnatura, nella corretta posizione.


STEP B-1

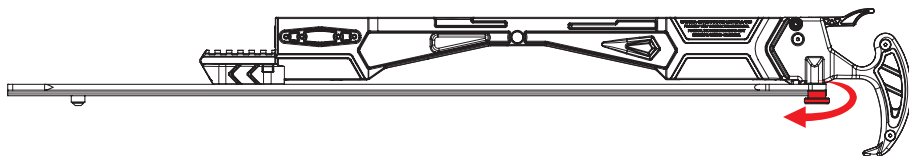


STEP B-2

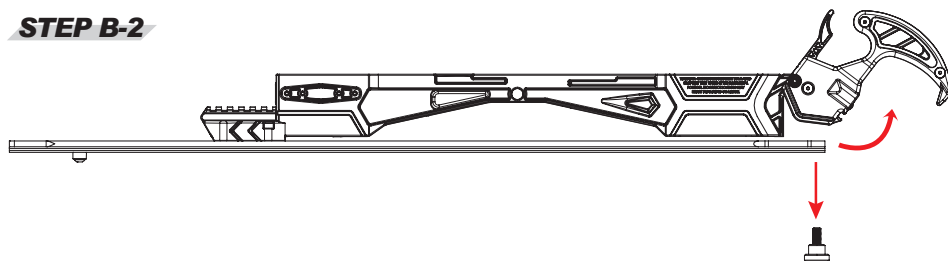


STEP B-3

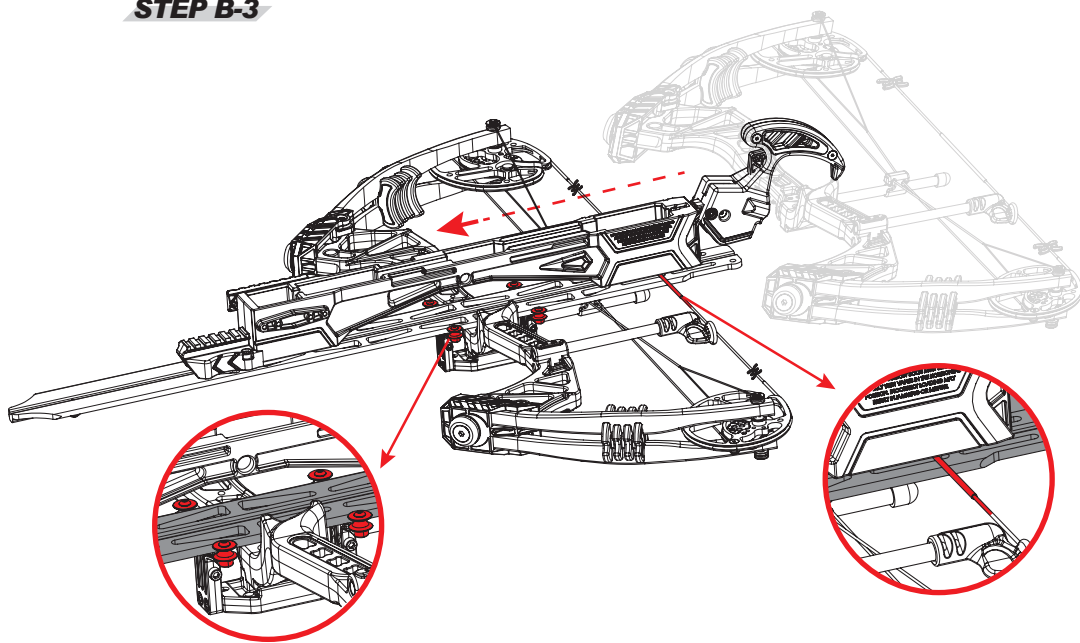

STEP B-4

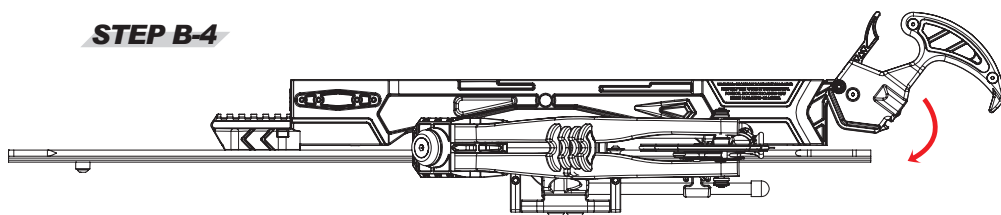


STEP B-5

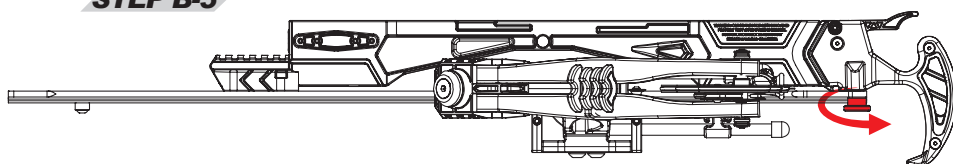




Assemblaggio ultimato.

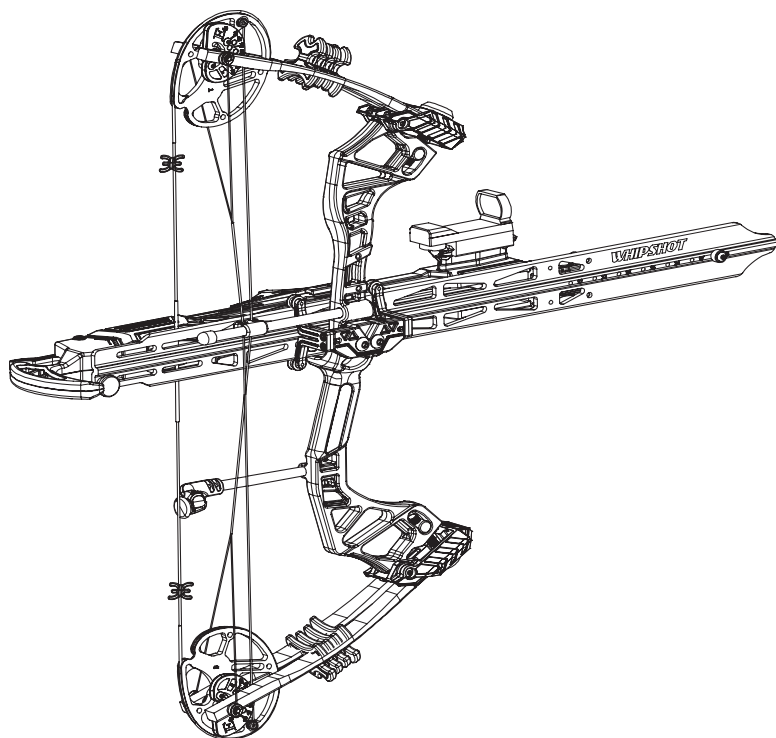

Nota:


regolate leggermente le due viti sotto la slitta, per stabilizzare il caricatore.


IMPORTANTE: non esagerate con il serraggio delle viti della slitta, perché si può danneggiare il braccio o causare deformazioni.

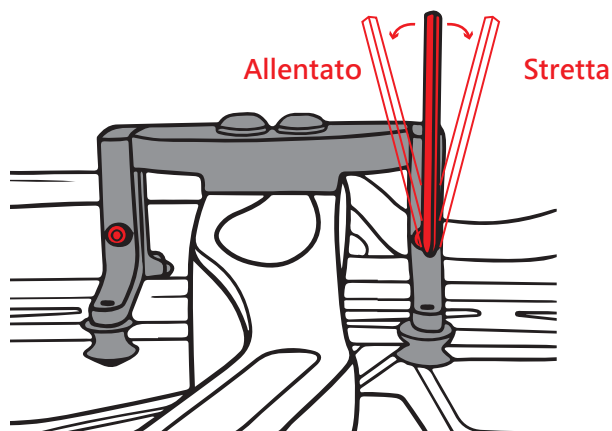

Caricamento delle frecce



- 1** Inserite sei frecce nel caricatore. Verificate che le cocche siano correttamente orientate, perpendicolari alla corda.

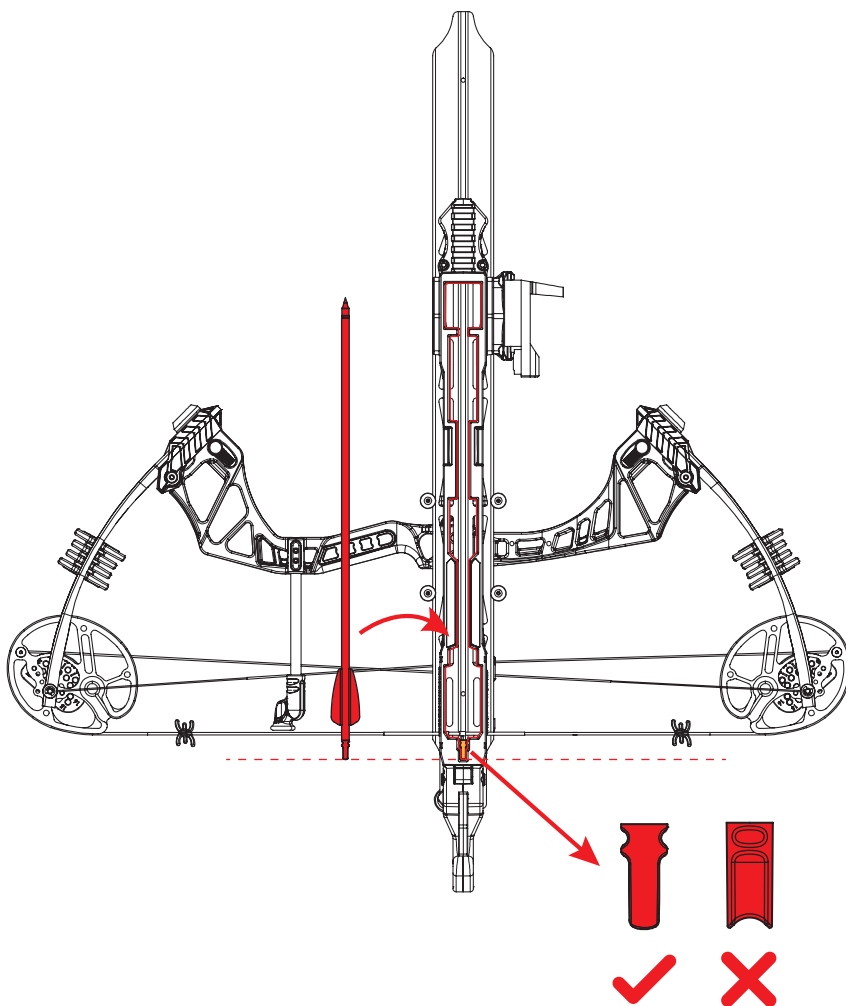

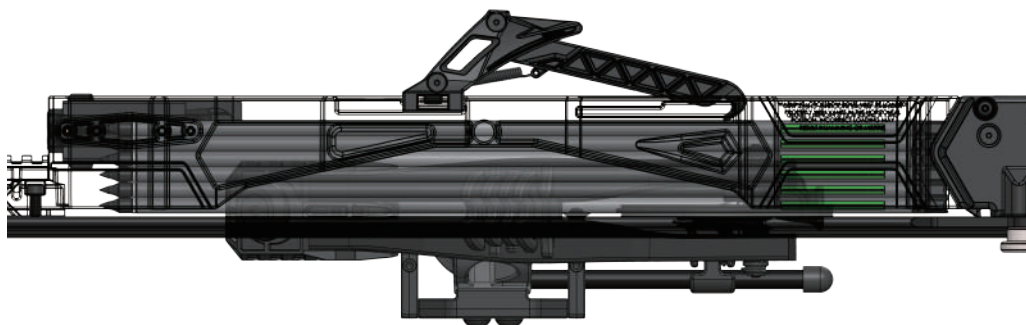

2

Una volta che le frecce sono caricate, innestate il contenitore delle frecce sulla tramoggia e fatelo scorrere nuovamente al suo posto.

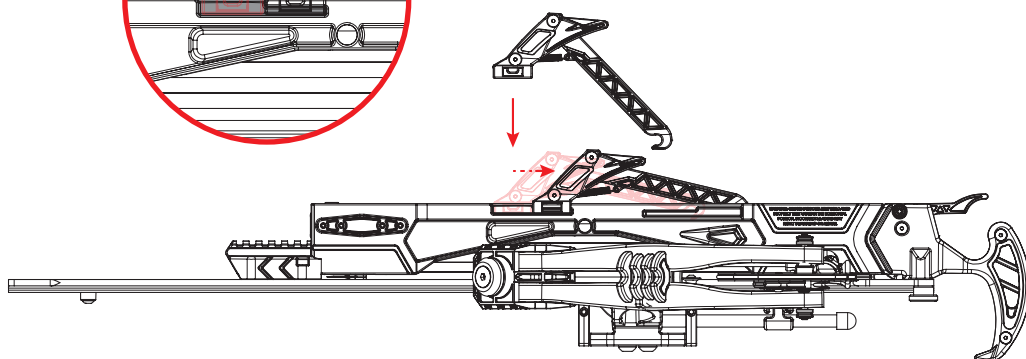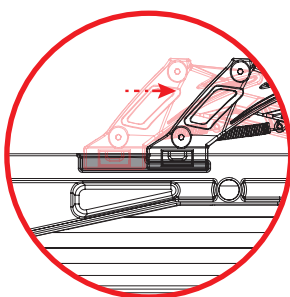


Guida sul funzionamento

A

Tiro con l'arco carrucolato con il caricatore Whipshot :

Impugnate la maniglia e tirate il caricatore all'estremità posteriore, fino a poter udire un "clunk" .

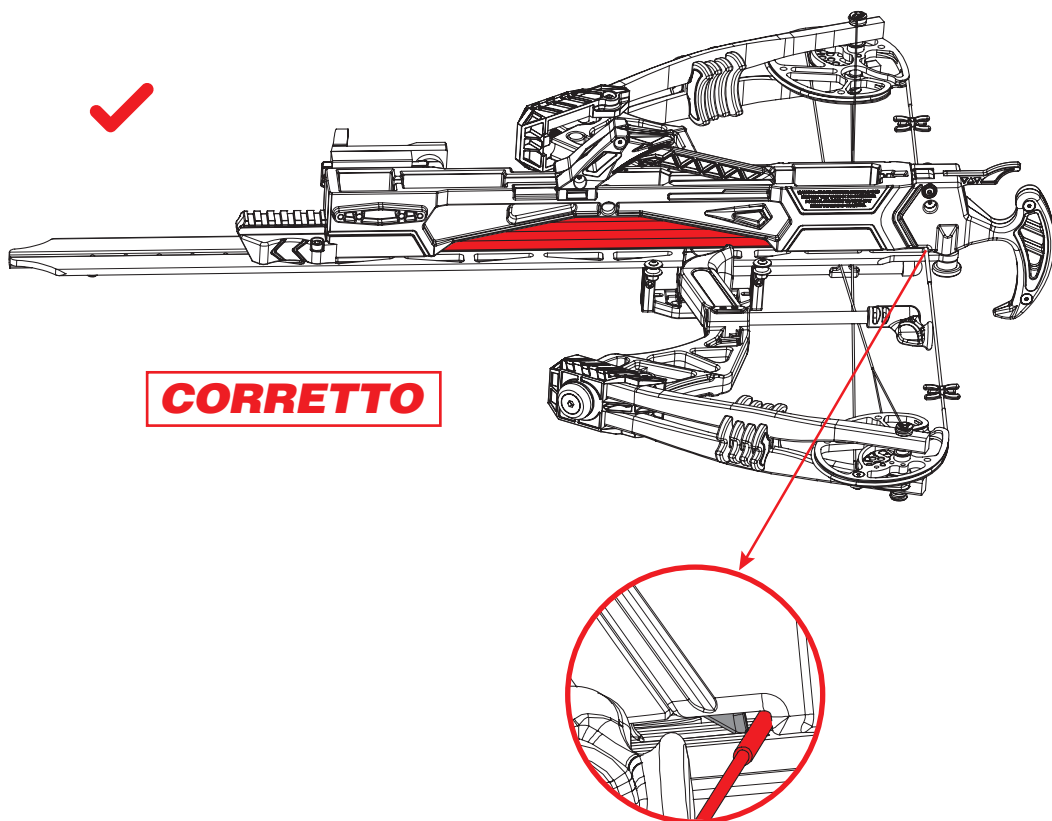



IMPORTANTE: Prima di utilizzare il vostro arco Whipshot, applicate un velo di cera alle corde.

Risoluzione degli inceppamenti

Inceppamento per freccia incastrata:

Quando tendete l'arco senza arretrare il caricatore completamente a fondo corsa, la corda spingerà una freccia in avanti. Quando ciò accade, riportate lentamente e costantemente la corda in posizione di riposo, quindi tirate la freccia fuori dalla parte frontale del caricatore. **NON** cercate di tirare corallo finché la freccia inceppata non sia stata estratta, altrimenti il caricatore si incepperà o si potranno causare lesioni al tiratore o danneggiare l'arco.

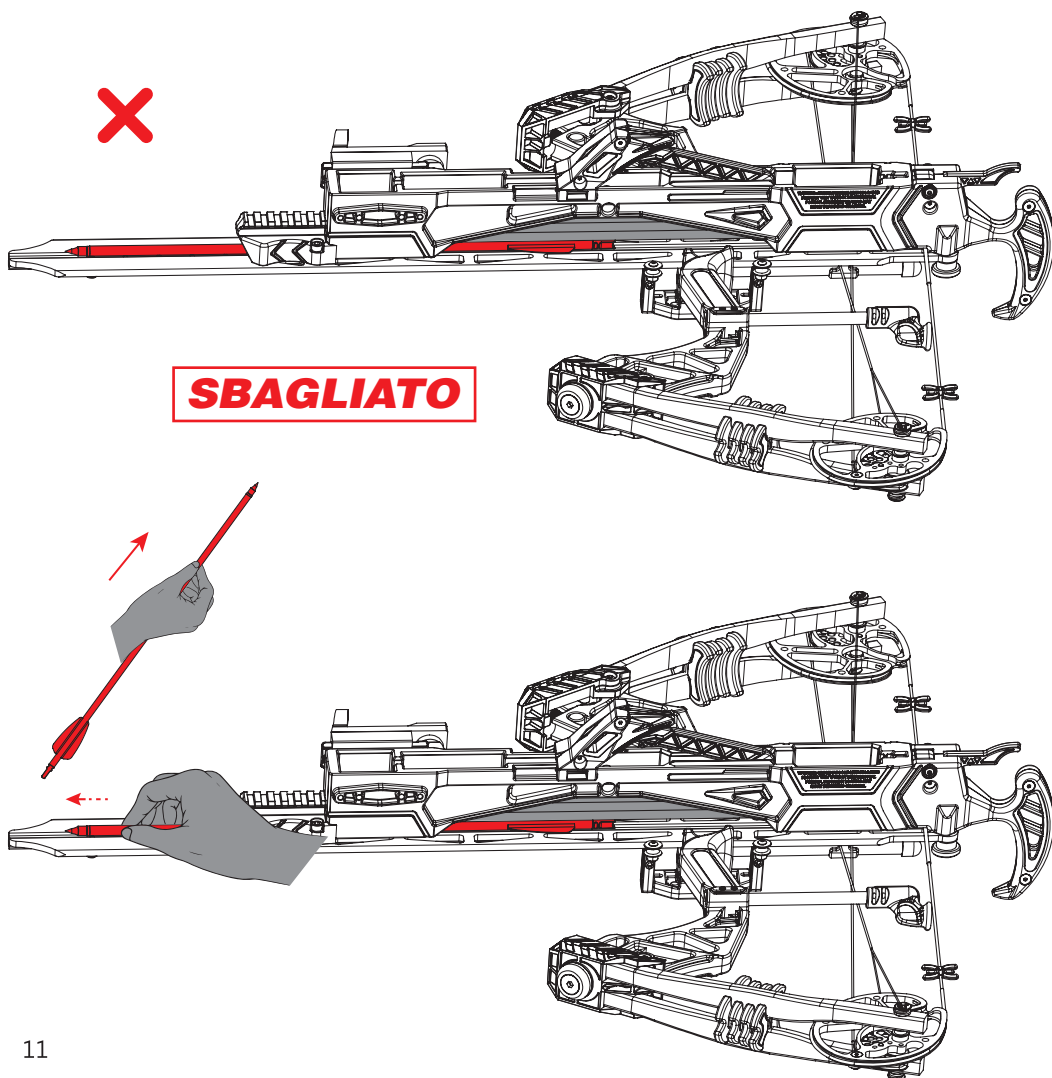

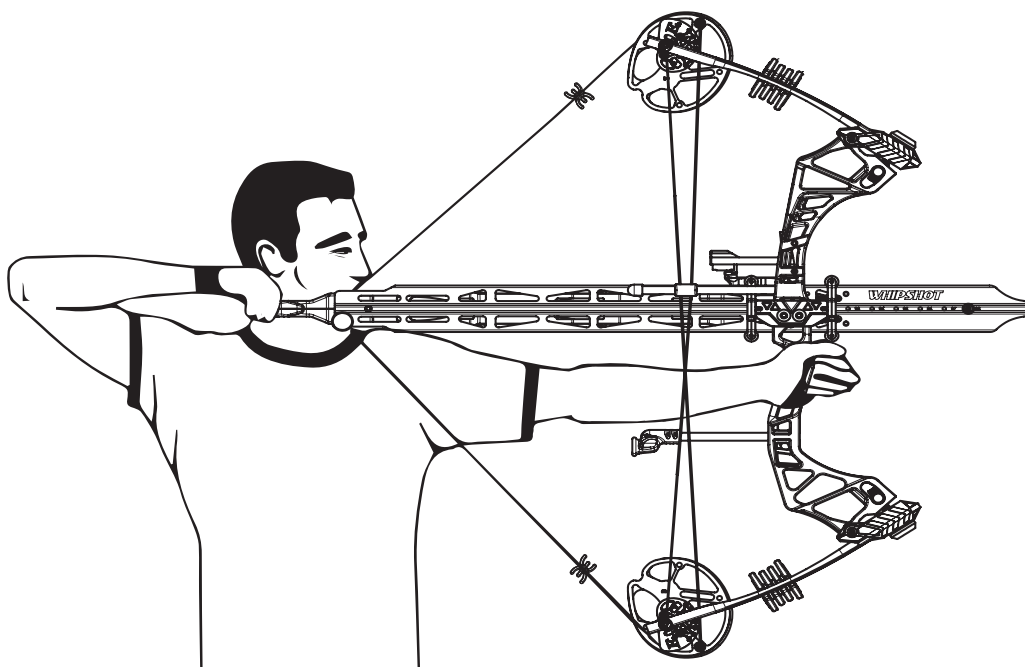


ATTENZIONE:

- Accertatevi che tutto sia stato installato correttamente prima di tirare. Se c'è qualcosa di sbagliato, interrompete immediatamente l'uso.
- Quando tirate con l'arco, accertatevi che le frecce siano disposte correttamente nel caricatore e nella scanalatura di lancio.
- Tirate una sola freccia per volta.
- Tenete le dita lontane dalla scanalatura di lancio. In caso contrario possono verificarsi serie lesioni.
- Tenete le dita lontane dal grilletto, per evitare inceppamenti durante il tiro.
- Non tirate con l'arco senza aver installato il ritegno per le frecce.
- Non tirate con il caricatore vuoto, scoccare senza freccia può danneggiare l'arco e il caricatore.

Impostazioni e regolazioni dell'arco Whipshot


Regolazione dell'allungo:

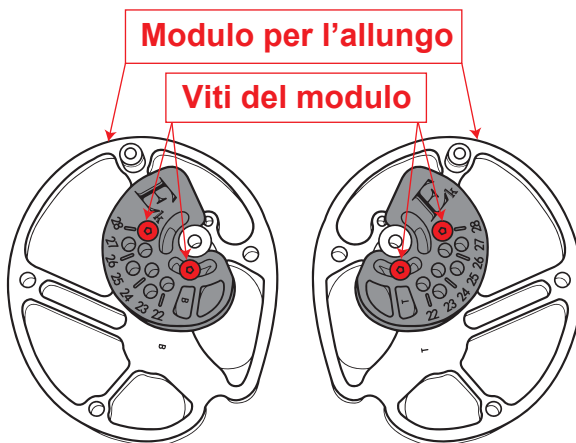

Verificate, dal diagramma seguente, quale lettera corrisponda al vostro allungo. Contrassegnate la lettera sul modulo. Per ruotare il modulo dell'allungo, è necessario per prima cosa rimuovere le due viti Allen sulla testa del modulo. Sollevate e ruotate il modulo nella posizione desiderata, quindi rimettete e serrate le viti nelle posizioni appropriate su ENTRAMBE le pulegge.


Non tirate con l'arco senza il modulo per l'allungo in posizione e fissato. Evitate di serrare eccessivamente le viti, perché questo potrebbe rovinare le filettature e questo danno non è coperto da garanzia.

Nota: l'allungo impostato in fabbrica per l'arco Whipshot è di 2B", l'allungo minimo è di 22". Il modulo superiore è marcato con una "T", quello inferiore con una "B".

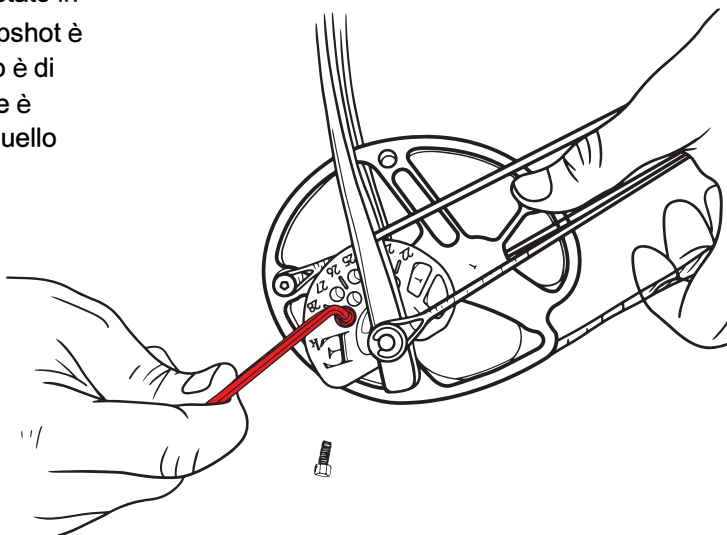

Regolazione del libbraggio

L'impostazione di fabbrica per il libbraggio è di 30 libbre. Il libbraggio minimo non può essere regolato sotto le 16 libbre. È possibile regolare il libbraggio dell'arco ruotando le viti di montaggio dei flettenti alle estremità del supporto centrale **(NON oltre 3 giri completi per ciascuna)**. Assicuratevi che le viti di montaggio dei flettenti vengano girate dello stesso numero di giri, per mantenere la corretta regolazione. Non allentate le viti di oltre tre giri, perché in caso contrario l'arco può danneggiarsi e possono prodursi lesioni personali. Un giro completo di ciascuna vite determina una variazione di 3-5 libbre.

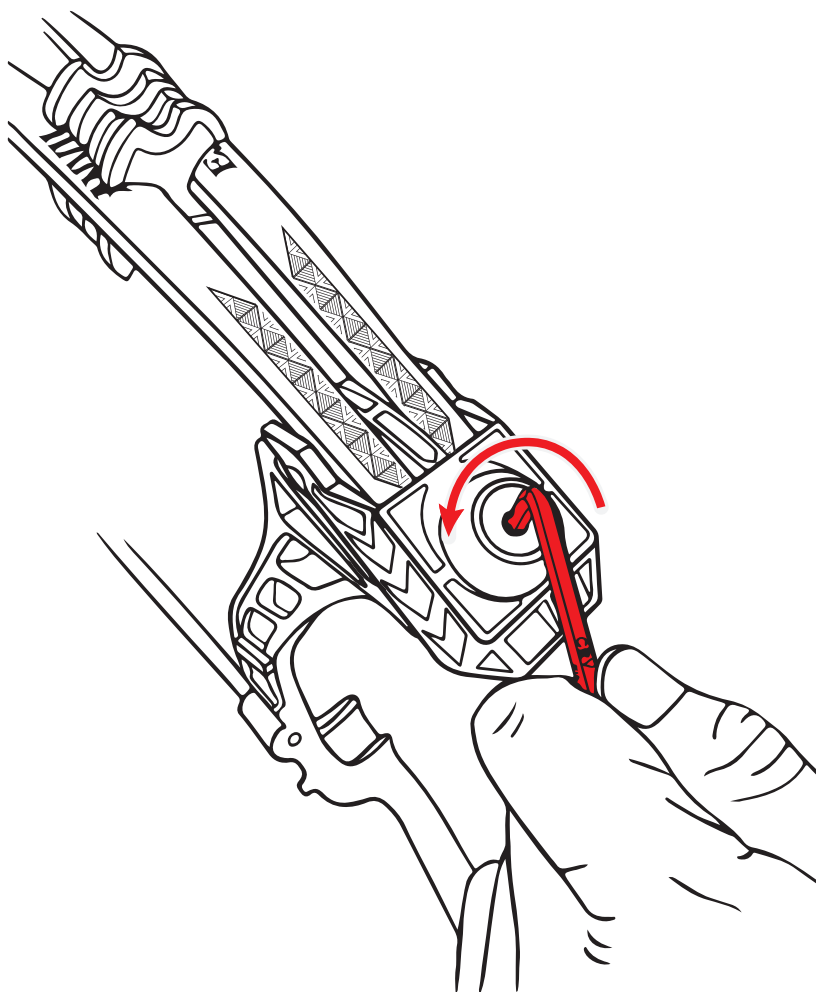

ALLUNGO	LIBBRAGGIO (0)	Rilascio delle viti del flettente - # di giri						
		1	2	3	4	5	6	7
28	52	49	44	40	36	32	27	23
27	50	47	43	38	34	30	26	22
26	49	46	42	37	33	29	25	21
25	46	43	39	35	31	27	23	19
24	44	41	37	33	28	25	21	17
23	41	38	34	30	26	23	19	15
22	38	36	32	29	25	22	18	14

MANUTENZIONE

Si raccomanda di far ispezionare e mantenere l'arco da un professionista su base regolare. Potrebbe essere necessario farlo più o meno spesso, a seconda di quanto lo si usa.

- Applicate un velo di cera periodicamente su corda e cavi.
- Sostituite le corde usurate o sfilacciate immediatamente, per evitare una rottura che potrebbe danneggiare l'arco e/o causare lesioni personali.
- Riponete l'arco in un luogo fresco e asciutto, evitate elevato calore o elevata umidità.
- Dopo aver usato l'arco sotto la pioggia o in situazioni simili, si raccomanda di asciugarlo e applicare un velo di olio a pulegge e assi.
- Mai tirare l'arco a vuoto, cioè senza la freccia. Il tiro a vuoto può danneggiare l'arco e determinare lesioni personali. Se si verifica un tiro a vuoto, ispezionate l'intero arco alla ricerca di danni, incluse le condizioni di flettenti, cavi, pulegge e il resto. Il danno determinato da tiro a vuoto non è coperto da garanzia.

Sostituzione delle corde

Se è necessario sostituire le corde, la cosa migliore è andare dal vostro rivenditore e farlo fare da esperti. Verificate sempre che la corda sostituita sia della lunghezza e del materiale corretti per il vostro arco.

Informazioni di garanzia

Secondo i termini e le condizioni indicati sotto, assicuriamo un periodo di 1 anno di garanzia all'acquirente originario, per il nostro arco carrucolato, contro i difetti nei materiali o nelle lavorazioni che possano influire negativamente sul funzionamento. In ogni caso, la corda, i cavi, i supporti dei cavi, i cuscinetti, la finitura estetica e in generale tutte le parti soggette a usura in condizioni d'uso normale sono da considerarsi componenti a consumo escluse dalla garanzia.

Questa garanzia limitata sarà nulla se si verificano le seguenti condizioni:

- Il danno è stato causato dal tiro a vuoto o dall'uso di frecce sottopeso.
- Non sono state rispettate le istruzioni contenute nel manuale. L'arco o qualsiasi sua parte o accessorio è stato alterato dalle sue condizioni originali.
- L'arco non è stato mantenuto correttamente.
- I danni sono stati causati da una impropria calibrazione o da un uso abnorme.

Confezionate attentamente il prodotto e rispeditelo in porto franco al vostro venditore o distributore. Tutti gli accessori devono essere rimossi dalla balestra prima della spedizione. Se, dopo aver esaminato il prodotto, il venditore ritiene che non valga la garanzia, le riparazioni potranno essere comunque eseguite, ma secondo le tariffe correnti rese note dal venditore

La registrazione della garanzia deve essere spedita entro 10 giorni dall'acquisto, per convalidare la garanzia.

Informazioni di contatto per il venditore:

Nome e numero del modello

Data d'acquisto

Nome dell'acquirente

Indirizzo

Città

Stato

Cap

Email

Telefono

