


RECURVEARMBRUST


BEDIENUNGSANLEITUNG

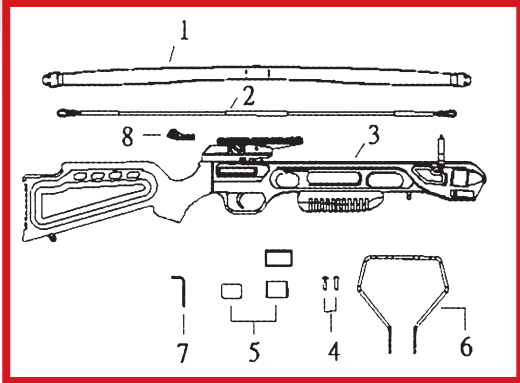

Lieferumfang der Armbrust:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Fiberglas Wurfarm | 5. Fixierplatten |
| 2. Sehne | 6. Fußbügel |
| 3. Mittelteil | 7. Werkzeug |
| 4. Schrauben | 8. Peep Sight (Red Sight nur optional) |

Screw Driver Needed for Assembly Not Included

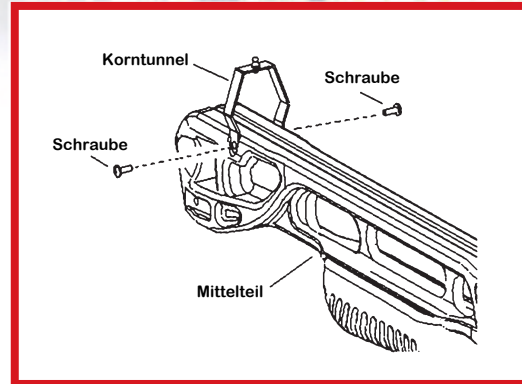

Schritt 1.

Mit einem Schraubendreher den Visierbügel (Korntunnel) anschrauben.

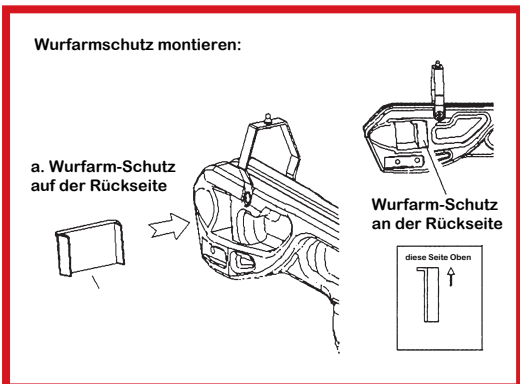


Schritt 2.

Legen Sie die Fixierplatten in den Montagebereich ein


Schritt 3.

Richten Sie die Platten passend aus.

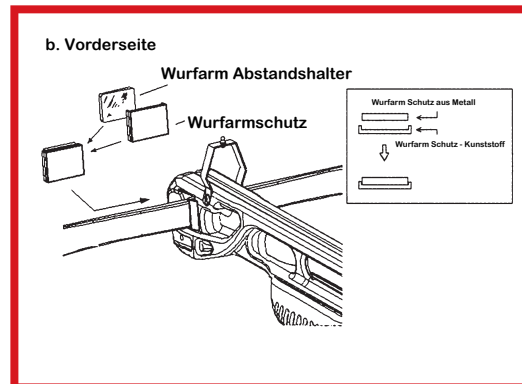


Schritt 4.

Schieben Sie den Wurfarm durch die Öffnung in den Armbrustkopf und richten Sie diesen aus.

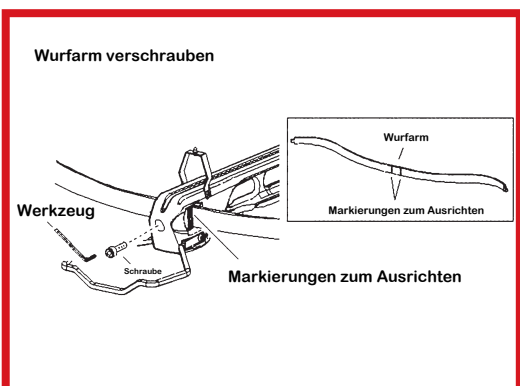

Schritt 5.

Wenn der Wurfarm und die Fixierplatten korrekt montiert sind, beide Teile mit der Schraube sichern und mit dem Inbusschlüssel fest anziehen.

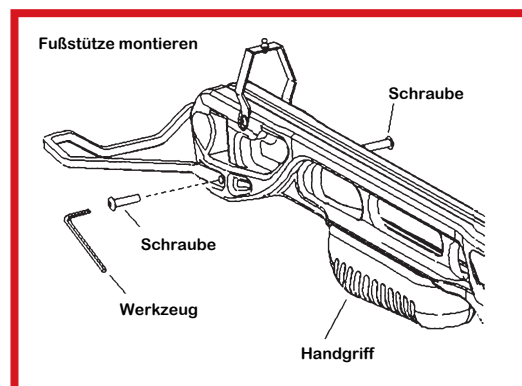


Schritt 6.

Stecken Sie die Spaltseite des Fußbügels an die Vorderseite der Bügeleinheit, ziehen Sie die Schrauben nun fest. Vergewissern Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass der Fußbügel immer gesichert ist, bevor Sie den Bogen spannen.


RECURVEARMBRUST

BEDIENUNGSANLEITUNG

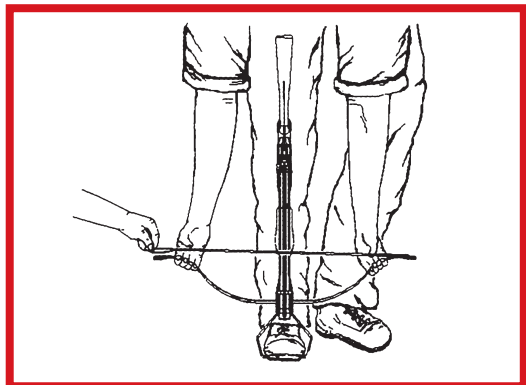

Schritt 7.

Bitte beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung 1 B, um die Sehne sicher zu installieren.

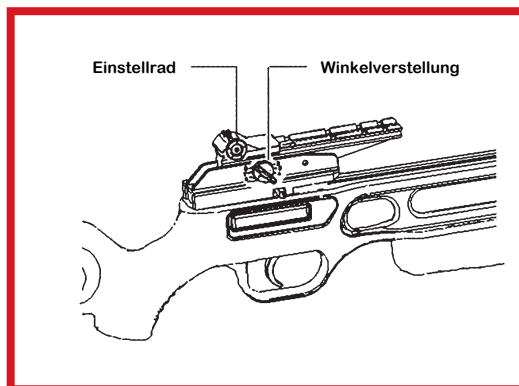


Schritt 8.

Schieben Sie das Peep-Visier in die Schienenhalterung.

Schritt 9.

Wenn der Pfeil zu hoch trifft, stellen Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn ein. Wenn der Pfeil niedrig trifft stellen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn ein. Gehen Sie bei der links/rechts Justierung in der gleichen Weise vor.

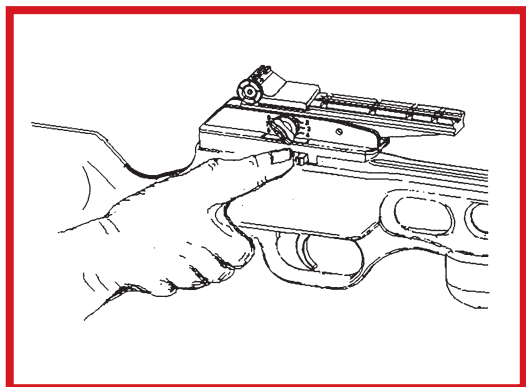


Schritt 10.

Der Sicherungshebel wird automatisch aktiviert, wenn die Sehne korrekt in der sicheren Position gespannt ist.

Schritt 11.

Wechseln Sie in die Schussposition, wenn Sie schießen möchten.

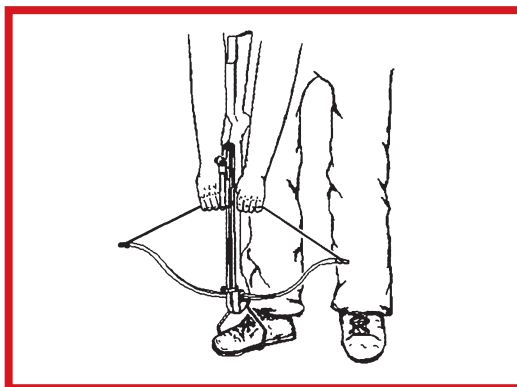

Schritt 12.

Stellen Sie Ihren Fuß sicher durch den Fußbügel. Greifen Sie über die Oberseite des Schafts und fassen Sie die Sehne mit gleicher Kraft - mit beiden Händen - neben beiden Seiten des Laufs. Ziehen Sie die Sehne zurück, indem Sie gerade stehen, bis Sie ein Klicken im Auslösemechanismus hören. Halten Sie die Sehne fest und lassen Sie sie langsam los, bis Sie sicher sind, dass diese sicher durch den Mechanismus gehalten wird.

Sicherheitshinweise :

Zielen Sie nicht auf etwas, spannen oder laden Sie Ihre Armbrust nicht, bis Sie schießen wollen.

Sie sollten nur mit voraussichtlich Bolzen schießen.

Schießen Sie niemals trocken - also ohne Pfeil - mit der Armbrust, da die Armbrust beschädigt werden kann!

Die Verwendung eines untergewichtigen Bolzens könnte einen Trockenschuss simulieren.

Stellen Sie die Nutzung ein, wenn die Armbrust beschädigt wird und kontaktieren Sie Ihren Händler.

Verwenden Sie immer die richtigen Bolzen für Ihre Armbrust. Ihr Händler berät Sie hierzu umfassend.

Es wird empfohlen, Ihre Sehne alle 5 - 10 Schuss mit Sehnenwachs (Rail Lube) zu behandeln und Ihre Sehne mindestens einmal im Jahr oder wenn sie ausgefranst ist, zu erneuern.

Vorsicht :

Missbrauch oder unvorsichtiger Gebrauch kann zu schweren Verletzungen führen. Eine Armbrust ist kein Spielzeug.

Dies ist eine Hochleistungsarmbrust, die für Personen ab 18 Jahren bestimmt ist. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch und kontaktieren Sie bei noch offenen Fragen Ihren Händler. Käufer und Benutzer müssen sich an Gesetze und die jeweiligen Bestimmungen halten. Jeder Nutzer haftet für die Rechtsfolgen wenn die gesetzlichen Bestimmungen oder Vorgaben nicht eingehalten werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eine fahrlässige und nicht korrekte Handhabung sowie Material- oder Personenschäden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ek-archery.com