


BALESTRA RICURVA JAG 1


MANUALE DI ISTRUZIONI

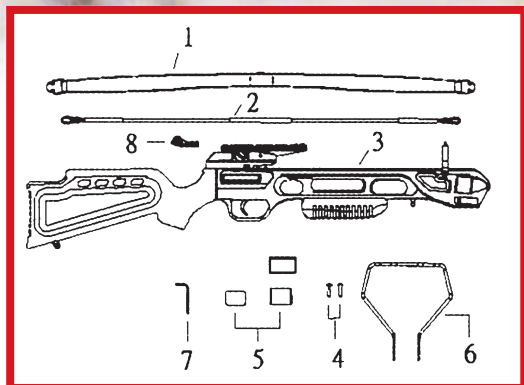

La balestra include:


1. Flettente in fibra di vetro
2. Corda
3. Corpo della balestra
4. Viti di montaggio
5. Cuscinetti
6. Staffa
7. Chiave Allen
8. Diottro o collimatore (opzionale)

Il cacciavite, necessario per il montaggio, non è incluso

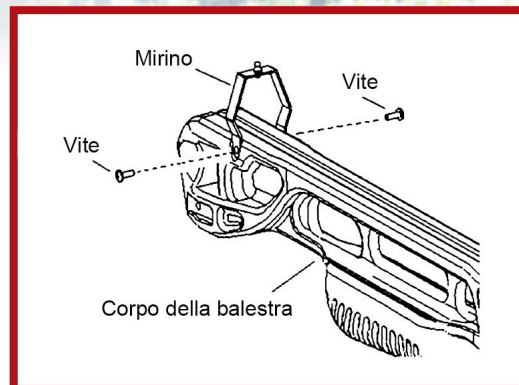

Passo 1.

Applicare il mirino con un cacciavite.

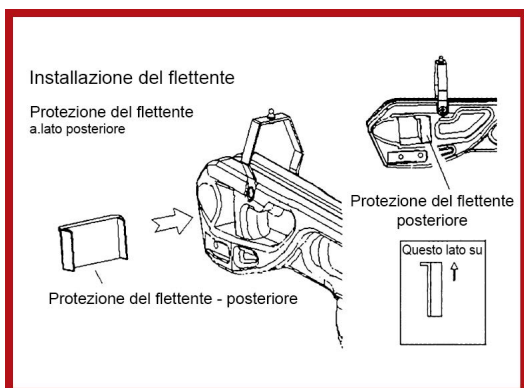


Passo 2.

Inserire i cuscinetti nella parte frontale della balestra.


Passo 3.

Assemblare i cuscinetti.

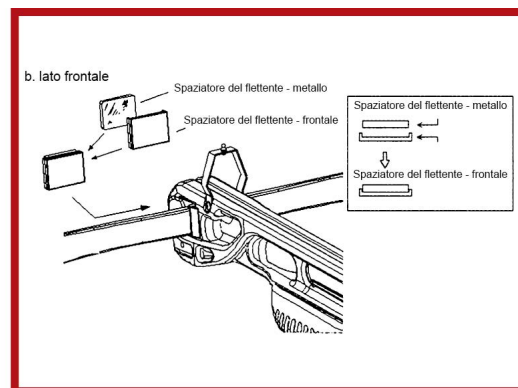


Passo 4.

Inserire correttamente il flettente nella sede nella parte frontale della balestra.

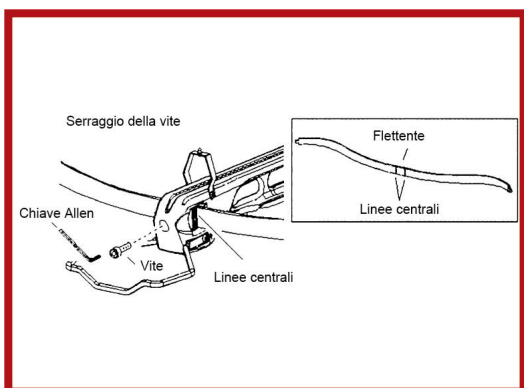

Passo 5.

Quando flettente e cuscinetti sono stati correttamente installati, bloccateli in posizione grazie alla vite sulla parte frontale della balestra e serratela con la chiave Allen.

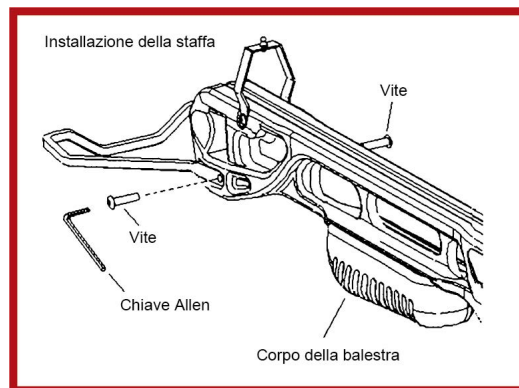


Passo 6.

Appoggiare i rebbi della staffa in corrispondenza dei fori esagonali nella parte frontale della balestra. Serrate le viti con la chiave Allen. Accertatevi che la staffa sia ben salda prima di armare la balestra, per la vostra sicurezza.

BALESTRA RICURVA JAG 1

MANUALE DI ISTRUZIONI

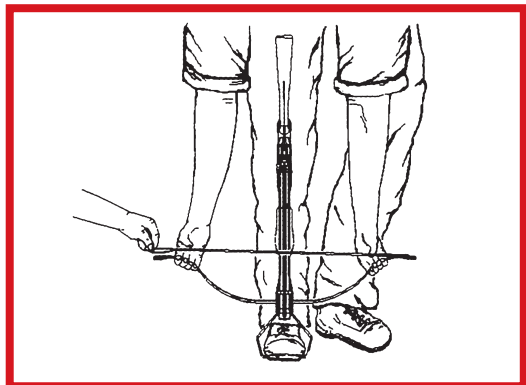


Passo 7.

Fate riferimento al manuale 1B per l'installazione della corda.



Passo 8. Applicate la diottra sulla slitta posteriore.

Passo 9: quando il dardo arriva alto sul bersaglio, regolate la ghiera dell'elevazione in senso antiorario. Se il dardo arriva basso, ruotate la ghiera in senso orario. Usate lo stesso sistema per la regolazione in brandeggio.

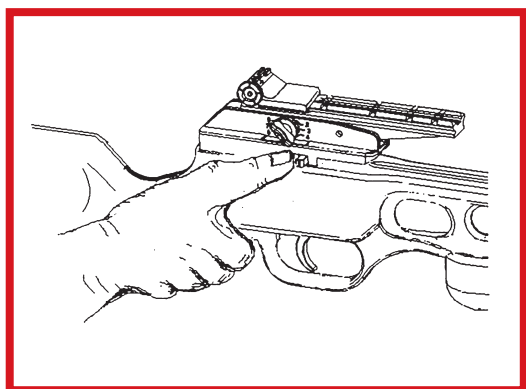

Passo 10. La sicura si inserisce automaticamente quando la corda viene correttamente armata.

Passo 11. Disinserite la sicura quando siete pronti al tiro.

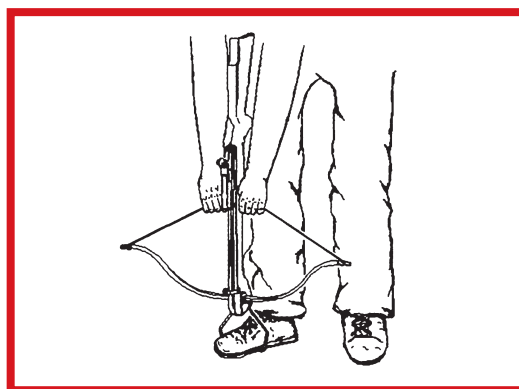


Figura 12.

Inserite il piede dentro la staffa. Mettete il calcio in verticale e appoggiatelo sul corpo, quindi afferrate la corda in modo da esercitare la medesima trazione su entrambi i lati. Arretrate la corda fintanto che non sentirete il click dell'aggancio al dente di scatto. La sicura si inserirà automaticamente. Rilasciate la presa con cautela, finché non siate sicuri che la corda sia effettivamente agganciata al dente di scatto.

Per la vostra sicurezza:

Non puntate verso alcunché, non armate la corda e non caricate il dardo finché non siate pronti a tirare.

Il tiro si effettua solo con i dardi corretti.

Mai far scattare a vuoto la corda, perché la balestra può danneggiarsi. Usare dardi troppo leggeri può dare gli stessi effetti di uno scatto a vuoto.

Interrompete l'uso se la balestra sembra danneggiata.

Usate sempre le corrette componenti per la vostra balestra.

Questa balestra va usata da un arciere competente o contattando un venditore di arcieria competente.

Si raccomanda di incerare la corda ogni 5-10 colpi e di sostituire la corda almeno una volta all'anno o quando risulti usurata.

ATTENZIONE:

Non è un giocattolo, richiede supervisione da parte di un adulto. Un utilizzo improprio può causare gravi lesioni.

La effettiva portata può superare i 100 metri.

Questa è una balestra ad alta potenza, intesa per l'uso da parte di maggiorenni.

Leggete tutte le istruzioni con attenzione prima dell'uso.

Gli acquirenti e gli utilizzatori devono rispettare le normative sull'uso e sul possesso delle balestre.