

JAGUAR II

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshandbuch




Lesen und befolgen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch.

Bewahren Sie die Anweisungen und das Sicherheitshandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG JAGUAR II / JAG II

Bevor Sie mit dem Zusammenbau Ihrer Armbrust beginnen, überprüfen Sie bitte und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Komponenten und Zubehörteile vollständig in der Verpackung enthalten sind.

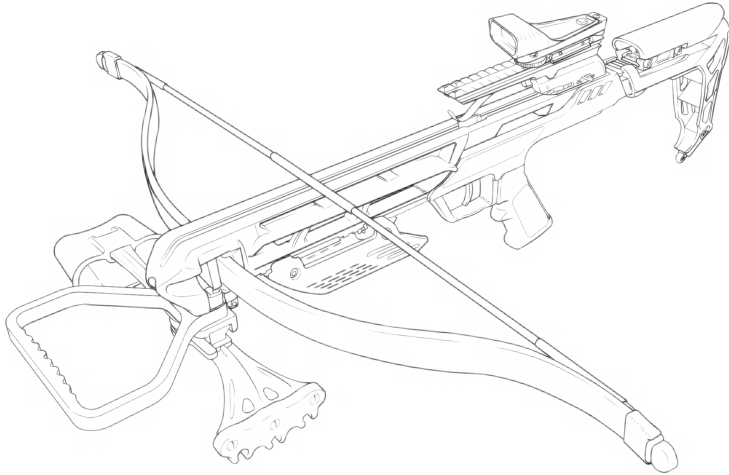


1. Armbrust Body (zusammengebautes hinteres Ende)
2. Zusammengebautes Frontend (vorgespannter Wurfarm)
3. Pfeilköcher
4. Köcher-Montage-Hardwarepaket
5. Montage-Hardwarepaket / Sehnenwachs (s.g. Rail Lube)
6. Spannschnur (zum spannen der Sehne)
7. 3 x 16 Zoll 2219 Aluminiumpfeile mit Schraubspitzen
8. Standard Rotpunktvisier (Red Dot)
9. Fußstütze

Ein Schraubendreher Lieferumfang ist für die Montage erforderlich, aber nicht im der Armbrust enthalten!

Sollten Komponenten / Zubehör fehlen, wenden Sie sich bitte direkt nach dem Auspacken an Ihren ausliefernden Händler!

Detailzeichnung und Teileliste

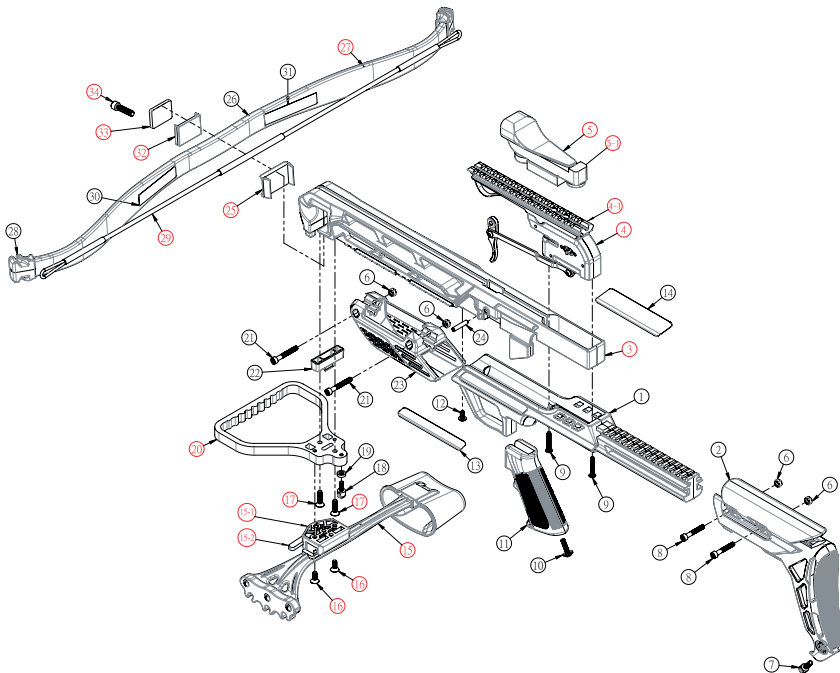

No.	Part No	QTY
1	012200088	
2	012200087	
3	0122121003	
4	010028490	
4-1	0121818022	
5	990030022	
5-1	PA0492	
6	771300071	4
7	012200011	
8	771300072	
9	771300073	
10	771365007	
11	012200083	
12	771300074	
13	013500326	
14	030028069	
15	032200009	
15-2	032200012	
16	771300087	
17	771365012	
18	033100012	2
19	033100010	
20	0121818025	
21	771300071	2
22	023000006	
23	012200082	
24	013000077	
25	012300021	
26	010028492	
27	016522101	1
28	022000049	2
29	010001050	
30	013500008	
31	013500009	
32	023000003	
33	013000034	
34	771300023	

Wichtiger Hinweis:

Eine Armbrust ist kein Spielzeug, die Aufsicht eines Erwachsenen ist erforderlich. Missbrauch oder unvorsichtiger Gebrauch kann zu schweren Verletzungen führen. Es ist äußerst wichtig, diese Anweisungen zu lesen und zu befolgen, bevor Sie versuchen, Ihre Armbrust zu verwenden. Schwere Verletzungen an Ihnen selbst oder anderen, Schäden an Ihrer Armbrust oder eine schlechte Leistung Ihrer Armbrust können die Folge sein, wenn Sie die Anweisungen nicht gründlich lesen und verstehen. Armbrüste sollten nur von Personen verwendet werden, die sich mit der Handhabung vertraut machen und diese Anleitung beachten oder unter der Aufsicht eines qualifizierten Trainers. Dieses Modell ist eine Hochleistungsarmbrust, die für Personen ab 18 Jahren bestimmt ist und nicht an Personen unter 18 Jahren ausgehändigt werden darf! Käufer und Benutzer sollten alle regionalen, staatlichen und lokalen Gesetze und Beschränkungen in Bezug auf den Besitz und die Verwendung von Armbrüsten befolgen und sich im Nachgang stets über Gesetzesänderungen informieren!


Beachten Sie unbedingt auch die Hinweise auf Seite 11 in dieser Anleitung!

Montageanleitung

1


Drehen Sie den Schaft (N r. 3) auf den Kopf.

Führen Sie die Wurfarmführung (Nr. 25) in die gezeigte Öffnung ein.

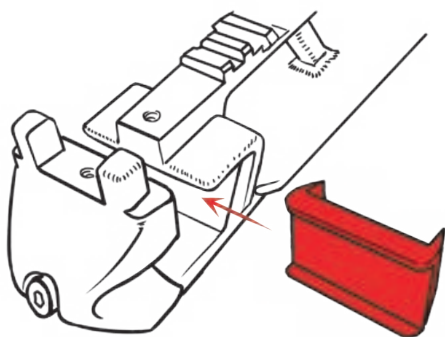


2

Richten Sie das Kunststoff-Polster an dieser Position mittig aus.

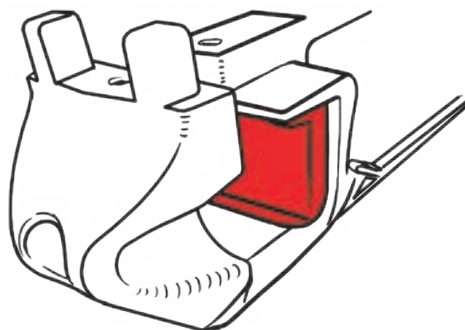


3

Wachsen Sie die Sehne vor der Montage des Wurfarms mit dem Rail Lube Stift.

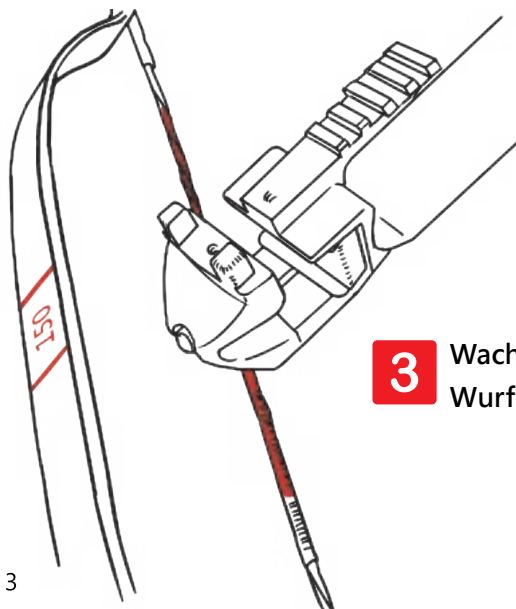


4


Schieben Sie den Wurfarm durch den Öffnungsbereich. Denken Sie daran, dass sich der Schaft in der umgekehrten Position - hier auf dem Kopf - befindet.

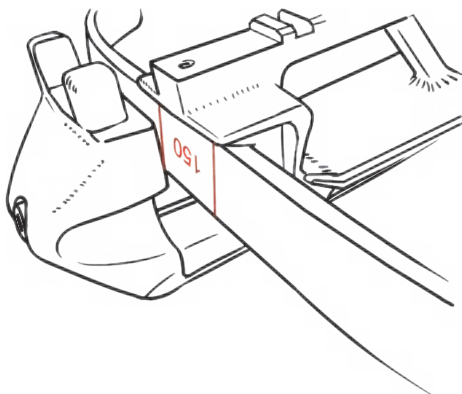**5**

Setzen Sie das kleine quadratische Metallstück (Nr. 33) in das zweite Kunststoff-Polster (Nr. 32). Zentrieren Sie alles Mittig und kontrollieren Sie die Bauteile sorgfältig.


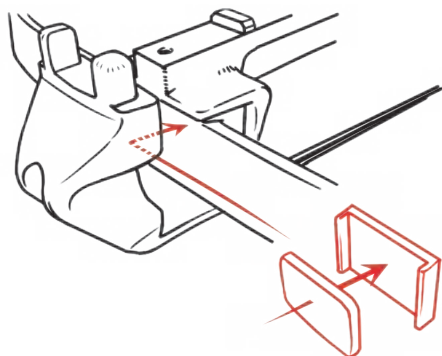
**6**

Stellen Sie sicher, dass das Kunststoff-Polster sicher und zentriert im Schlitz verbleibt.

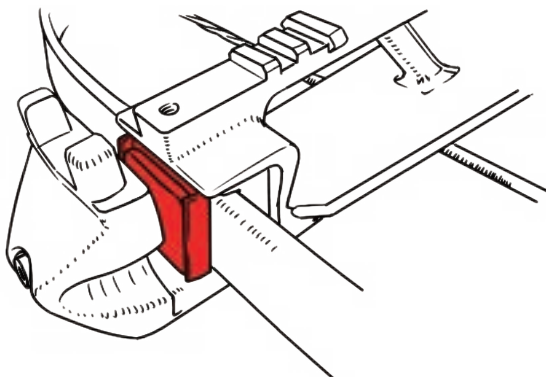


7

Ziehen Sie nun mit dem eingelegten und ausgerichteten Wurfarm und den Kunststoff - Polstern die Wurfarmschraube (Nr. 34) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel handfest an.

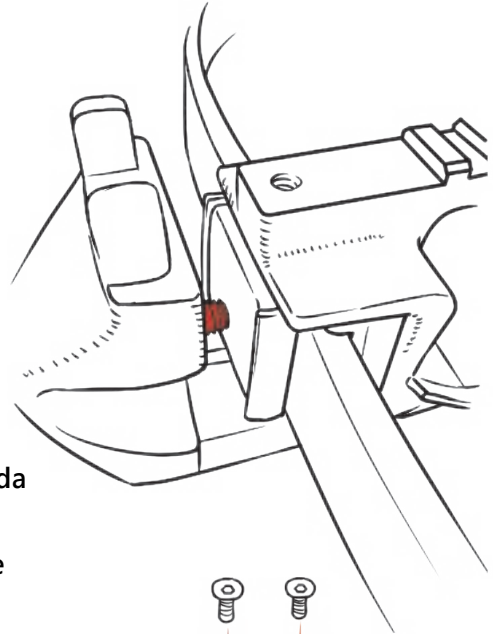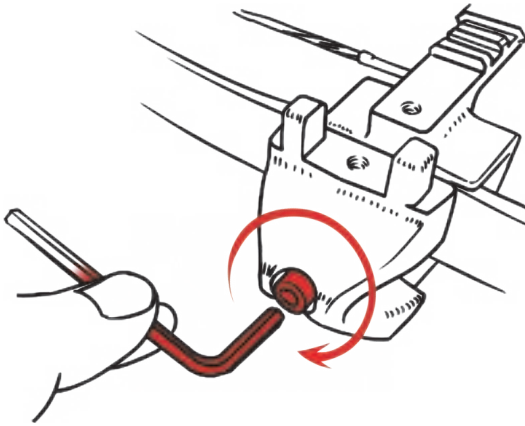

8


Die Schraube bitte nicht zu fest anziehen, da dieses zu Schäden an den Komponenten führen kann. Auch hier reicht die handfeste Montage der Schraube!

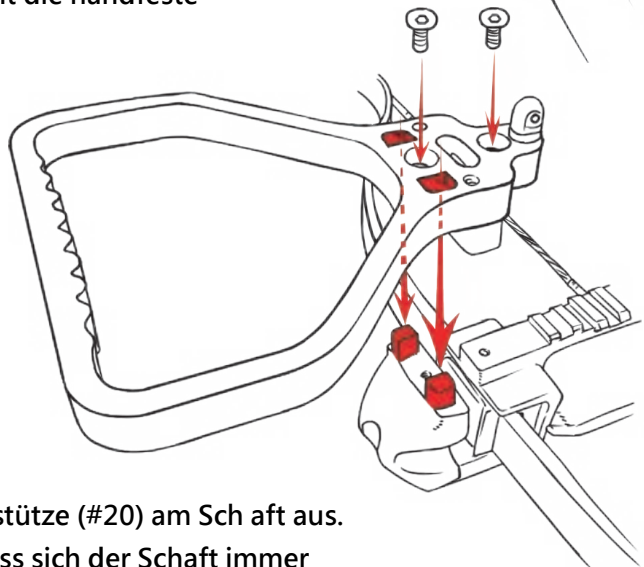


9

Richten Sie die Fußstütze (#20) am Schaft aus. Denken Sie daran, dass sich der Schaft immer noch in der umgekehrten Position befindet.


- 10** Befestigen Sie die Fußstütze indem Sie die Schrauben (#17) mit dem Inbusschlüssel handfest anz iehen.

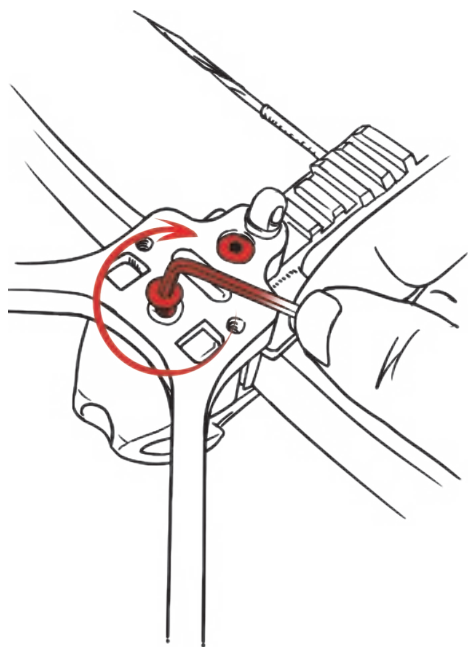


- 11** Befestigen Sie die Köcherhalterung (#15-1) mit den Schrauben (#16) auf der Unterseite der Fußstütze.

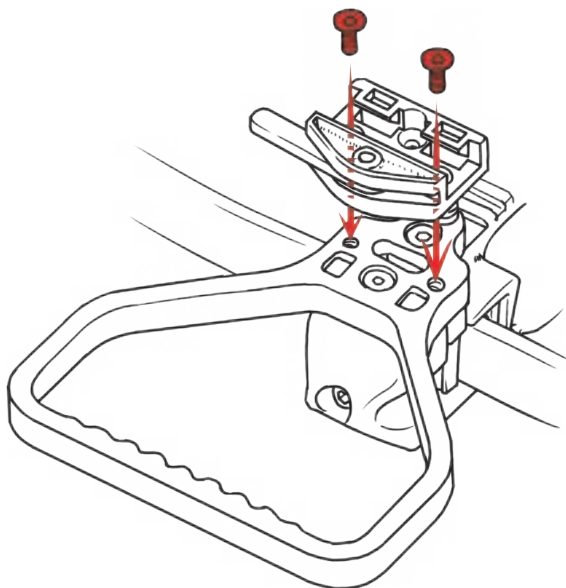


- 12** Schieben Sie den Köcher (Nr. 15) durch die Aussparung für die Köcherhalterung.

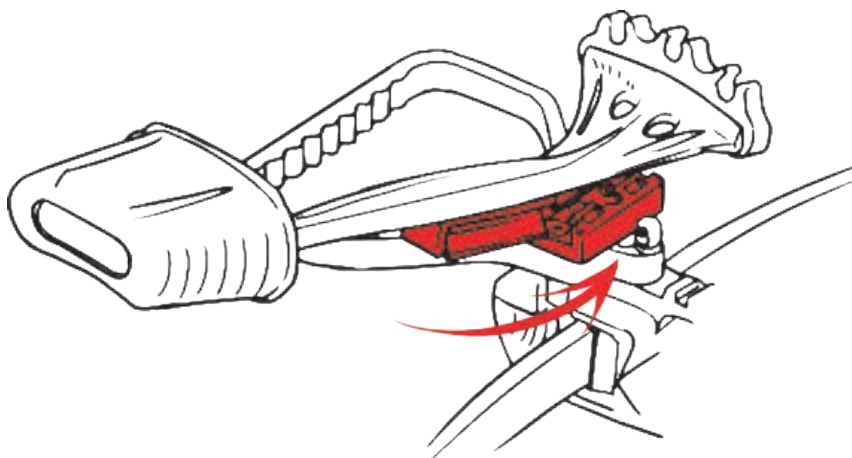


- 13** Verschieben Sie den Schnellverschlusshebel (#15-2), um den Köcher zu arretieren.

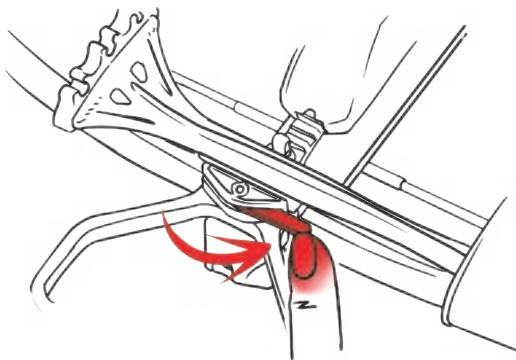

- 14** Schieben Sie das Red Dot Visier (Nr. 5) auf die Picatinny-Schiene (Nr. 4-1) oben auf der Abzugsbox (Nr. 4) und ziehen Sie dann die Schrauben (Nr. 5-1) aus dem Visierpaket mit einem passenden Kreuzschraubendreher vorsichtig handfest an.

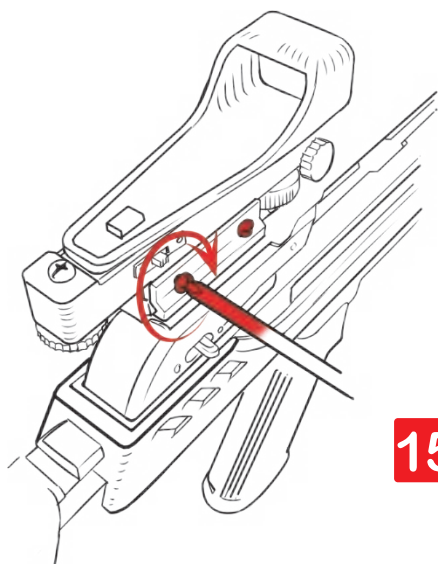

- 15** Stellen Sie sicher, dass das Red Dot nun fest montiert ist.

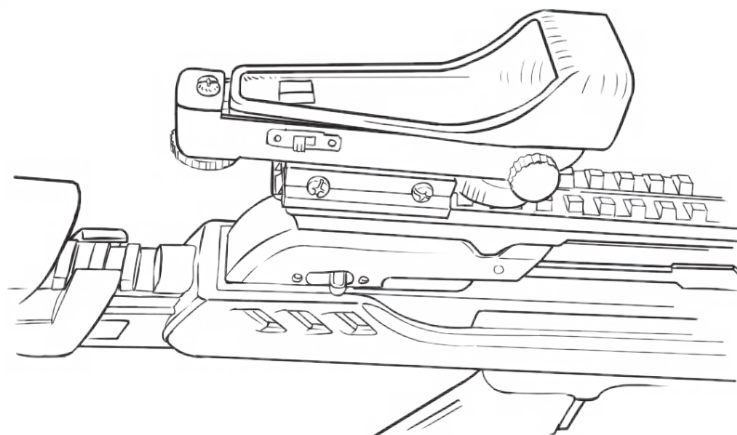


Die Armbrust schießen


1

Mit der Spannschnur die Armbrust sicher spannen

Tragen Sie vor dem Spannvorgang unbedingt Sehnenwachs (Rail Lube) auf die Sehne auf, einschließlich der Mittenwicklung und der Laufschiene. Wir empfehlen Ihnen alle 5 - 10 Schuss den Wachs bei Bedarf neu aufzutragen um den Verschleiß durch Reibung zu minimieren. Stellen Sie sicher, dass sich die Sicherung des Abzugs in der Position **"FIRE"** befindet, bevor Sie Ihre Armbrust spannen, da sonst die Sehnenverriegelung die Sehne nicht einrastet oder hält. Bringen Sie die Abzugssicherung in die Position **"FIRE"** und legen Sie dann die Mitte des Spannseils in die Sehnenrinne. Stellen Sie den Fußbügel auf den Boden, wobei ein Fuß im Bügel steht und das Schaftende an Ihrem Oberschenkel anliegt um die Kraft gleichmäßig verteilen zu können. Für eine maximale Zugkraft platzieren Sie die Haken nach oben gerichtet also **"Hooks up"**, nicht nach unten, auf der Sehne und ziehen Sie dann mit gleichmäßiger Kraft. Stellen Sie sicher, dass die Haken während des Spannvorgangs an der Laufschiene anliegen. Ziehen Sie an der Spannschnur, bis diese mit einem hörbaren Klicken im Abzugsmechanismus einrastet und die Sicherung sich in der **"SAFE"** Position befindet. Die Armbrust ist nun gespannt und bereit zum Laden. Verwenden Sie niemals Ihre Hand oder die Spannschnur um die Armbrust wieder zu entspannen, da dies zu schweren Verletzungen des Benutzers oder Schäden an der Armbrust führen kann!! Spannen Sie die Armbrust immer nur direkt vor einem Schuss und führen Sie diesen immer sofort danach durch!!

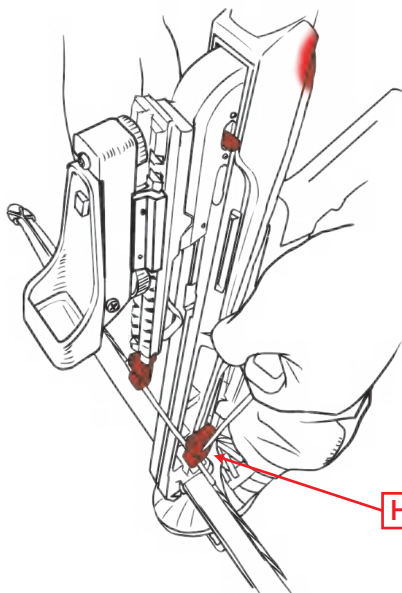

Hooks up.

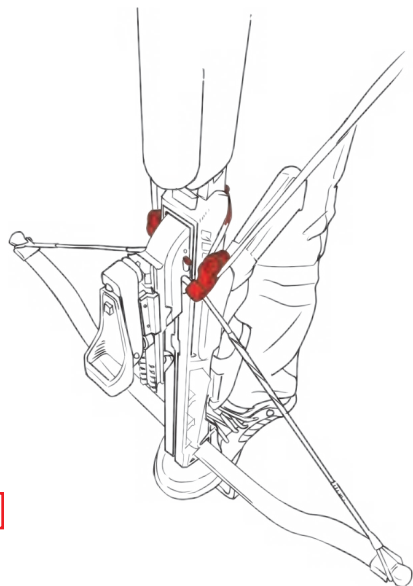

Falsches Spannen:


Ziehen Sie das Spannseil nicht gerade nach oben, parallel zum Körper. Die Anwendung dieser falschen Methode erfordert viel mehr Armkraft. Wenn der Benutzer während des Spannvorgangs die Zugspannung verliert, kann sich das Spannseil aushaken.




FALSCH

Richtiges Spannen:

Stabilisieren Sie die Armbrust mit Ihrem Fuß fest in der Fußstütze. Lehnen Sie den Körper ein wenig nach hinten und ziehen Sie das Spannseil in einer einzigen, fließenden Bewegung vollständig zur Brust. Diese Methode ermöglicht Ihnen einen ausgewogenen und reibungslosen Zug.

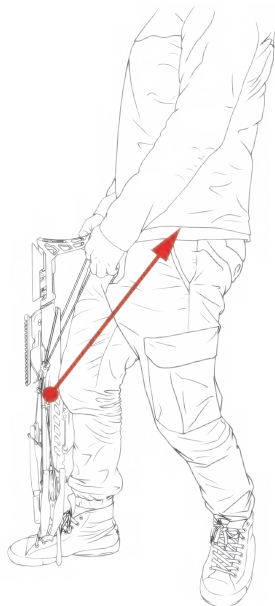

RICHTIG

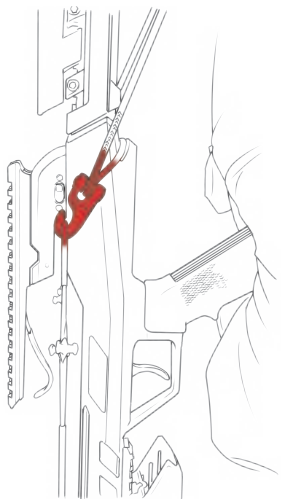


Ziehen Sie weiter, bis Sie ein Klickgeräusch hören und der Abzugssicherheitschalter sich in die **"SAFE"** - Position bewegt.

Lösen Sie dann die Spannung leicht, um sicherzustellen, dass die Abzugsverriegelung die Armbrustsehne vollständig erfasst hat.

2


Pfeil auflegen / laden

Legen Sie die einzelfarbige Befiederung (Vane) des Pfeils in die Laufrille und die halbmondförmige Nocke zeigt parallel zur Sehne. Schieben Sie den Pfeil nun unter den Niederhalter und vollständig in den Auslösemechanismus gegen die Sehne. Schalten Sie die Abzugssicherung wieder auf "FIRE". Nun ist die Armbrust sofort schussbereit und Sie können schießen.

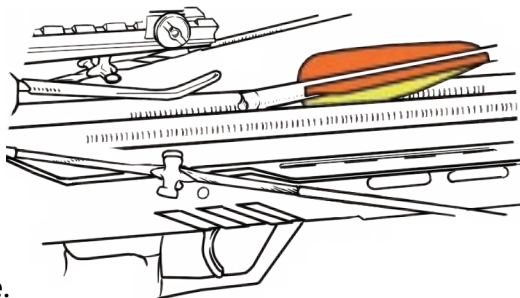


WARNUNG / VERLETZUNGSGEFAHR!

Um Verletzungen an sich selbst oder anderen sowie Schäden an Ihrer Armbrust zu vermeiden, sollten die folgenden Sicherheitshinweise jederzeit durch Sie befolgt werden. Achten Sie darauf, dass sich die Finger oder der Daumen Ihrer Hände niemals in den Bereich der Laufschiene oder in den Auslöseweg der Sehne oder des Kabels bewegen. Halten Sie Ihre Finger jedes Mal in einer sicheren Position, wenn Sie mit der Armbrust arbeiten und schießen! !

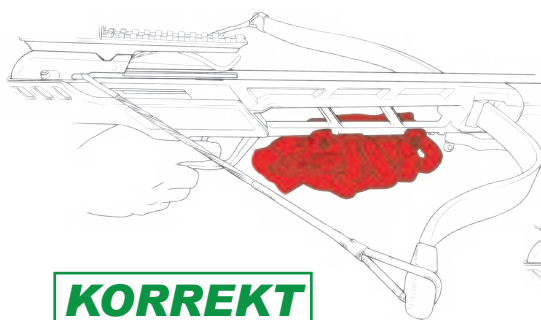

KORREKT

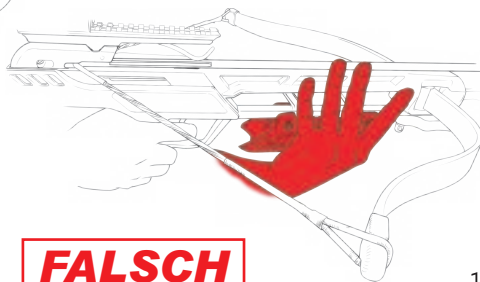

FALSCH

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Finger oder Daumen niemals über dem Abschussbereich des Laufs bewegen und halten Sie Abstand im Bereich von Sehne und Kabeln, während Sie die Armbrust halten.
- Schießen Sie niemals trocken - also ohne einen Pfeil - mit der Armbrust. Das Schießen ohne Armbrustbolzen schadet der Armbrust. Schießen ohne Pfeil führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Schäden an Wurfarmen und Sehne führen die möglicherweise zu erheblichen Verletzungen führen können.
- Untersuchen Sie die Armbrustausrüstung immer vor jeder Nutzung auf brüchige, lose, beschädigte oder fehlende Teile. Ersetzen Sie defekte, fehlende, ausgefranzte oder beschädigte Teile umgehend oder geben Sie die Armbrust zu Ihrem Händler, wenn ein Austausch für Sie selbst nicht durchführbar ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie immer Ihren Händler und Fragen ihn nach Unterstützung.
- Richten Sie eine Armbrust immer in eine sichere Richtung / Zone - nie in die Richtung von Menschen und Tieren und bewahren Sie die Armbrust außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Geben Sie die Armbrust nur an volljährige Personen weiter die körperlich und psychisch in der Lage sind diese zu benutzen; geben Sie immer auch das Benutzerhandbuch mit und weisen Sie die Person in die sichere Handhabung der Armbrust ein.
- Entfernen, deaktivieren oder manipulieren Sie niemals die Sicherheitsfunktionen wie die Schusssicherung oder Leerschusssicherung oder wichtiges Zubehör Ihrer Armbrust, da es sonst zu Unfällen und Verletzungen beziehungsweise Sachschäden kommen kann.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Armbrustbolzen vollständig in der hintersten Position der Sicherungseinheit sitzt - der Nock immer direkt an der Sehne anliegt - um hierdurch die Möglichkeit eines Leerschusses nochmals zu reduzieren.
- Ersetzen Sie Sehnen und Kabel, wenn Abrieb, Risse oder beschädigte Stränge vorhanden sind umgehend und nutzen Sie die Armbrust in solchen Fällen nicht mehr.
- Transportieren oder lagern Sie Ihre Armbrust niemals im gespannten oder gar geladenen Zustand; beachten Sie immer die Hinweise zur Wartung und Pflege!
- Nutzen Sie Ihre Armbrust niemals unter Drogen- oder Alkoholeinfluss oder unter Einnahme von Medikamenten bzw. anderen Mitteln die Ihre Sinne oder körperlichen Fähigkeiten einschränken.
- Verwenden Sie immer geeignete Armbrustbolzen / Pfeile. Pfeile / Bolzen mit unzureichender Festigkeit oder unangemessenem Massengewicht können die Sehne und die Kabelbaug ruppe beschädigen, wodurch die Gewährleistung/Garantie erlischt und möglicherweise Personenschäden verursacht werden.
- Orientieren Sie sich bei geeigneten Armbrustbolzen/Pfeilen immer an den im Lieferumfang standardmäßig ausgelieferten Armbrustbolzen / Pfeilen was die Materialien, Länge, Gewichte oder auch die Nocken angeht. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie immer Ihren Fachhändler und lassen Sie sich beraten.

Wartung und Pflege

1. Tragen Sie großzügig geeignetes Schmiermittel (Rail Lube) auf die Sehne auf. Schmieren Sie den mittleren Bereich der Armbrustsehne (Mittenwicklung) nicht zu stark, da dies zu einer Ansammlung von Schmiermittel im Auslösemechanismus führen kann. benutzen Sie nur Rail Lube ohne Lösungsmittel oder aggressive Stoffe. Halten Sie die Reibflächen und die Umwicklungen an Kontaktflächen gewachst, um die Reibung zu verringern. Überprüfen und ersetzen Sie immer abgeriebene, ausgefranzte oder generell verschlissene Sehnen und Kabel der Armbrust. Sehnen und Kabel sind Verschleißteile.
2. Geben Sie je nach Nutzungsdauer ca. halbjährlich 2 - 3 Tropfen hochwertiges Maschinenöl in den Auslösemechanismus (Abzugseinheit).
3. Bewahren Sie Ihre Armbrust immer an einem kühlen und trockenen Ort auf. Setzen Sie die Armbrust nicht übermäßiger Hitze aus. Schützen Sie die Armbrust z. B. verhindern Sie das die Armbrust an einem heißen Tag längere Zeit im Kofferraum eines Autos gelagert wird oder verhindern Sie, dass die Armbrust in direkter Sonneneinstrahlung abgestellt wird. Hitze / Sonneneinstrahlung kann z.B. zu Verschleiß an den Komponenten aus Kunststoff und zu Verformungen bzw. vorzeitigem Altern auch der Sehne und Kabel führen.

Gesetzliche Informationen

- Bitte beachten Sie unbedingt alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften die in Ihrem Land aktuell und auch in Zukunft gültig sind.
- Es handelt sich bei einer Armbrust in Deutschland um ein Sportgerät welches im Waffengesetz (WaffG) behandelt wird was die gesetzlichen Bestimmungen und Grundlagen betrifft. Änderungen sind jederzeit möglich!
- Sie sind als Besitzer bzw. Nutzer einer Armbrust für die Einhaltung aller Vorschriften durch Gesetze, Verfügungen oder auch regionale Anordnungen verantwortlich und müssen sich - selbständig und regelmäßig - über die aktuell für Sie geltende Rechtslage informieren und haften persönlich bei Missachtungen!
- Im Zweifel oder bei Unklarheiten wenden Sie sich an die für Sie zuständige Waffenbehörde Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises bzw. die Polizei. Sie finden ggf. auch über die digitalen Veröffentlichungen z.B. im Waffengesetz Hinweise zu Vorschriften und Bestimmungen im Umgang mit Ihrer Armbrust.

Garantieinformationen

Vorbehaltlich der unten aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen gewähren wir dem Erstkäufer unserer Armbrüste ab Kaufdatum 1 Jahr befristete Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, die den Betrieb der Armbrust beeinträchtigen. Armbrustsehnens, Kabel, Kabelschlitten, Gleiter, Hülsenbuchsen, Lagern, optische Verschleiß- und Abnutzungsspuren, Komponententeile sowie solche, die bei normalem Gebrauch einer Vielzahl von Beanspruchungen unterliegen und als Verbrauchsteile gelten z.B. Sehnens und Kabel, Kabelgleiter sind jedoch ausgeschlossen.

Diese eingeschränkte und freiwillige Herstellergarantie verliert Ihre Gültigkeit wenn:

1. Schäden durch Leerschüsse (Schüsse ohne Bolzen / Pfeile) oder durch Verwendung von Pfeilen / Bolzen mit zu geringem Gewicht oder aus nicht geeignetem Material entstehen.
2. Die Anweisungen in der Bedienungs- und Sicherheitsanleitung nicht beachtet werden.
3. Die Armbrust technisch verändert, modifiziert oder umgerüstet worden ist bzw. nicht ausdrücklich freigegebenes Zubehör oder nicht vom Hersteller freigegebene Ersatzteile jeglicher Art montiert oder verwendet worden sind.
4. Die Armbrust oder das zugehörige Zubehör nicht wie vorgeschrieben montiert, gewartet / gepflegt oder repariert werden.
5. Fehlfunktionen oder Schäden durch unfachmännisch durchgeführte Reparaturen wie z.B. fehlerhafte Einstellarbeiten, falsche Ersatzteile oder technischen Veränderungen auftreten.
6. Bei Schäden, verursacht - ganz oder teilweise - hervorgerufen durch die Einwirkung äußerer Gewalt, Feuer, Unfälle, Unwetter, Naturkatastrophen, Krieg oder bei Nutzung der Armbrust außerhalb Ihres üblichen Nutzungszwecks wie z.B. einer gewerblichen Vermietung oder bei Gruppenveranstaltungen.

Ergänzender Hinweis:

Es wird generell keine Haftung für Personen- oder Sachschäden - hervorgerufen durch die Bedienung / Benutzung / Fehlbedienung der Armbrust oder der damit verbundenen Zubehörteile - übernommen.

Die zur Erlangung der o.g. Garantie erforderliche Registrierung muss innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf **an Ihren Händler verschickt werden**, um die Garantie zu aktivieren. Wir benötigen hierzu die folgende Daten von Ihnen:

Kontakt Daten Händler :

Modell / Seriennummer :

Kaufdatum

Name des Käufers

Anschrift des Käufers

Postleitzahl / Ort :

E-Mail :

Telefonnummer :

Weitere Hinweise (optional):

Wir verwenden/speichern Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der Garantieabwicklung!

Im Fall von technischen Problemen ist Ihr Händler für die Abwicklung der Garantie zuständig. Senden Sie nach Rücksprache mit dem Händler Retouren nur an Ihn zurück!

Bitte verpacken Sie Ihre Rücksendung an den Händler immer sorgfältig und Senden Sie diese nur nach vorheriger Ankündigung durch Sie als Paket frankiert an Ihn zurück.

Alle Zubehörteile müssen vor dem Versand von der Armbrust entfernt werden! Wenn Ihr Händler nach Prüfung eines zurückgegebenen Produkts feststellt, dass das Produkt nicht dieser eingeschränkten Garantie unterliegt, können Produktreparaturen zu den jeweils aktuellen Reparaturpreisen, die vom Händler auf Anfrage mitgeteilt werden, durchgeführt werden.

Weitere aktuelle Informationen zur Handhabung unserer Produkte und dem umfangreichen Ek Archery Lieferprogramm finden Sie unter :

www.ek-archery.com

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel vertreiben und auch der technische Kundendienst nur über Ihren Händler direkt erfolgt!