

COBRA SYSTEM R-SERIES (RX ADDER)

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshandbuch



Lesen und befolgen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch.

Bewahren Sie die Anweisungen und das Sicherheitshandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG COBRA SYSTEM ADDER V2

Ek Archery bedankt sich für den Kauf Ihrer neuen COBRA SYSTEM R-SERIE Armbrust! Diese Armbrust wurde für hohe Geschwindigkeiten und ein geringes Gewicht unter Verwendung neuester Technologien beim Material und der Fertigungstechnik entwickelt. Es wurde auf eine sehr hohe Sicherheit des Benutzers bei der Entwicklung und Produktion dieser Armbrust Wert gelegt. Bitte nutzen Sie nur Originalteile und das vom Hersteller empfohlene Zubehör bei der Verwendung dieser Armbrust.


Bitte beachten Sie unbedingt alle Sicherheits- und Pflegeanleitungen die wir Ihnen als Hersteller zur Verfügung stellen. Die Betriebssicherheit hängt von der sicheren Handhabung und der regelmäßigen Pflege ab. Wenn Sie sich unsicher sind oder Unterstützung benötigen wenden Sie sich im Zweifel bitte direkt an Ihren Ek Archery Fachhändler von dem Sie die Armbrust oder das passende Zubehör erworben haben.

Das Wurfarmset wird vorgespannt geliefert und ist so konzipiert, dass es für Transport und Lagerung schnell am Hauptkörper befestigt oder vom Hauptkörper gelöst werden kann.

- Mit einem Stift, Nagel oder einer Bolzenspitze als Werkzeug können der Wurfarmsatz und der Schaft dem Hauptkörper hinzugefügt oder wieder von ihm entfernt werden - es dauert nur wenige Augenblicke und ist sehr einfach!
- Ihre R-Serie Armbrust kann mit ihrer einfachen, s.g. offenen Visierung problemlos gute Gruppen auf ca. 15 m schießen. Die Originalbolzen, die mit dieser Armbrust geliefert werden, entwickeln beim Aufprall eine hohe Energie und ein tiefes Eindringen. **Schießen Sie deshalb auf geeignetes Armbrustziele und aus sicherer Entfernung. Unterschätzen Sie die Energie der Pfeile nicht!**
- Es ist notwendig, beim Bedienen des Spannarms und des Sicherheitsmechanismus die sichere und korrekte Handhabung zu üben. **Üben Sie, wie Sie die Armbrust der R-Serie richtig spannen, bevor Sie versuchen, die Armbrust zu schießen.** Andernfalls können Sie sich ernsthaft verletzen; zudem kann eine Fehlbedienung zu erhöhtem Verschleiß / Defekten an der Armbrust führen.

Bevor Sie mit dem Zusammenbau Ihrer Armbrust beginnen, überprüfen Sie bitte und stellen Sie sicher, dass die nachfolgenden Komponenten und Zubehörteile vollständig in der Verpackung enthalten sind. Wenn bei der Auslieferung Komponenten oder Zubehör fehlen, so wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler vor Ort.

Armbrust Übersicht

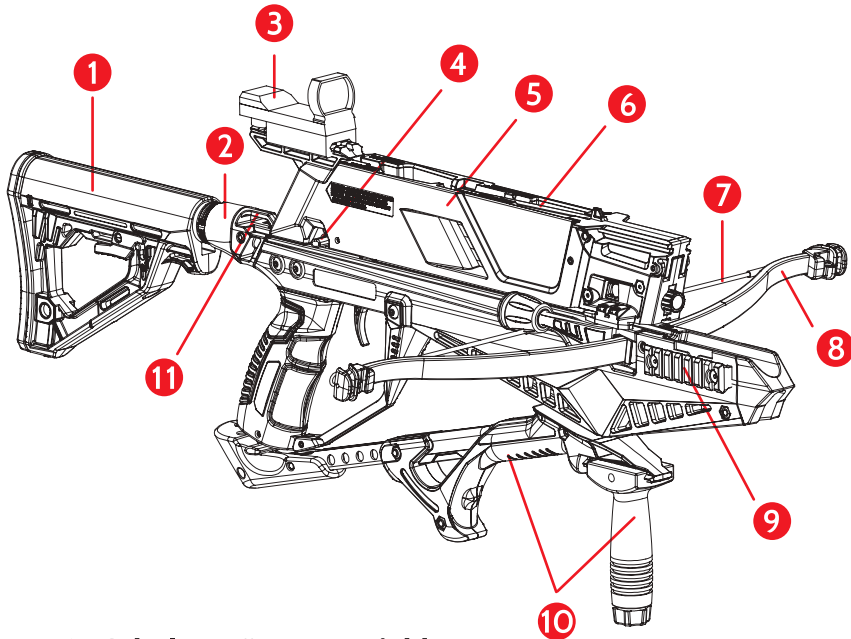

1. AR15 Schulterstütze (ausziehbar)
2. Pufferrohr für taktische Schäfte
3. Red Dot Visier (einfacher Rotpunkt)
4. Abzugseinheit mit **FIRE** / **SAFE** Einstellung
5. 7-Pfeile Magazin (aufklappbar/abnehmbar)
6. Integrierte Anti-Leerschuss-Sicherung
7. Sehne
8. Wurfarm mit 130 lbs
9. Picatinnyschiene (zur Montage von Zubehör)
10. Frontgriffe (Griff vorne abnehmbar)
11. Tragegurt Befestigung

Das ADDER Package beinhaltet :

- 7 x 7.5" ADDER Carbonpfeile
- 1 x Sehnenwachs
- 1 x Schultergurt
- 1 x AR15 Schaft mit Pufferstück
- 1 x Kompakter Vordergriff
- 1 x Sicherheitsbrille
- 1 x Sehnenwechselhilfe
- 1 x Ersatzsehne
- 1 x Satz Wurfarm-Endkappen
- 1 x Aluminium Rotpunktvisier

**BITTE LESEN SIE DIESEN TEXT BEVOR SIE DEN
WARNHINWEIS AN DER SEHNE ENTFERNEN. MIT DER
ENTFERNUNG DES HINWEISES BESTÄTIGEN SIE ; DASS
SIE GELESEN UND VERSTANDEN HABEN WIE MAN DIE
R-SERIE ARMBRUST SICHER BENUTZT.**

**LASSEN SIE SICH NICHT DURCH DIE KOMPAKTHEIT TÄUSCHEN! DIESE ARMBRUST
IST EINE KRAFTVOLLES SPORTGERÄT, MIT DEM SIE SICH UND ANDERE GEFÄHRDEN
UND VERLETZEN KÖNNEN.**

BEACHTEN SIE UNBEDINGT DIE FOLGENDEN HINWEISE :

- Eine Armbrust ist kein Spielzeug. Sie darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Missbrauch oder fahrlässige Benutzung kann zu ernsten, schweren Verletzungen und juristischen Problemen führen - Sie alleine Haften bei Schäden durch die Nutzung der Armbrust ! Die Sicherheit sollte immer im Vordergrund stehen!
- Es ist extrem wichtig diese Anweisungen zu lesen und zu befolgen bevor Sie Ihre Armbrust benutzen. Ansonsten drohen Verletzungen und Beschädigungen oder die Leistung der Armbrust wird verringert.
- Dies ist eine Hochleistungsarmbrust und darf nur von volljährigen Personen benutzt werden die körperlich und auch geistig dazu in der Lage sind.
- Bitte beachten Sie unbedingt sämtliche Gesetze, Regeln und Vorschriften bezüglich der Aufbewahrung und Verwendung von Armbrüsten.
- Verwenden Sie ausschließlich die für diese Armbrust vorgesehenen Pfeile! Die Benutzung anderer Pfeile kann zum Verlust etwaiger Gewährleistungsansprüche führen. Pfeile mit falscher Steifigkeit, Größe, Gewicht, Länge und/oder Nockenform kann zur Beschädigung der Waffe und zu schweren Verletzungen führen.


**Wie man die extra für die R-SERIE
entwickelte Seh nenwechselhilfe benutzt
sehen Sie in diesem Video / Link :**




<https://www.youtube.com/embed/Y25eIOXm3KU>

Komponenten der Armbrust


Armbrustkörper

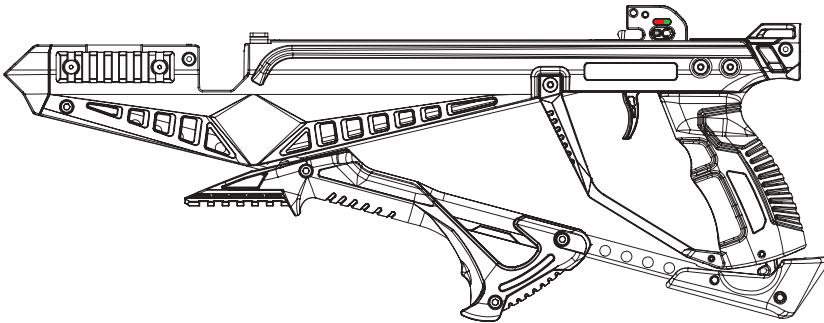

Wurfarm mit montierter Sehne

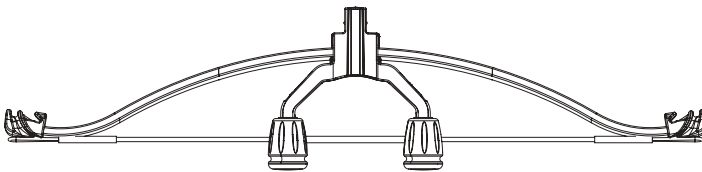

Magazin

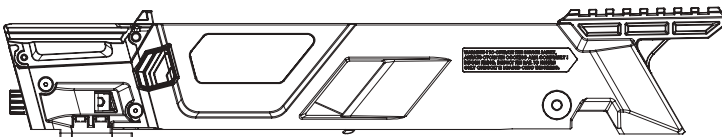

Rändelschraube





Montageanleitung

A

Suchen Sie den Schnellverschluss-Stift auf der rechten Seite des Hauptkörpers. Drücken Sie den Schnelllösestift mit einem Stift, Nagel oder einer Schraubenspitze hinein, bis er auf der anderen Seite wieder herauskommt. Fassen Sie den Stift und ziehen Sie ihn vorsichtig bis zum Anschlag heraus. **WICHTIG : Die Schnelllösestifte sind nicht dazu bestimmt, entfernt zu werden. Ziehen Sie den Stift nicht mit übermäßiger Kraft, wenn Sie den Wurfarmsatz oder die Schafteinheit montieren bzw. demontieren. Wenn der Schnellverschlussstift klemmt wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Ek Archery Fachhändler!**


Schnellverschluss-Stift

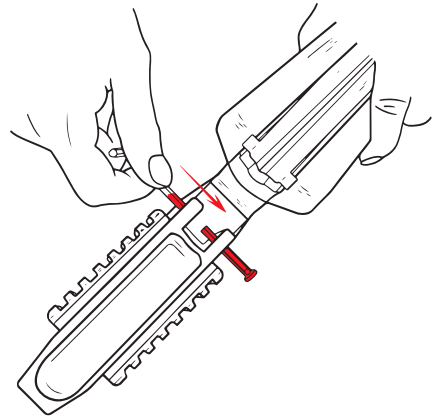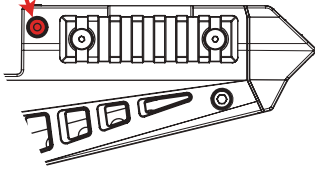


B

Schieben Sie den Wurfarm in den Wurfarmschlitz und positionieren Sie ihn vorsichtig - immer waagrecht - fest an seinen Platz.


Schritt B-1

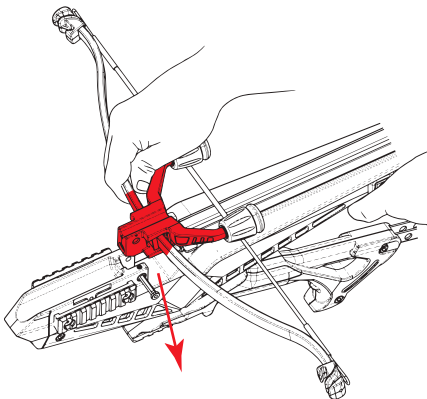

Schritt B-2

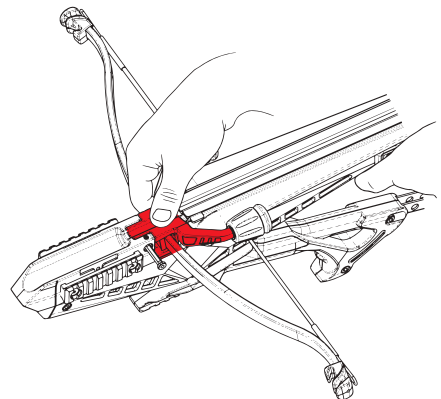

- C** Schieben Sie den Schnellspannstift durch den Wurfarmsatz, bis Sie ein "Klick" - Geräusch hören. Erst wenn der Schnellspannstift wieder vollständig eingerastet ist, ist der Wurfarmsatz sicher gesichert und bereit zum Spannen. **Achtung : Wenn der Schnellspannstift nicht leicht durch die Öffnung im Wurfarm gleitet, sitzt der Wurfarmsatz nicht waagerecht im Wurfarmschlitz !**

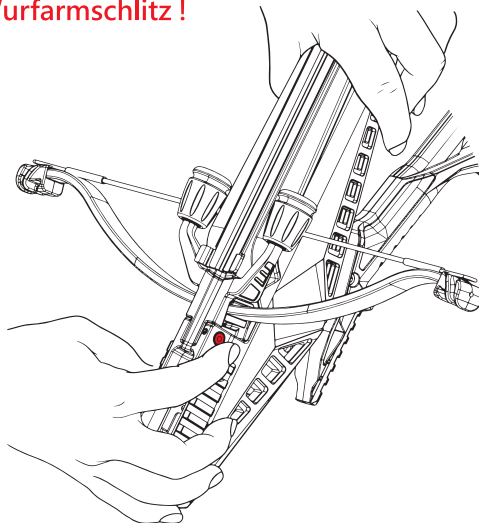


D *Magazin Montage :*

BEACHTEN SIE DIESEN ANWEISUNG UM SCHÄDEN AN IHRER ARMBRUST ZU VERMEIDEN : Bevor Sie das Magazin montieren sollten Sie verstehen wie das Magazin auf dem Mittelteil korrekt befestigt wird. Die Vorderseite des Magazins wird von zwei Halteklammern auf der Unterseite gehalten, die in zwei Haken auf dem Mittelteil geschoben werden. Das hintere Ende des Magazins wird durch eine Rändelschraube befestigt, die dann in die Oberseite der Verschlusseinheit geschraubt wird. **WICHTIG : Wenn Sie das Magazin von der Armbrust abmontieren ziehen Sie NIEMALS die Baugruppe schräg nach oben ab. Sie müssen das Magazin IMMER nach vorn bzw. hinten schieben. Schrauben Sie die Rändelschraube IMMER exakt und nur Handfest in das Gewinde. Schrauben Sie die Rändelschraube IMMER handfest ein bevor Sie die Armbrust benutzen.** Vergewissern Sie sich, dass das Magazin unbeschädigt ist und kontaktieren Sie bei Fragen zur technischen Unterstützung Ihren Fachhändler!


Schritt D-1 : Schieben Sie die Sicherung auf **-FIRE-**. Platzieren Sie das Magazin oben auf der Armbrust. **Schritt D-2 :** Beachten Sie die beiden Haken auf der vorderen Unterseite des Magazins. Schieben Sie das Magazin vorsichtig nach hinten, so dass die Haken sicher unter die Bügel der Pfeilschiene greifen.

Schritt D-3 : Wenn Sie Schritt 2 richtig ausgeführt haben sollte das Gewindeloch hinten perfekt ausgerichtet sein und das leichtgängige Einschrauben der Rändelschraube erlauben.

Schritt D-1

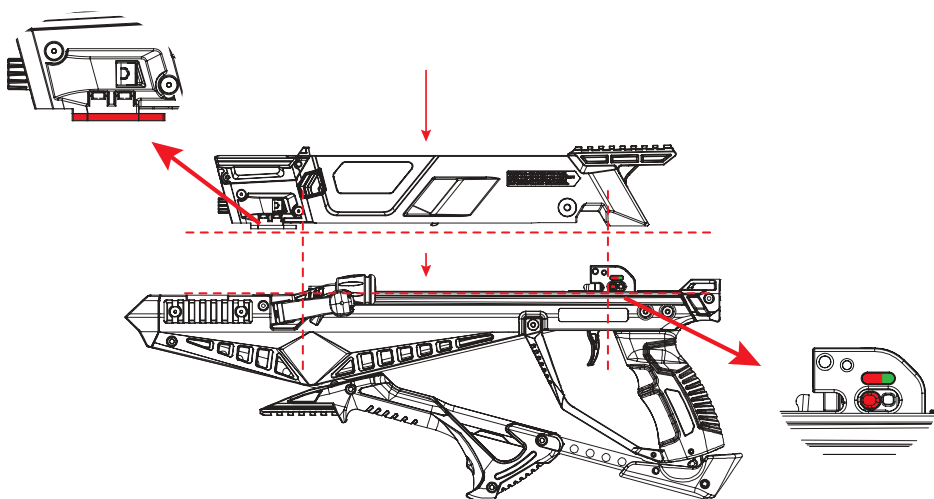


Schritt D-2~3

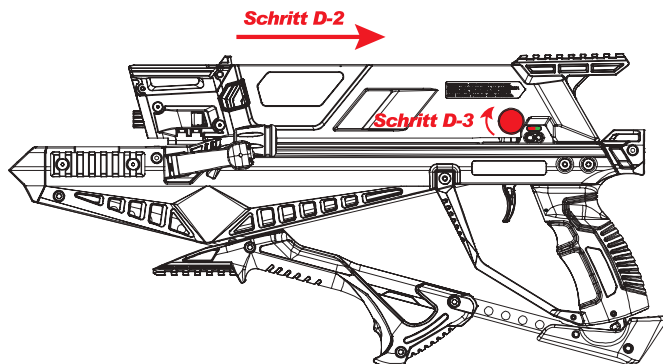



Grundmontage abgeschlossen.

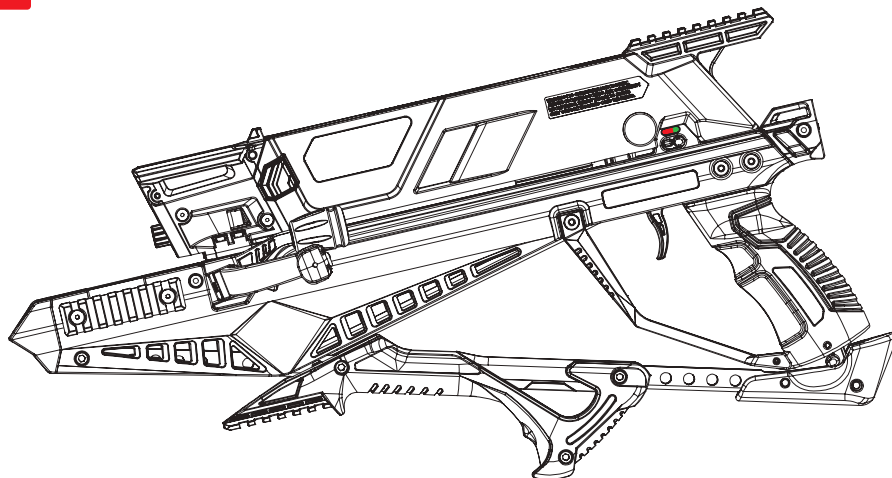

Die Armbrust schießen


Bevor Sie Ihre Cobra ADDER Armbrust erstmals verwenden, wachsen Sie die Sehne bitte gründlich ein. Um die maximale Lebensdauer der Sehne zu gewährleisten sollte diese immer stets gut gewachst werden.

Wichtige Hinweise:

1. Machen Sie sich mit dem Mechanismus der Armbrust vertraut bevor Sie die sieben Pfeile in das Maga zin der ADDER laden.
2. Die ADDER Armbrust darf nur mit den speziell für dieses Modell konstruierten und von EK-Archery hergestellten Pfeilen benutzt werden. Die korrekten Pfeile von Ek-Archery sind mit blauen Vanes ausgerüstet!
3. Versuchen Sie niemals die Armbrust oder Teile davon zu modifizieren. Überladen Sie niemals das Magazin. Eventuelle Beschädigungen durch falsches Laden führt zum Erlöschen der Garantie / Gewährleistung.
4. Inspizieren Sie die Pfeile immer hinsichtlich Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie keine Pfeile mit beschädigtem Schaft, Nocke oder Vanes (Federn) und kontrollieren Sie die Pfeile vor jedem Schuss.
5. Versuchen Sie niemals die Leerschusssicherung manuell zu lösen.

1


Um die Armbrust sicher und korrekt zu spannen schieben Sie die Sicherung immer zuerst in die **-FIRE-** Position (rot).

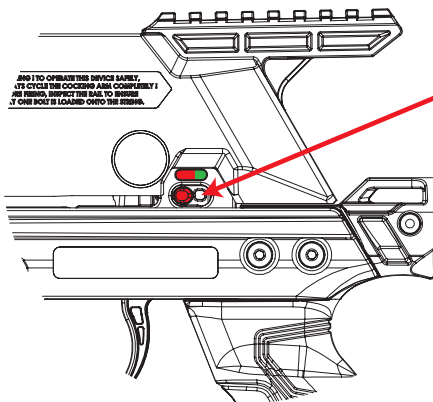


Sicherung in "FIRE" Position (rot).

2

Greifen Sie den silbernen Hebelverschluss mit Daumen und Zeigefinger und schieben Sie den Verschluss nach hinten um den Riegel zu lösen. Üben Sie diese Bewegung einige Male, um ein sicheres Gefühl für das Ver- und Entriegeln des Hebels zu bekommen.

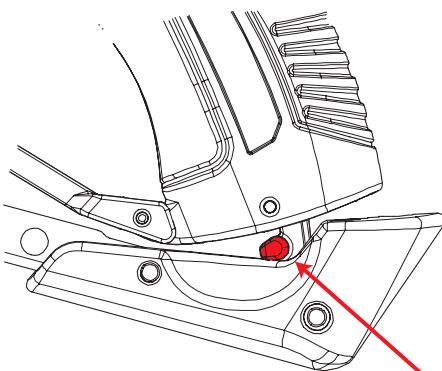


Hebelverschluss

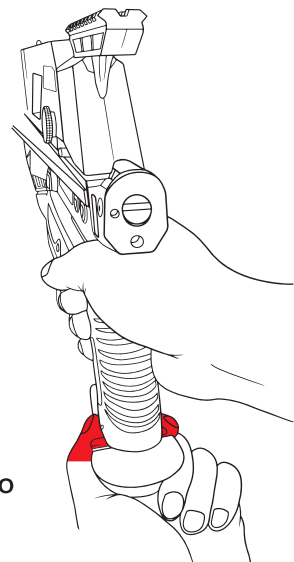

Hinweis : der Hebelverschluss hat etwas Spiel was so gewollt ist um einfacher wieder in der Mechanik einrasten zu können!

3


Nachdem der Riegel gelöst ist schwingen Sie den Hebel nach vorn um die Abzugseinheit die Sehne greifen zu lassen. Dieser Vorgang benötigt kaum Kraft. Führen Sie ihn langsam und vollständig aus.

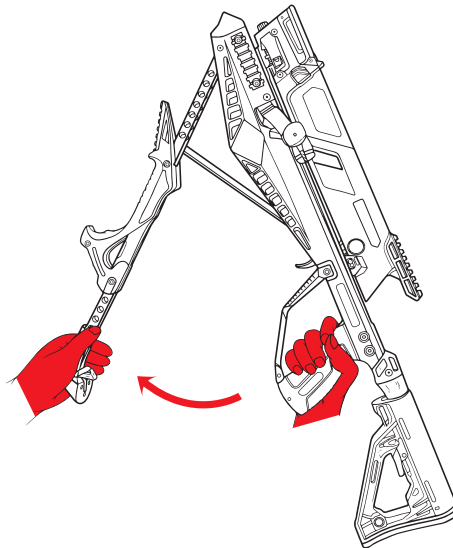**4**

Die Sehne wird vom Mechanismus korrekt festgehalten. Beachten Sie, dass die Schussicherung danach automatisch nach hinten in die sichere - **SAFE** - Position eingerastet ist und die Rändelschraube am Magazin stets handfest angezogen wird.



Die Sehne ist richtig im Verschluss eingerastet

Die Sicherung ist in der "**SAFE**" Position

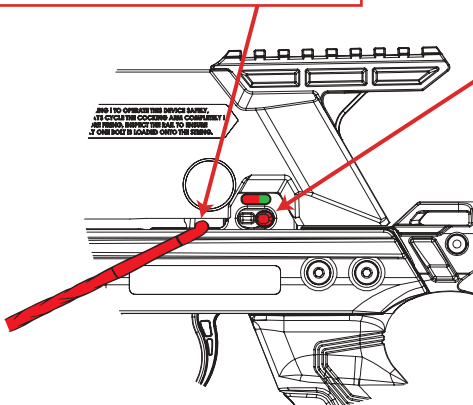

5

Ziehen Sie den Hebel fest und gleichmäßig gerade zurück, um den Hebel wieder zu verriegeln und beenden Sie so das Spannen der Armbrust. Die Hebelsperre sollte danach mit einem hörbaren Klicken fest einrasten. **Wenn sich die Hebelverriegelung nicht wieder verriegeln lässt, versuchen Sie nicht, die Armbrust abzufeuern!**

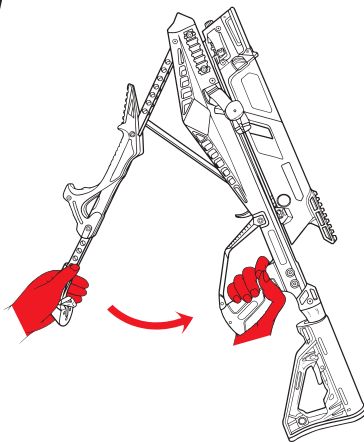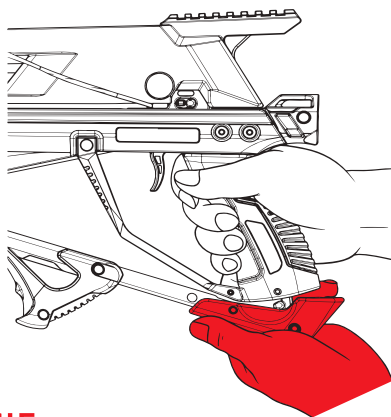Schritt 5-1**Schritt 5-2****BITTE BEACHTEN SIE :**

Beim Spannen der Armbrust arbeiten Sie gegen einen Widerstand, da die Sehne den Wurfarm wieder in die Schussposition zieht. Üben Sie bitte, die Armbrust mit der passenden Kraft zu spannen. **Die Lebensdauer des Hebelmechanismus wird verlängert, wenn Sie beim Spannvorgang der Armbrust immer langsame und gleichmäßige Bewegungen ausführen.**

Pfeile laden und schießen

Das ADDER V2 Magazin wurde konstruiert um sieben (7) Pfeile aufzunehmen. Sieben solcher Pfeile befinden sich auch im Lieferumfang. Verwenden Sie bitte keine Pfeile, die nicht dem mitgelieferten Modell entsprechen. Laden Sie niemals mehr als sieben Pfeile in das Magazin. Nutzen Sie nur die original Ek-Archery ADDER Pfeile mit blauen Vanes. Die Pfeile der Cobra R9 Serie mit roten Vanes passen nicht!! Die Garantie / Gewährleistung verfällt ggf. bei Nichtbeachtung der Verwendungsempfehlung.


A

Laden der Pfeile


Schritt A-1 ~ Schritt A-2 :

Öffnen Sie die obere Abdeckung des Magazins, indem Sie den ROTEN Federknopf drücken. Heben Sie die obere Abdeckung in die Ladeposition an.

Schritt A-1

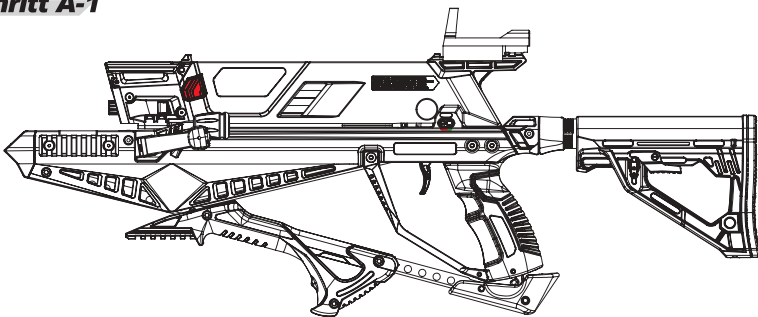


Schritt A-2

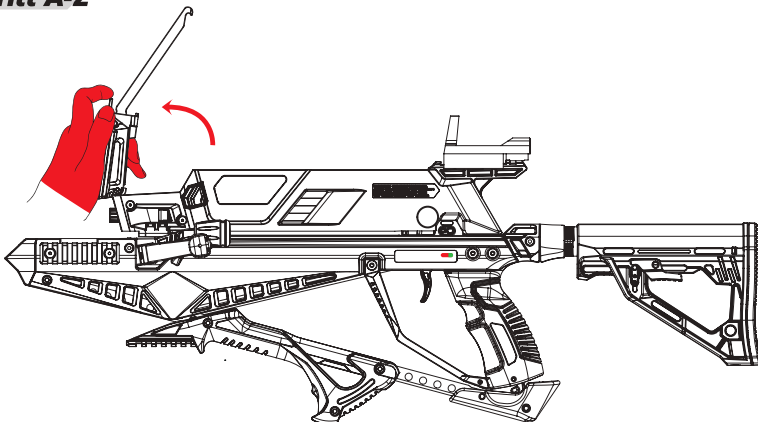

B

Laden Sie immer einen Pfeil nach dem anderen in das Magazin und vergewissern Sie sich, dass die Pfeile sauber aufgereiht sind und die Vanes in der richtigen Position liegen.

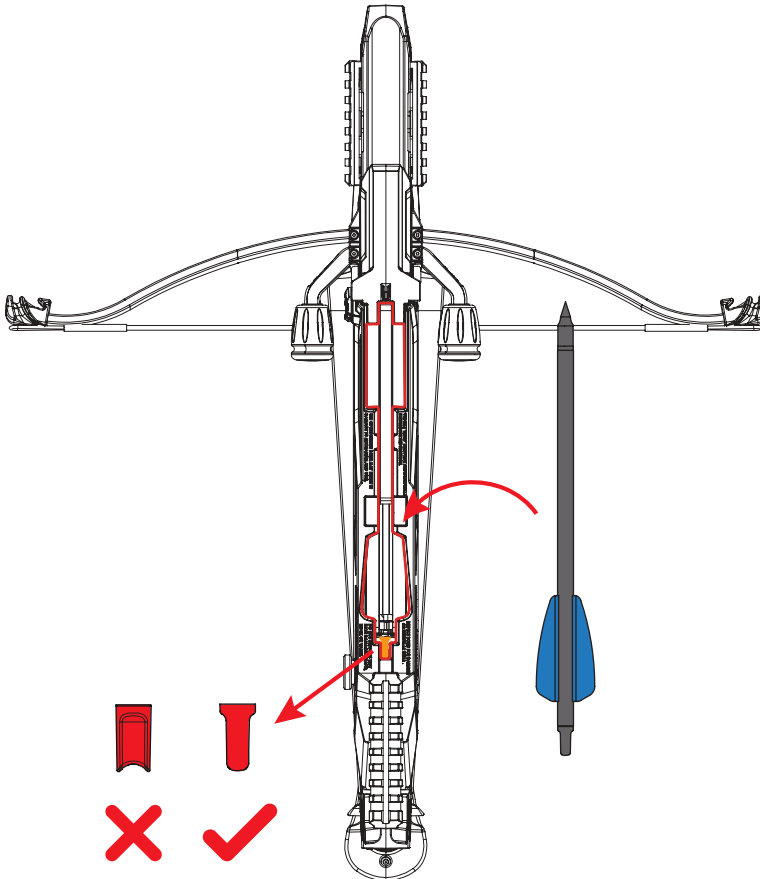


Die Ek-Archery 7,5" ADDER Originalpfeile sind erhältlich in :

10 x in runder Hartplastik-Box


Ek-Archery Artikel : D-119A

12 x im PVC-Beutel

Ek-Archery Artikel : D-119A1-A

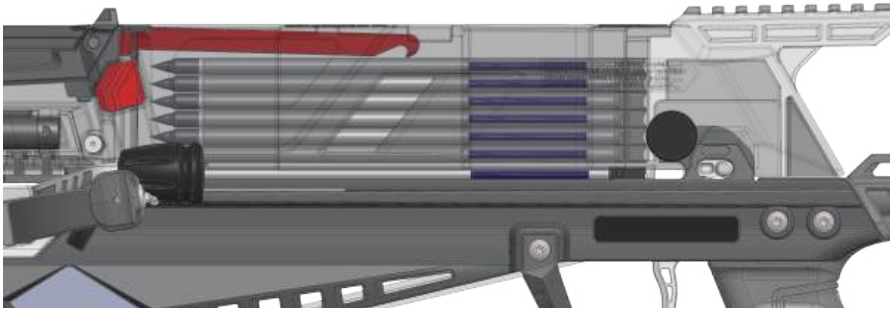

B Die ADDER ist nun schussbereit ! Spannen Sie die Armbrust, dann schieben Sie die Sicherung nach vorn auf **-FIRE-** zielen Sie nun und betätigen Sie dann den Abzug langsam bis zum Schuss!

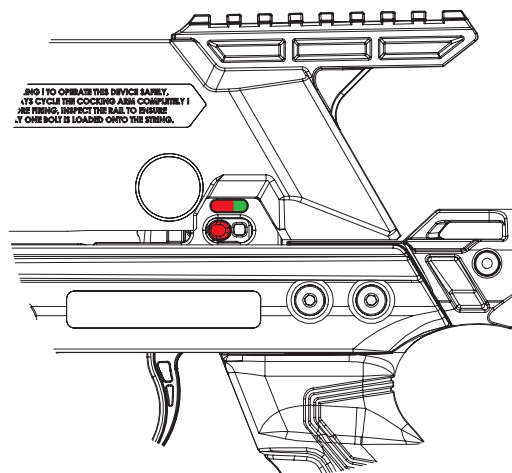


Zerlegen der ADDER Armbrust


Entfernen des Magazins :

Vergewissern Sie sich zunächst dass die Armbrust nicht gespannt und kein Pfeil mehr im Magazin eingelegt ist. **Schritt 1 :** Schieben Sie die Sicherung auf **-FIRE-** und entfernen Sie die Rändelschraube. **Schritt 2 :** Schieben Sie das Magazin horizontal nach vorn. Versuchen Sie nicht das Magazin schräg abzuhebeln!! Dieses würde die Armbrust beschädigen. Schieben Sie das Magazin so weit nach vorn bis sich die Haken an der Unterseite gelöst haben. **Schritt 3 :** Heben Sie das Magazin von der Armbrust ab. **Versuchen Sie NIEMALS die Armbrust ohne das Magazin zu schießen. Die ADDER ist hierfür nicht konstruiert. Ein solcher Versuch führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie / Gewährleistung.**

Schritt 1~2


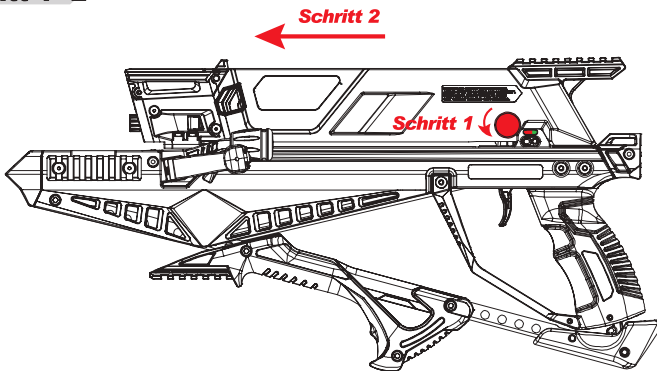


Schritt 3

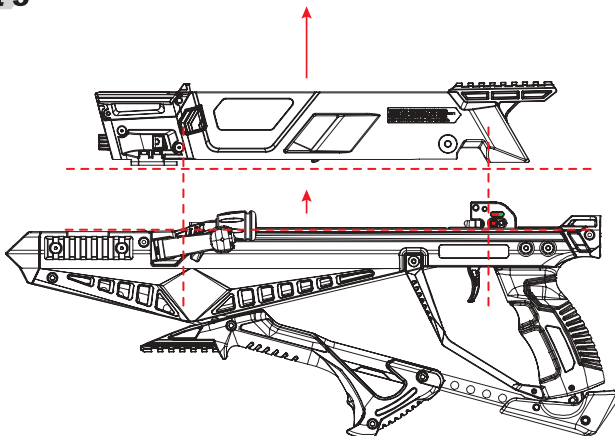

Entfernen des Wurfarms :





Verwenden Sie einen Stift, einen Nagel oder eine Pfeilspitze, um den Schnellverschluss-Stift herauszudrücken. Ziehen sie den Stift dann mit den Fingern so weit heraus wie möglich. Jetzt können Sie den Wurfarm nach oben abheben und entfernen.

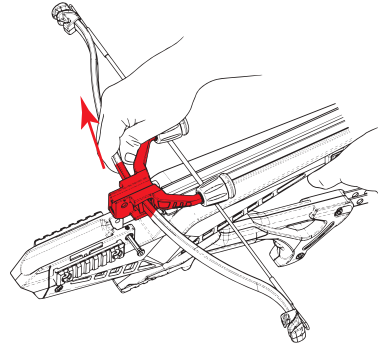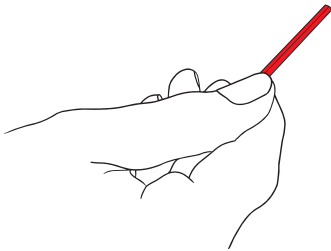

WARNUNG :


Um Verletzungen an sich selbst, anderen sowie Schäden an Ihrer Armbrust nebst Gegenständen zu vermeiden, sollten die folgenden Sicherheitshinweise stets befolgt werden. Studieren Sie die folgenden Bilder von den häufigsten Fehlern bei der Handhabung der Armbrust.

Falsche Position der Hand (Finger) während des Spannens :

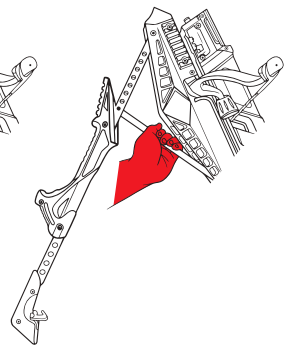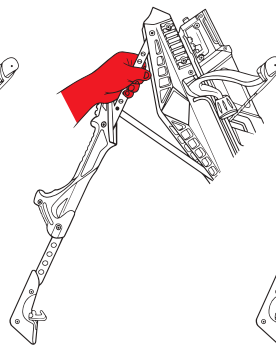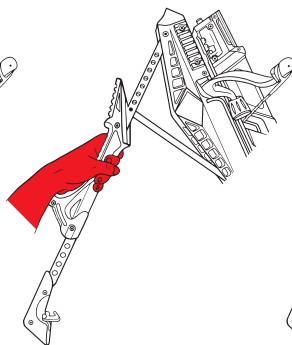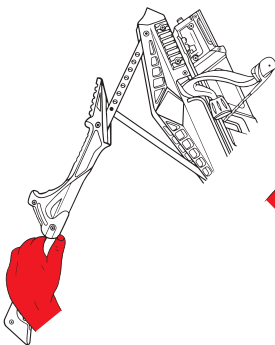


FALSCH

ACHTUNG : Legen Sie Ihre Hände / Finger während des Spannens nicht auf die Schiene / in die Flugbahn - es besteht VERLETZUNGSGEFAHR!!

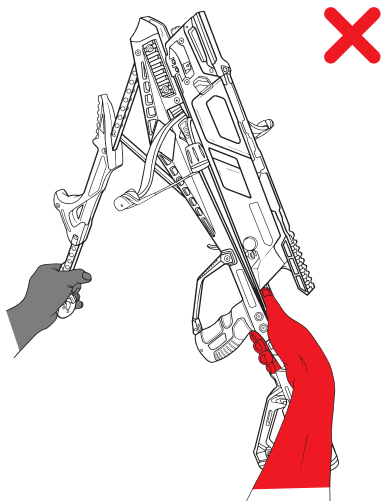


FALSCH

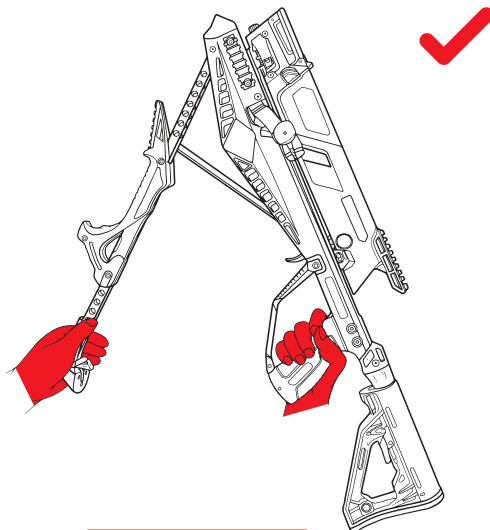

RICHTIG

Falsche Position der Hand (Finger) während des Schießens :

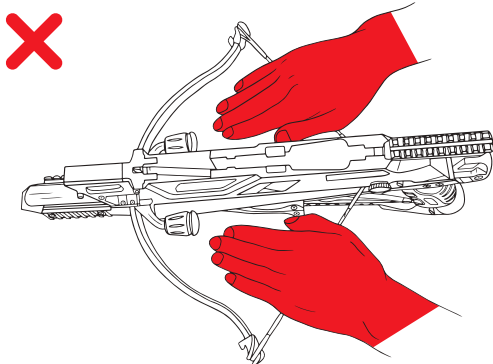

FALSCH

Achten Sie darauf, dass sich die Finger oder den Daumen Ihrer Vordergriffhand niemals über das Flugdeck, Magazin oder in den Auslöseweg der Sehne bewegen. Halten Sie Ihre Hand und Finger bei jedem Spannen, Bedienen und Schießen der Armbrust in einer sicheren Position. Wenn Sie Ihre Hände, Finger oder andere Körperteile in den Weg der Sehne bringen, kann dies zu schweren Verletzungen führen für die wir keine Haftung übernehmen!!

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Finger oder Daumen niemals über dem Abschussbereich bewegen und halten Sie Abstand im Bereich von Sehne und Kabeln, während Sie die Armbrust halten.
- Schießen Sie niemals trocken - also ohne einen Pfeil - mit der Armbrust. Das Schießen ohne Armbrustbolzen schadet der Armbrust. Schießen ohne Pfeil führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Schäden an Wurfarmen, Cams, Sehnen und Kabeln führen die möglicherweise zu erheblichen Verletzungen führen können.
- Untersuchen Sie die Armbrustausrüstung immer vor jeder Nutzung auf brüchige, lose, beschädigte oder fehlende Teile. Ersetzen Sie defekte, fehlende, ausgefranzte oder beschädigte Teile umgehend oder geben Sie die Armbrust zu Ihrem Händler, wenn ein Austausch für Sie selbst nicht durchführbar ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie immer Ihren Händler und Fragen Ihn nach Unterstützung.
- Richten Sie eine Armbrust immer in eine sichere Richtung/Zone - nie in die Richtung von Menschen und Tieren und bewahren Sie die Armbrust außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Geben Sie die Armbrust nur an volljährige Personen weiter die körperlich und psychisch in der Lage sind diese zu benutzen; geben Sie immer auch das Benutzerhandbuch mit und weisen Sie die Person in die sichere Handhabung der Armbrust ein.
- Entfernen, deaktivieren oder manipulieren Sie niemals die Sicherheitsfunktionen wie die Schusssicherung oder Leerschusssicherung oder wichtiges Zubehör Ihrer Armbrust, da es sonst zu Unfällen und Verletzungen beziehungsweise Sachschäden kommen kann.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Armbrustbolzen vollständig in der hintersten Position der Sicherungseinheit sitzt - der Nock immer direkt an der Sehne anliegt - um hierdurch die Möglichkeit eines Leerschusses nochmals zu reduzieren.
- Ersetzen Sie Sehnen und Kabel, wenn Abrieb, Risse oder beschädigte Stränge vorhanden sind umgehend und nutzen Sie die Armbrust in solchen Fällen nicht mehr.
- Transportieren oder lagern Sie Ihre Armbrust niemals im gespannten oder gar geladenen Zustand ; beachten Sie immer die Hinweise zur Wartung und Pflege!
- Nutzen Sie Ihre Armbrust niemals unter Drogen - oder Alkoholeinfluss oder unter Einnahme von Medikamenten bzw. anderen Mitteln die Ihre Sinne oder körperlichen Fähigkeiten einschränken.
- Verwenden Sie immer geeignete Armbrustbolzen / Pfeile. Pfeile / Bolzen mit unzureichender Festigkeit oder unangemessenem Massengewicht können die Sehne und die Kabelbaugruppe beschädigen, wodurch die Gewährleistung / Garantie erlischt und möglicherweise Personenschäden verursacht werden.
- Orientieren Sie sich bei geeigneten Armbrustbolzen / Pfeilen immer an den im Lieferumfang standardmäßig ausgelieferten Armbrustbolzen/Pfeilen was die Materialien, Länge, Gewichte oder auch die Nocken angeht. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie immer Ihren Fachhändler und lassen Sie sich beraten.

Wartung und Pflege

1. Tragen Sie großzügig geeignetes Schmiermittel (Rail Lube) auf die Sehne und die Kabel auf. Schmieren Sie den mittleren Bereich der Armbrustsehne (Mittenwicklung) nicht zu stark, da dies zu einer Ansammlung von Schmiermittel im Auslösemechanismus führen kann. benutzen Sie nur Rail Lube ohne Lösungsmittel oder aggressive Stoffe. Halten Sie die Reibflächen und die Umwicklungen an Kontaktflächen gewachst, um die Reibung zu verringern. Überprüfen und ersetzen Sie immer abgeriebene, ausgefranste oder generell verschlissene Sehnen und Kabel der Armbrust. Sehnen und Kabel sind Verschleißteile.
2. Geben Sie halbjährlich 2 - 3 Tropfen hochwertiges Maschinenöl in den Auslösemechanismus (Abzugseinheit) und bei Compoundmodellen auch an die Gleitwellen / Stifte der Cams.
3. Bewahren Sie Ihre Armbrust immer an einem kühlen und trockenen Ort auf. Setzen Sie die Armbrust nicht übermäßiger Hitze aus. Schützen Sie die Armbrust z. B. verhindern Sie das die Armbrust an einem heißen Tag längere Zeit im Kofferraum eines Autos gelagert wird oder verhindern Sie, dass die Armbrust in direkter Sonneneinstrahlung abgestellt wird. Hitze / Sonneneinstrahlung kann z.B. zu Verschleiß an den Komponenten aus Kunststoff und zu Verformungen bzw. vorzeitigem Altern auch der Sehne und Kabel führen.

Gesetzliche Informationen

- Bitte beachten Sie unbedingt alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften die in Ihrem Land aktuell und auch in Zukunft gültig sind.
- Es handelt sich bei einer Armbrust in Deutschland um ein Sportgerät welches im Waffengesetz (WaffG) behandelt wird was die gesetzlichen Bestimmungen und Grundlagen betrifft. Änderungen sind jederzeit möglich!
- Sie sind als Besitzer bzw. Nutzer einer Armbrust für die Einhaltung aller Vorschriften durch Gesetze, Verfügungen oder auch regionale Anordnungen verantwortlich und müssen sich selbstständig und regelmäßig - über die aktuell für Sie geltende Rechtslage informieren und haften persönlich bei Missachtungen!
- Im Zweifel oder bei Unklarheiten wenden Sie sich an die für Sie zuständige Waffenbehörde Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises bzw. die Polizei. Sie finden ggf. auch über die digitalen Veröffentlichungen z.B. im Waffengesetz Hinweise zu Vorschriften und Bestimmungen im Umgang mit Ihrer Armbrust.

Garantieinformationen

Vorbehaltlich der unten aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen gewähren wir dem Erstkäufer unserer Armbrüste ab Kaufdatum 1 Jahr befristete Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, die den Betrieb der Armbrust beeinträchtigen. Armbrustsehnern, Kabel, Kabelschlitten, Gleiter, Hülsenbuchsen, Lagern, optische Verschleiß- und Abnutzungsspuren, Komponententeile sowie solche, die bei normalem Gebrauch einer Vielzahl von Beanspruchungen unterliegen und als Verbrauchsteile gelten z.B. Sehnern und Kabel, Kabelgleiter sind jedoch ausgeschlossen.

Diese eingeschränkte und freiwillige Herstellergarantie verliert Ihre Gültigkeit wenn:

1. Schäden durch Leerschüsse (Schüsse ohne Bolzen / Pfeile) oder durch Verwendung von Pfeilen / Bolzen mit zu geringem Gewicht oder aus nicht geeignetem Material entstehen.
2. Die Anweisungen in der Bedienungs- und Sicherheitsanleitung nicht beachtet werden.
3. Die Armbrust technisch verändert, modifiziert oder umgerüstet worden ist bzw. nicht ausdrücklich freigegebenes Zubehör oder nicht vom Hersteller freigegebene Ersatzteile jeglicher Art montiert oder verwendet worden sind.
4. Die Armbrust oder das zugehörige Zubehör nicht wie vorgeschrieben montiert, gewartet / gepflegt oder repariert werden.
5. Fehlfunktionen oder Schäden durch unfachmännisch durchgeführte Reparaturen wie z.B. fehlerhafte Einstellarbeiten, falsche Ersatzteile oder technischen Veränderungen auftreten.
6. Bei Schäden, verursacht - ganz oder teilweise - hervorgerufen durch die Einwirkung äußerer Gewalt, Feuer, Unfälle, Unwetter, Naturkatastrophen, Krieg oder bei Nutzung der Armbrust außerhalb Ihres üblichen Nutzungszwecks wie z.B. einer gewerblichen Vermietung oder bei Gruppenveranstaltungen.

Ergänzender Hinweis:

Es wird generell keine Haftung für Personen- oder Sachschäden - hervorgerufen durch die Bedienung / Benutzung / Fehlbedienung der Armbrust oder der damit verbundenen Zubehörteile - übernommen.

Die zur Erlangung der o.g. Garantie erforderliche Registrierung muss innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf **an Ihren Händler verschickt werden**, um die Garantie zu aktivieren. Wir benötigen hierzu die folgende Daten von Ihnen:

Kontaktdaten Händler :

Modell / Seriennummer :

Kaufdatum

Name des Käufers

Anschrift des Käufers

Postleitzahl / Ort :

E-Mail :

Telefonnummer :

Weitere Hinweise (optional) :

Wir verwenden/speichern Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der Garantieabwicklung!

Im Fall von technischen Problemen ist Ihr Händler für die Abwicklung der Garantie zuständig. Senden Sie nach Rücksprache mit dem Händler Retouren nur an Ihn zurück!

Bitte verpacken Sie Ihre Rücksendung an den Händler immer sorgfältig und Senden Sie diese nur nach vorheriger Ankündigung durch Sie als Paket frankiert an Ihn zurück.

Alle Zubehörteile müssen vor dem Versand von der Armbrust entfernt werden! Wenn Ihr Händler nach Prüfung eines zurückgegebenen Produkts feststellt, dass das Produkt nicht dieser eingeschränkten Garantie unterliegt, können Produktreparaturen zu den jeweils aktuellen Reparaturpreisen, die vom Händler auf Anfrage mitgeteilt werden, durchgeführt werden.

Weitere aktuelle Informationen zur Handhabung unserer Produkte und dem umfangreichen Ek Archery Lieferprogramm finden Sie unter :

www.ek-archery.com

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel vertreiben und auch der technische Kundendienst nur über Ihren Händler direkt erfolgt!

