

REVO 7

Návod na použitie a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.

TÝM, KTORÍ SA CHYSTAJÚ STRIELAŤ, VZDÁVAME HOLD!

Tím spoločnosti Ek Archery Research sa už tridsať rokov venuje výrobe kvalitných lukostreleckých výrobkov. Ako naša spoločnosť rastie, naďalej si kladieme výzvy, aby sme prijali ešte vyššie etické štandardy vrátane toho, ako naša výroba ovplyvňuje životné prostredie, spravodlivé a svedomitého dodržiavanie obchodných konvencií a blahobyt našich koncových používateľov. Tiež by sme chceli zdôrazniť naše pokračujúce presadzovanie etických poľovníckych postupov a naše očakávania, že naše výrobky sa nebudú používať na zlomyseľné ubližovanie ľuďom, zvieratám alebo majetku.

Prosíme Vás, aby ste pri užívaní našich produktov zvažili túto výsadu a povinnosti spojené s vlastníctvom tejto kuše. Ide o veľmi silné zariadenie, ktorého vyžaduje Vašu úctu a ohľaduplnosť; jeho nesprávne používanie alebo podcenenie jeho sily povedie nevyhnutne k ničivým následkom pre Vás, iných ľudí alebo prírodu.


S veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. Odovzdávame Ti túto kušu s nádejou, že s ňou budeš narábať s rozvahou a múdrosťou.

NÁVOD NA POUŽITIE KUŠE REVO 7

Gratulujeme! Vlastníte kušu Revo 7! Kompaktná, rýchlo ovládateľná a výkonná kuša pre váš skutočný pôžitok zo strelby!

- Súprava lučiska sa dodáva predpripravená a je navrhnutá tak, aby sa dala rýchlo pripojiť alebo odpojiť od hlavného tela kuše na účely prepravy a skladovania.
- Ako nástroj stačí pero, kliniec alebo hrot šípu, aby sa súprava lučiska a pažby dala pridať alebo odobrať z hlavného tela. S trochou cviku ju dokážete zložiť alebo rozobrať za menej ako desať sekúnd.
- Šípy dodávané s touto kušou majú vysokú energiu a hlbokú penetráciu pri náraze.
(Preto strieľajte na vhodné cieľové materiály a na bezpečné vzdialenosti. Nepodceňujte silu striel!)
- Pri obsluhu naťahovacieho ramena a bezpečnostného mechanizmu je potrebné dodržiavať bezpečnú a správnu formu. **Naučte sa, ako správne nabiť kušu Revo 7 pred pokusom o profesionálnu strelbu.** V opačnom prípade si môžete vážne ublížiť a spôsobiť, že vaša kuša bude mať krátku a smutnú životnosť.

Schéma kuše

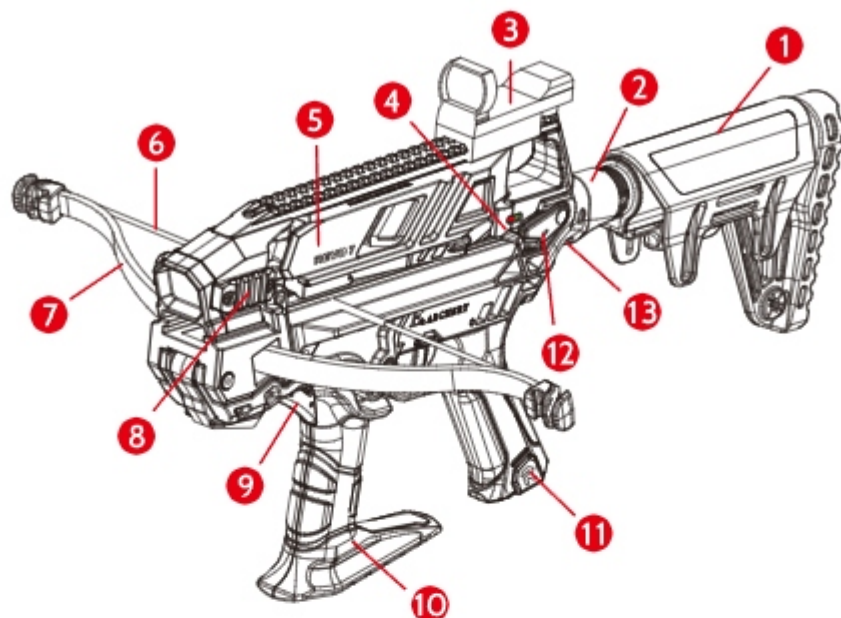

1. Pažba (Nastaviteľná)
2. Buffer Tube (Trubica pre Taktickú Pažbu)
3. Hliníkový kolimátor (Red Dot Sight)
4. Jednotka Spúšte s **FIRE** /**SAFE** Poistkou
5. Zásobník na 7 šípov
6. Tetiva
7. Sada Lučiska
8. Picatinny Lišta
9. Poistka Naťahovača
10. Naťahovacia Rukoväť
11. Nástroj na Deaktiváciu (vybitie) napnutej kuše
12. Systém riadenia strelby
13. Držiak na Popruh

Balík Deluxe obsahuje :

- 7 x 6.5" Uhlíkový Šíp
- 1 x Vosk na tetivu
- 1 x Sada náhradných koncoviek
- 1 x AR Pažba s Buffer Tube
- 1 x Hliníkový kolimátor
- 1 x Bezpečnostné Okuliare
- 1 x Napínacia šnúra tetivy
- 1 x Náhradná Tetiva
- 1 x Sada lučiska (90Lbs)

PREČÍTAJTE SI TO PREDTÝM, AKO ODSTRÁNITE VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK. ODSTRÁNENÍM VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU STE SI PREČÍTALI A PLNE STE POCHOPILI, AKO BEZPEČNE POUŽÍVAŤ PIŠTOĽOVÚ KUŠU REVOX.

NENECHAJTE SA ZMIASŤ JEHO VEĽKOSŤOU! KUŠA REVO 7 JE VÝKONNÉ A NEBEZPEČNÉ ZARIADENIE, KTORÉ VÁS UHRYZNE A UBLÍŽI OSTATNÝM, AK HO PODCENÍTE ALEBO HO NEBUDETE REŠPEKTOVAŤ. BOLI STE VAROVANÍ!

Vaša kuša Revo 7 vás odmeni množstvom zábavy pri streľbe, ak si dôkladne prečítate nasledujúce pokyny.

EŠTE VIAC VAROVANÍ, KTORÉ BY STE SI MALI PREČÍTAŤ:

- Samozrejme, nejde o hračku a je potrebný dohľad dospeléj osoby. Nesprávne alebo neopatrné používanie môže spôsobiť vážne zranenia, smrť alebo hrozivé súdne spory. Používajte zdravý rozum.

- Je mimoriadne dôležité prečítať si tieto pokyny a dodržiavať ich pred pokusom o používanie kuše. Vážne zranenia vás alebo iných osôb, poškodenie kuše alebo slabý výkon vašej kuše by mohli byť dôsledkom toho, že ste si dôkladne neprečítali a neporozumeli návodu. Kuše by mali používať len osoby, ktoré sú riadne vyškolené v oblasti bezpečnosti alebo pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.

- Je to vysoko výkonná kuša určená na používanie osobami staršími ako 18 rokov.


- Kupujúci a používatelia by mali dodržiavať všetky federálne, štátne a miestne zákony a obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a používania kuší.

- **SPRÁVNE NABITE SVOJU KUŠU!** Používajte šípy, ktoré sú špeciálne určené pre túto kušu. Používanie iných šípov môže viesť k strate záruky.


Šípy s nevhodnou tuhosťou, veľkosťou, hmotnosťou alebo dĺžkou môžu spôsobiť poškodenie kuše a prípadne spôsobiť zranenie osôb.

Hlavné časti kuše :

Hlavné telo

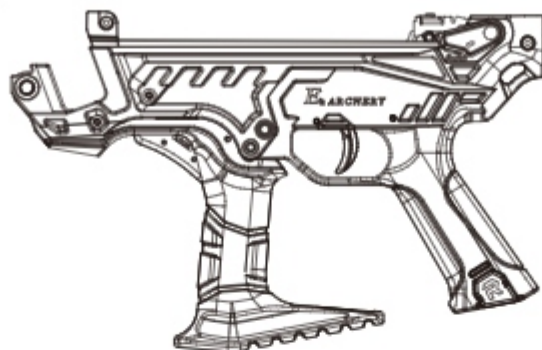

Predná časť (Sada lučiska)

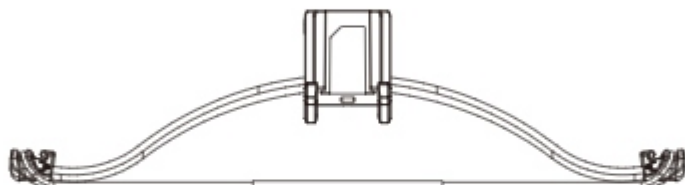


Rám zásobníka



Zásobník




Pažba

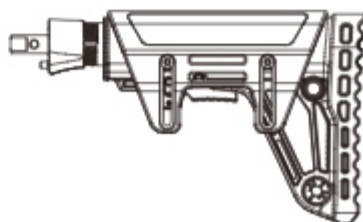


MONTÁŽNA PRÍRUČKA

- A** Nájdite rýchlopínací kolík na pravej strane predného konca. Za použitia pera, klinca alebo hrotu šípú potlačte každý kolík dovnútra kým nebude vyčnievať na druhej strane. Pokračujte ťahaním kolíka rukou kým sa nezastaví.

DÔLEŽITÉ: Pri montáži alebo demontáži kuše netlačte/netahajte kolík nadmernou silou. Rýchlopínacie kolíky pre Revo 7 nie sú určené na odstránenie z komponentov kuše. Ak sa rýchlopínací kolík zasekne alebo vypadne, pošlite svoju kušu Revo 7 do certifikovaného servisného Ek s trefiska na opravu.

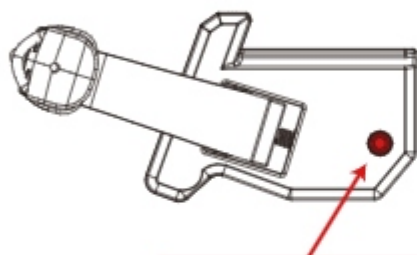

Rýchlopínací kolík

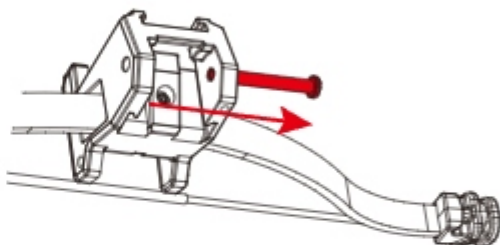


- B** Zasuňte predný koniec do drážky pre lučisko a jemne a pevne ho zatlačte na miesto.




Drážka pre Lučisko

KROK B-1

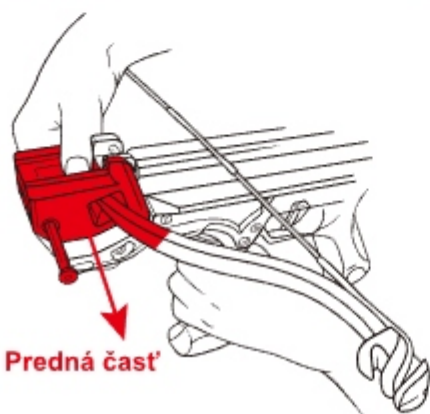


Predná časť

KROK B-2

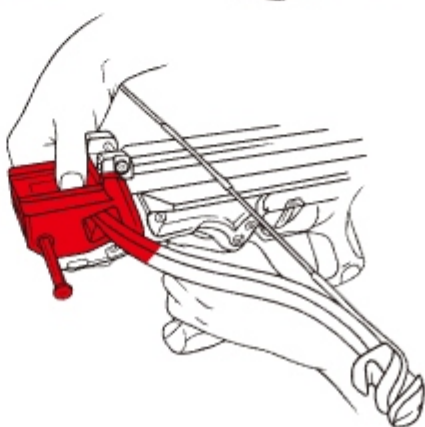


Prednú časť zaistíte úplným zatlačením oboch rýchloupínacích kolíkov do uzamknutej polohy. Ozve sa zreteľné "cvaknutie". Až keď je kolík úplne zatlačený späť do polohy a jeho hlava je v rovine s povrchom, predný koniec je správne zaistený. (Ak komponent nie je správne usadený na mieste, nebude možné kolík zatlačiť na miesto.)

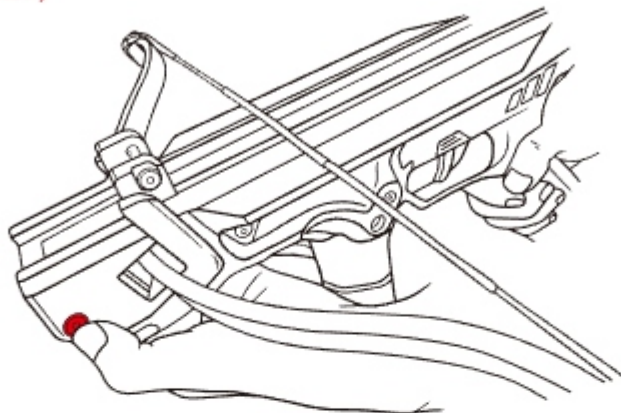

C Montáž rámu zásobníka :


KROK C-1 : Jednou rukou držte pištoľovú rukoväť, druhou rukou, uchopte natáhovacu rukoväť a ukazovákom stlačte poistku natáhovacieho mechanizmu; odomknite natáhovacu rukoväť.

KROK C-1

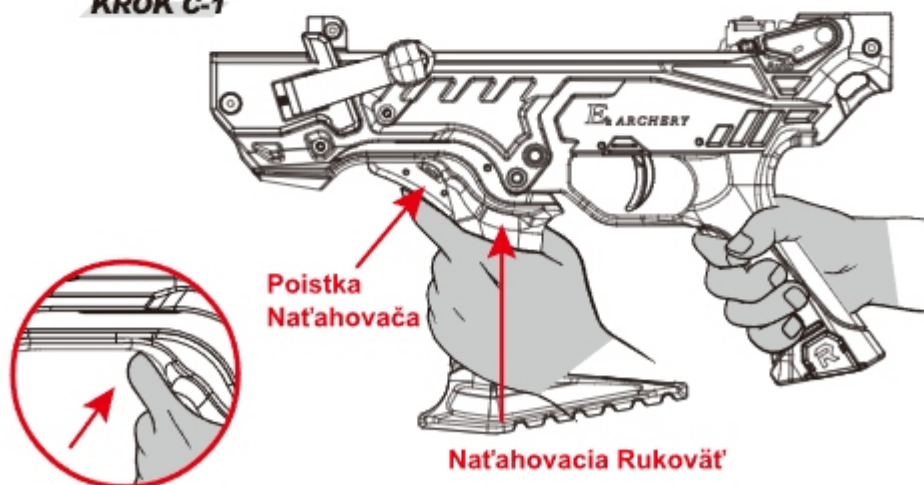


KROK C-2 : Teraz, keď je poistka naťahovača odblokovaná, zatlačte rukoväť naťahovania dopredu a vysuňte prednú časť letovej drážky z prednej časti kuše. Jednou rukou držte naťahovaciu rukoväť a druhou rukou držte pištoľovú rukoväť. Ukazovákom stlačte poistku naťahovača a zároveň zatlačte naťahovaciu rukoväť smerom nahor, aby ste ju odblokovali.


KROK C-2

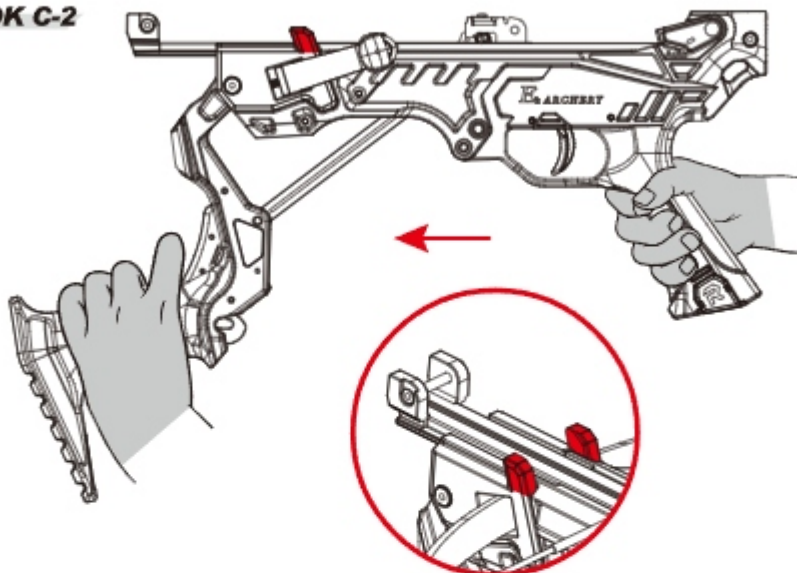


- D** Na konzole v prednej časti letovej drážky vyhľadajte a odomknite rýchlopínací kolík jeho pretiahnutím. V tomto mieste bude pripevnená predná časť rámu zásobníka.

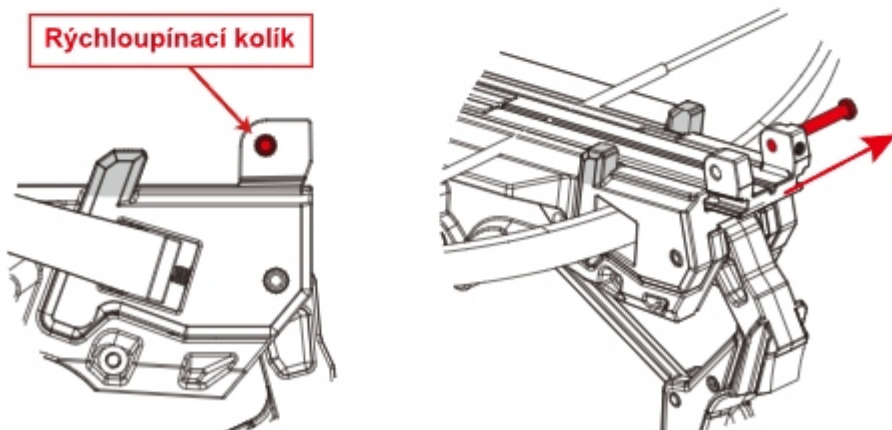

- E** Pripravte sa na inštaláciu rámu zásobníka tak, že vyhľadáte rýchlopínací kolík v zadnej časti rámu a kolík úplne pretiahnete.

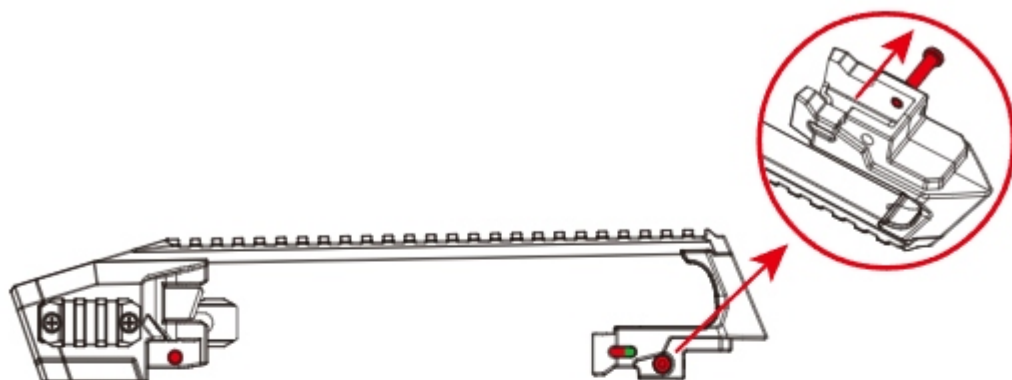


- F** Rám zásobníka nainštalujte tak, že ho zarovnáte podľa obrázka. Umiestnite rám zásobníka na miesto tak, že zarovnáte predné a zadné kolíky s príslušným otvorom. Oba kolíky úplne zatlačte späť na miesto, aby sa rám zásobníka spojil s hlavným telom kuše.

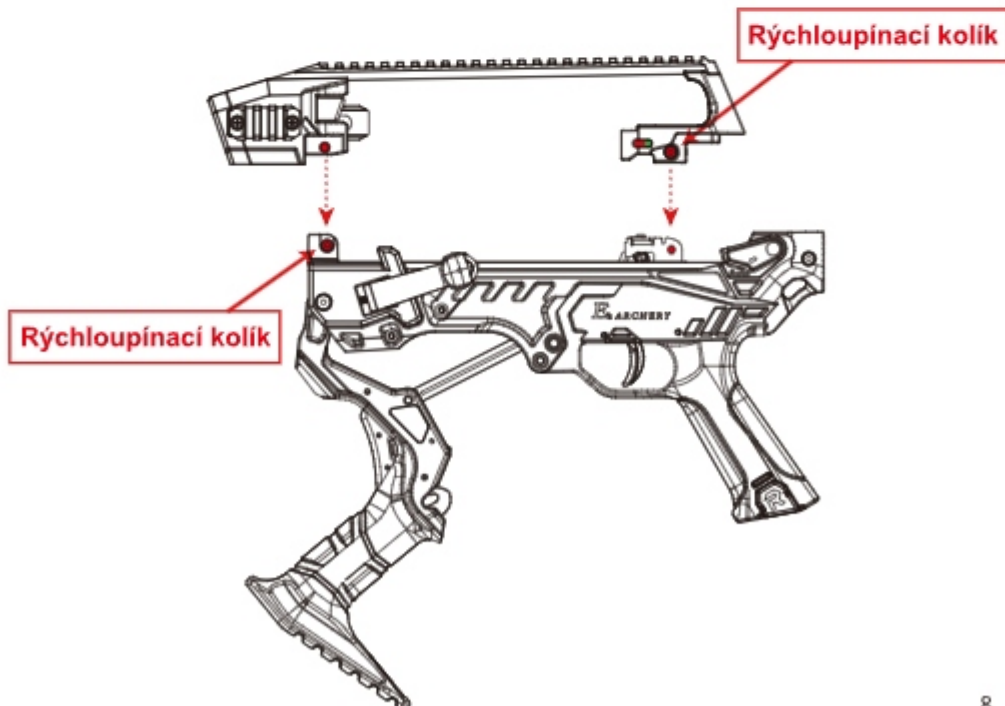


G


Zatiahnite rukoväť natáhovania a vráťte ju do pôvodnej polohy. Pri prevádzke kuše musí byť natáhacia rukoväť pred vystrelením pevne zaistená na mieste. Natáhovacia rukoväť je správne uzamknutá, keď poistka natáhovača vyčnieva tak, ako je znázornené na obrázku.

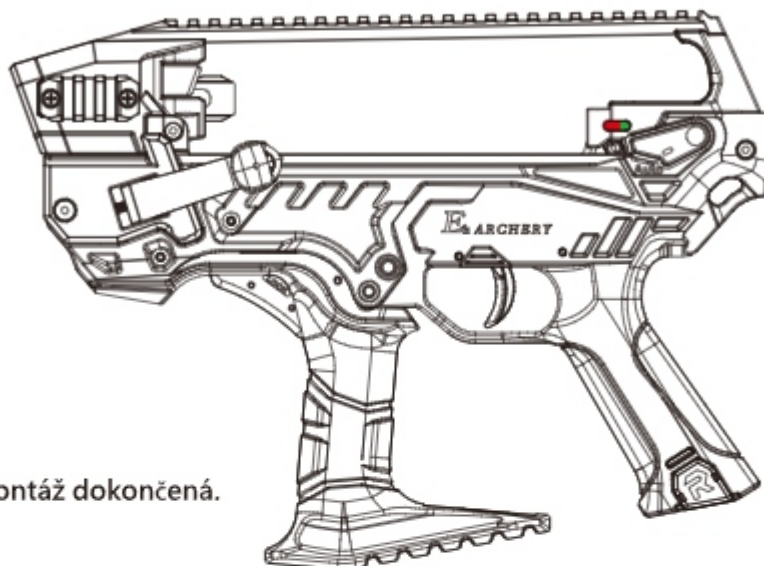

Montáž dokončená.

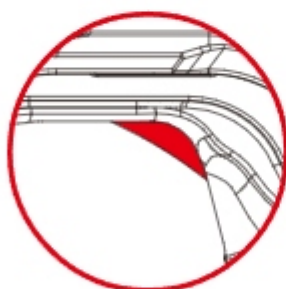

NESPRÁVNE

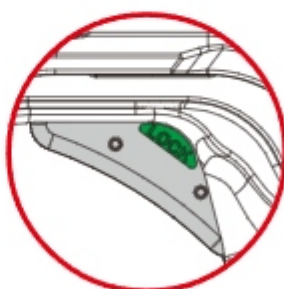

SPRÁVNE


UPOZORNENIE : VŽDY ÚPLNE ZATIAHNITE NAŤAHOVACIU RUKOVÄŤ! PRED STREĽBOU SA UISTITE, ŽE JE NAŤAHOVACIA RUKOVÄŤ PEVNE ZAISTENÁ V HLAVNOM TELE.

Nabíjanie zásobníka


Do zásobníka Revo 7 sa zmestí až 7 šíпов. Tento zásobník je určený len na použitie s kušou Revo 7. Používajte iba špecializované šípy pre kuše Revo 7.

Vkladanie šíпов


Všimnite si hornú a dolnú časť zásobníka. Prevráťte zásobník, aby ste vložili šípy zo spodnej strany. Zarovnajte končík šípu do pozičnej drážky a zatlačte šíp smerom nadol za záver zásobníka. Skontrolujte či je každý šíp zarovnaný a správne uložený letkami vo vodorovnej polohe. Neprekračujte počet siedmich šíпов v zásobníku. Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu udržiavajte dno zásobníka vždy čisté a hladké.




Spodný pohľad



Vrchný pohľad

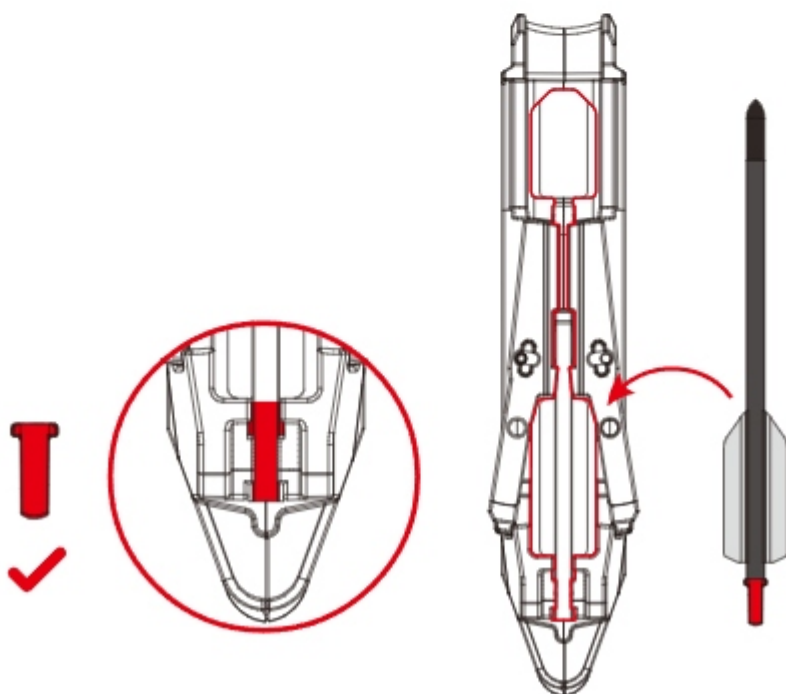

Zásobník, keď sú šípy správne vložené.

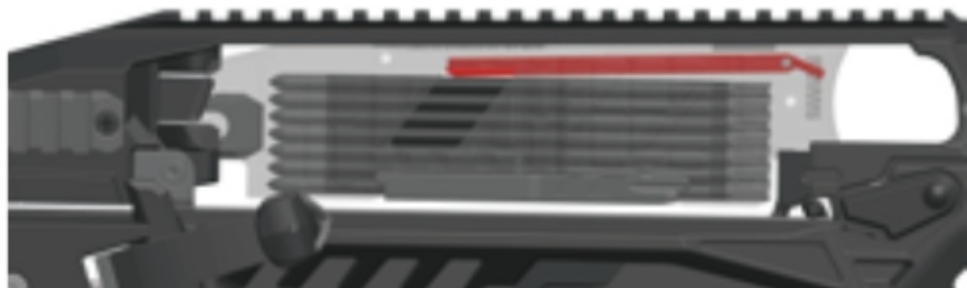


Vloženie zásobníka

Všimnite si prednú a zadnú orientáciu zásobníka na obrázku, pričom logo Revo 7 je vpredu.

KROK 1 : Kušu nabijete tak, že prednú časť zásobníka zasuniete pod rám a zľahka ju zatlačíte dopredu do prednej zarážky (ako je znázornené na obrázku na obrázku).


KROK 2 : Zásobník zasuniete pod rám.

KROK 3 : Zadná časť zásobníka sa pri zatláčaní dozadu do polohy uzamkne.

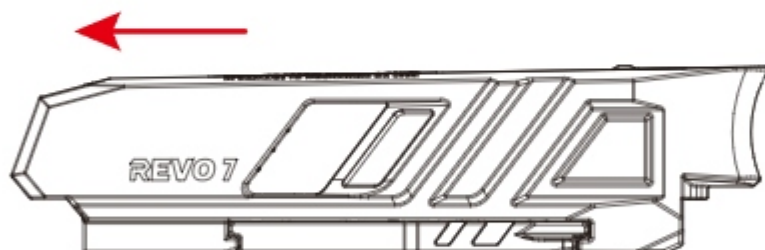

Bočný pohľad


Oranžová - Dlhá picatinny lišta
Červená - Predná zarážka (tlač)
Sivá - Krátka picatinny lišta

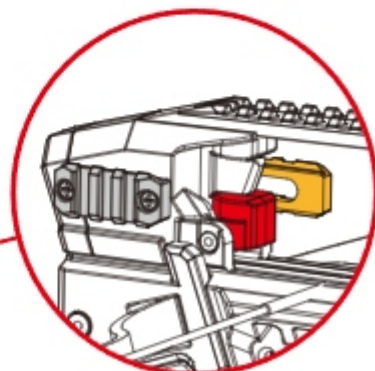


Poznámka : Pri vkladani zásobníka do kuše sa uistite, že je zásobník **SPRÁVNE** zasunutý, pričom zadná časť zásobníka je úplne zasunutá späť do otvoru.

TIP : Zásobník je možné vložiť z ktorejkoľvek strany, avšak prednú Picatinny lištu je možné nastaviť tak, aby vyhovovala vašim preferenciám.



KROK 1

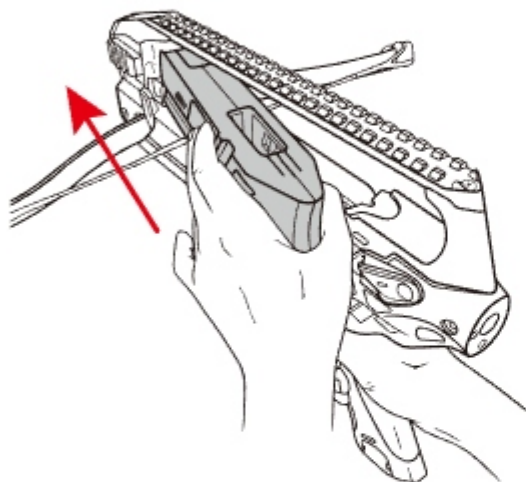


KROK 2

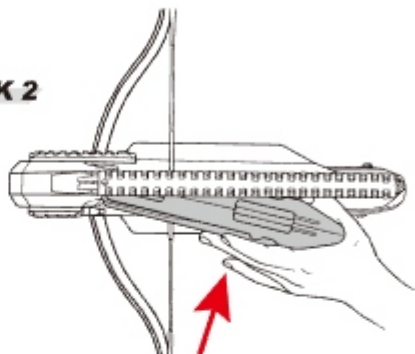


KROK 3

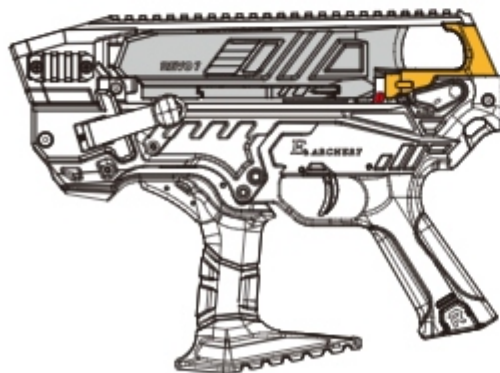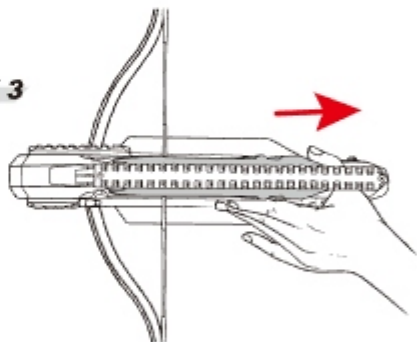


NESPRÁVNE

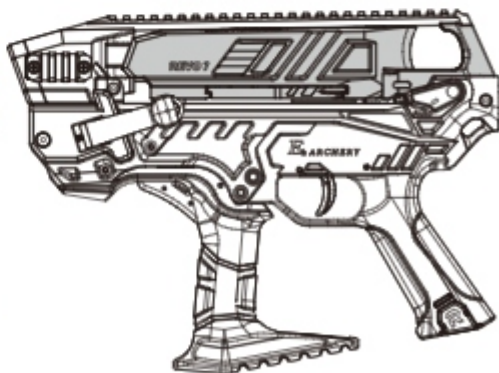

SPRÁVNE

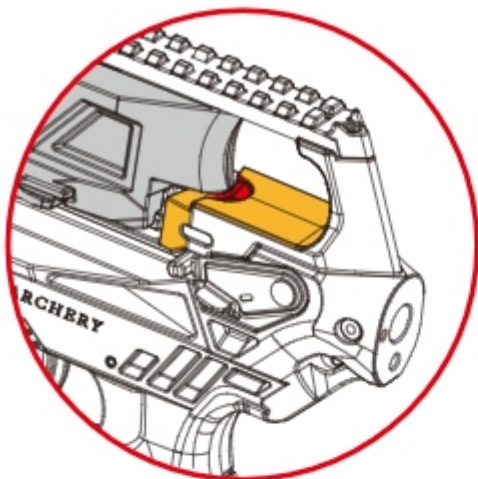


NESPRÁVNE

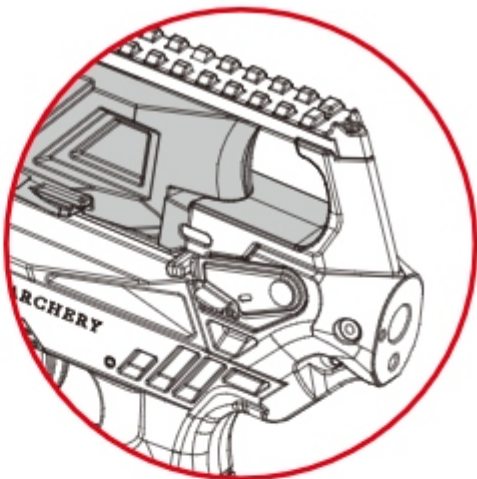

SPRÁVNE

Montáž dokončená.

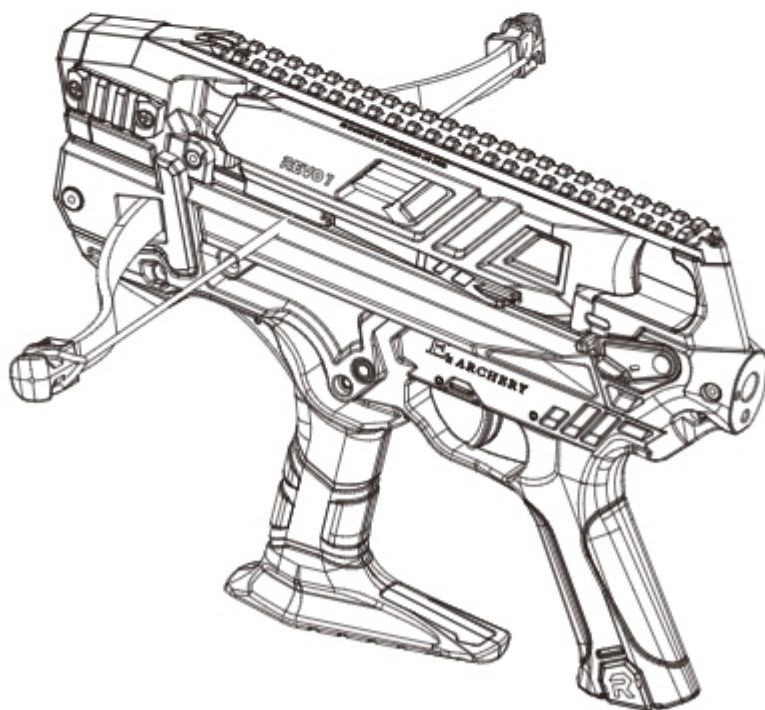

Návod na použitie


Pred prvým použitím kuše Revo 7 dôkladne navoskujte tetivu. Na zníženie trenia a opotrebovania sa odporúča naniesť malé množstvo vosku každých 15 výstrelov.

Dôležité upozornenie:

1. Pred vložením siedmich šípov do zásobníka sa oboznámte s mechanizmom natáhovania.
2. Kuše Revo 7 sa môžu nabíjať iba špecifickými šípmi navrhnutými a vyrobenými spoločnosťou EK-Archery.
3. Nikdy sa nepokúšajte upravovať žiadnu časť kuše alebo preťažovať zásobník. Poškodenie spôsobené nesprávnym nabíjaním bude mať za následok okamžitú stratu záruky.
4. Vždy skontrolujte, či šípy nie sú poškodené alebo nepravidelne opotrebované. Nepoužívajte šípy, ktoré majú poškodené telá, končíky alebo letky.
5. Nikdy sa nepokúšajte manuálne odpojiť zabudovanú páčku proti strelbe naprázdno a zásobník nabíjajte len pomocou šípov EK Revo 7.

1


Teraz ste pripravení spustiť Revo 7 a začať strieľať. Pred natáhovaním kuše posuňte poistku dopredu do polohy Fire (červená).

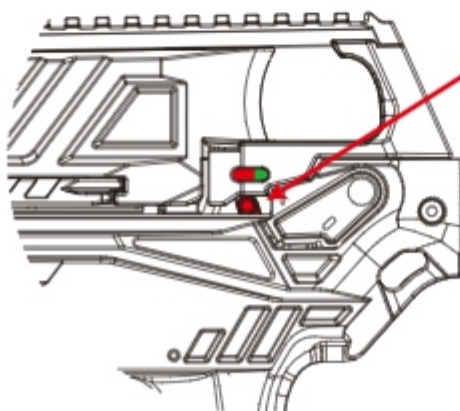


Poistka v červenej polohe "Fire" (Strel'ba).

2


Jednou rukou držte naťahovaciu rukoväť a druhou rukou držte rukoväť pištole. Ukazovákom stlačte poistku naťahovača a zároveň zatlačte naťahovaciu rukoväť smerom nahor, aby ste ju odblokovali.

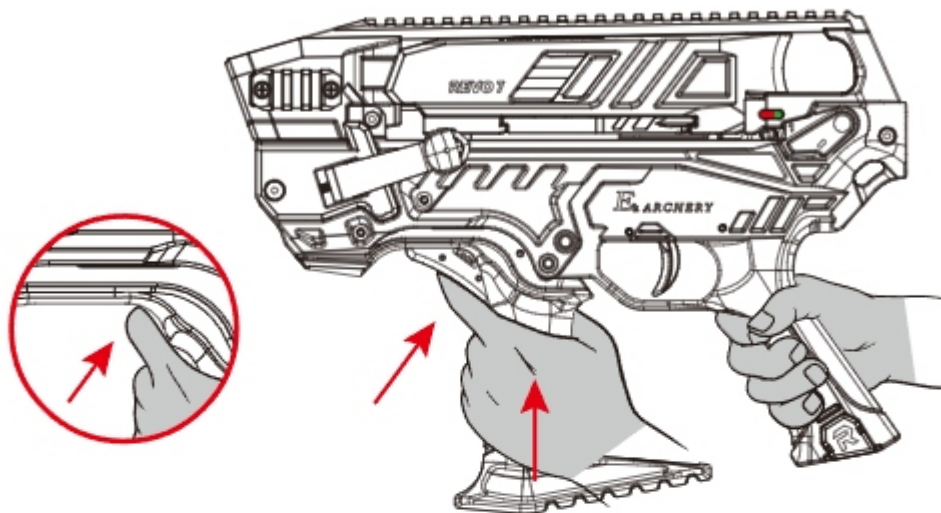**3**

Pokračujte v tlačení naťahovacej rukoväte dopredu, kým sa úplne nevysunie. Počúvajte, či sa ozve počuteľné „CVAKNUTIE“, čo znamená, že tetiva je uzamknutá.

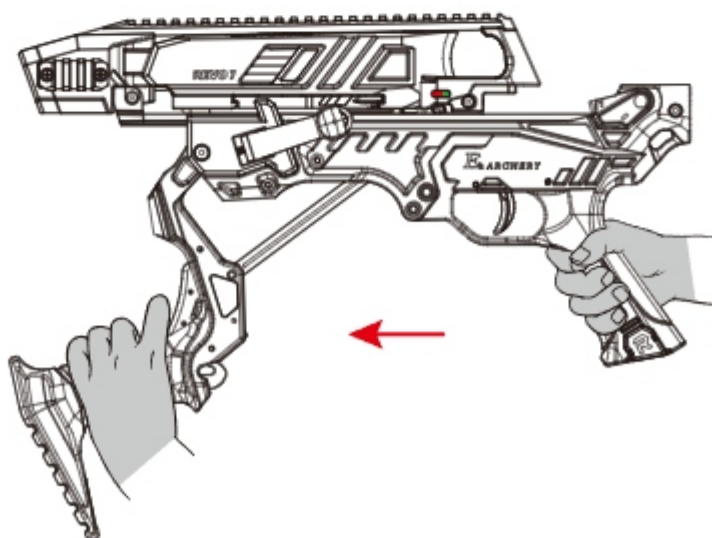


POZNÁMKA : Ak spočiatku nemáte dostatok sily na nabitie kuše, môžete získať väčšiu páku na nabitie uchopením konca naťahovacej rukoväte.

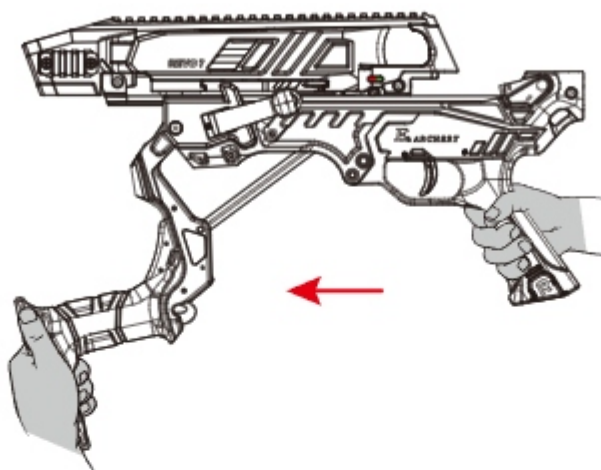

4


Je dôležité poznamenať, že pri naťahovaní kuše musí byť poistka v polohe Safe a šíp musí **ležať na letovej drážke**. Nesprávne naťahovanie bude mať za následok poruchu.

Tetiva je správne zaistená poistkou spúšte.

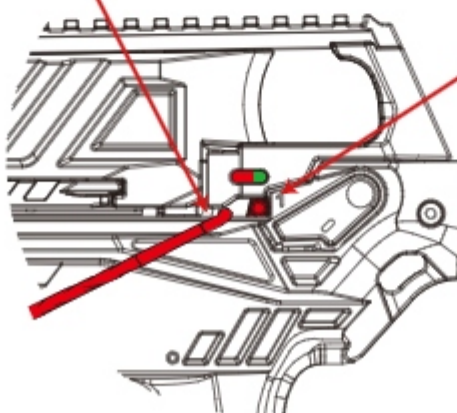


Poistka je v zelenej polohe Safe (Bezpečné).


- 5** Na dokončenie natáhovania pevne a rovnomerne potiahnite natáhovaciu páku rovno dozadu, aby sa opäť uzamkla na mieste s poistkou natáhovača, čím sa ozve počuteľné "CVAKNUTIE", keď sa mechanizmus uzamkne na mieste. (Ak sa poistka natáhovača nezaistí, nepokúšajte sa natáľhovať ani strieľať z kuše.)

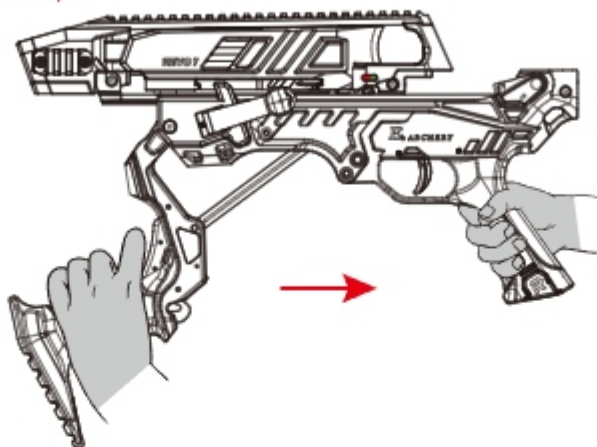


- 6** Po natiahnutí vizuálne skontrolujte, či poistka natáhovača indikuje SPRÁVNE uzamknutie.

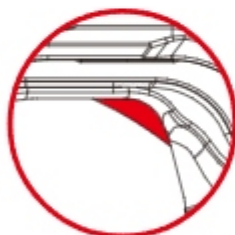

NESPRÁVNE

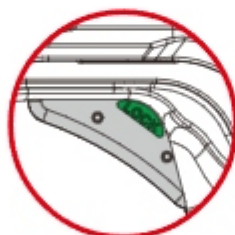

SPRÁVNE

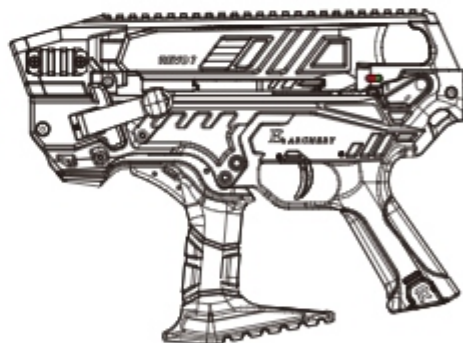

POZNÁMKA:


Pri natáľhovaní kuše sa stretnete s odporom, keď tetiva ťahá lučisko späť do streleckej polohy. Naučte sa používať primerané množstvo sily na natáľhovanie kuše.

UPOZORNENIE : VŽ DY ÚPLNE ZATIAHNITE NAŤAHOVACIU RUKOVÄŤ! UISTITE SA PRED STREĽBOU, Ž E JE NAŤAHOVACIA RUKOVÄŤ PEVNE ZAIŠTENÁ V HLAVNOM TELE ZBRANE.

Systém riadenia streľby


Prepínač FCS Fire Control System umožňuje voľbu režimu streľby, pričom predvolene je nastavený režim jednorazového výstrelu. Stlačením voliča smerom nahor sa aktivuje režim nepretržitej streľby (AUTO)

V režime nepretržitej streľby (AUTO) je možné po natiiahnutí vystreliť ďalší výstrel bez vypnutia poistky. **Upozornenie : Výber režimu nepretržitej streľby (AUTO) znamená, že používateľ používa kušu bez aktívnej poistky.**

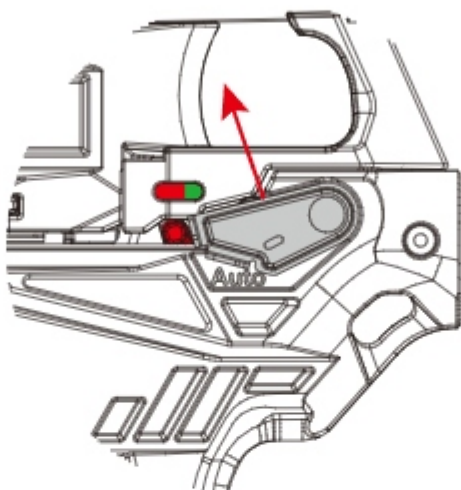

V režime jednorazového výstrelu posuňte poistku dopredu z bezpečnej polohy (zelená) do polohy pre streľbu (červená), keď ste pripravení strieľať.

Upozornenie : kušu nie je možné natiiahnuť, pokiaľ nie je poistka v polohe FIRE (Streľba)

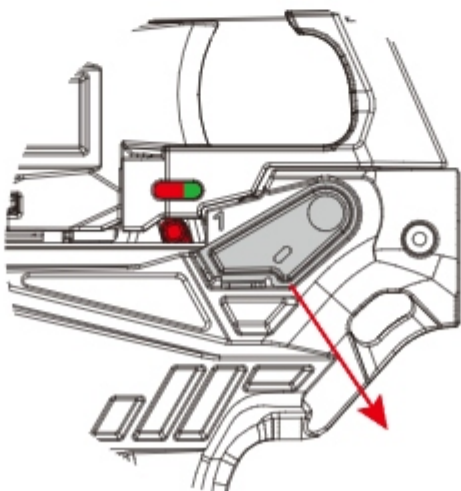

PRE ZAČÍNAJÚCICH STRELCOV : REŠPEKTUJTE SILU NABITEJ KUŠE ROVNAKO AKO PRI STRELNEJ ZBRANI

NAUČTE SA TÚTO DÔLEŽITÚ TECHNIKU, ABY STE ZVLÁDLI SVOJ REVO 7!

Deaktivácia streľby z kuše REVO 7

V prípade zaseknutia, nesprávneho nabitia alebo potreby bezpečného vybitia kuše má REVO 7 dômyselné riešenie. Postupujte podľa týchto krokov a majte prítomna pamäti :

- Ak je kuša nabitá a napnutá, vybitie si vyžaduje bezpečné uvoľnenie energie uloženej v lučisku.
- Pri vybijaní kuše nezabudnite držať prsty mimo dráhy tetivy.
- Nezabudnite, že v kuši je šíp pripravený vyletieť!
- Pri nasledujúcom postupe používajte správnu obsluhu spúšte a držte kušu namierenú smerom nadol alebo bezpečným smerom.
- Ak sa počas vybijania z akéhokoľvek dôvodu mechanizmus nechce plynulo pohybovať, nesilte to. Dôkladne skontrolujte mechanizmus kuše na prítomnosť prekážok a starostlivo ich odstráňte. V prípade potreby sa poraďte s technikom spoločnosti Ek Archery.
- Po vybití zbrane REVO 7 z akéhokoľvek dôvodu odporúčame zásobník vybrať a skontrolovať.

UVOLNENIE NAPÄTIA NA LUČISKU

REVO 7 vybijete pevným podopretím kuše jednou rukou na pištoľovej rukoväti a použitím druhej ruky na pridržanie natáhovacieho ramena, ktoré sa otáča dopredu a uvoľňuje energiu z tetivy a lučiska.

KROK 1 : Keď ste pripravení, ukazovákom stlačte poistku natáhovača a pomaly nechajte natáhovacie rameno posúvať sa dopredu; ovládané silou vašej ruky. Nedovoľte, aby sa vám rameno vytrhlo z ruky! Udržujte ho pod kontrolou pre vašu bezpečnosť a ochranu kuše.

(Tip: Na zvýšenie bezpečnosti a kontroly môžete kušu vybiť tak, že základňa natáhovacieho ramena bude len mierne nad podlahou/zemou.)

KROK 2 : Teraz môžete posunúť poistku spúšte dopredu do polohy "FIRE" (STREĽBA).

UVOLNENIE TETIVY A RESETOVANIE SPÚŠTE

Tetiva sa musí uvoľniť od spúšťového mechanizmu.


KROK 3 : Vyberte nástroj na vybitie kuše ukrytý v pištoľovej rukoväti REVO 7 stlačením oboch strán nástroja a jeho vytiahnutím.

KROK 4 : Otočte kušu hore nohami. Naťahovacia rukoväť je úplne vpredu a vidíte dolu do mechanizmu kuše, kde je činnosť! Držiak vybíjací nástroj, ako je znázornené na obrázku, nájdite a stlačte vnútornú západku, aby ste uvoľnili tetivu z naťahovacieho mechanizmu a súčasne trochu pohnite naťahovacou rukoväťou dozadu. Keď sa to podarí, mali by ste počuť zreteľné cvaknutie a naťahovacia rukoväť by mala sa ľahko vrátiť na miesto. Pri tomto procese by sa mal nevystrelený šíp vysunúť z REVO 7. Akýkoľvek odpor naťahovacej rukoväte znamená, že tetiva nebola odistená.


TERAZ VLOŽ TE VYBÍJACÍ NÁSTROJ SPÄŤ DO RUKOVÄTE PIŠTOLE!

Po chvíli tréningu bude vybíjanie REVO 7 jednoduché a rýchle!



KROK 3

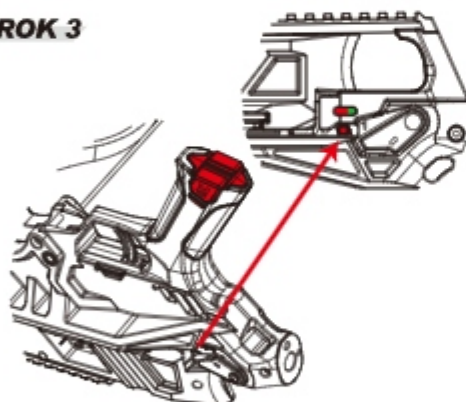

Poistka v červenej "Fire" pozícii.

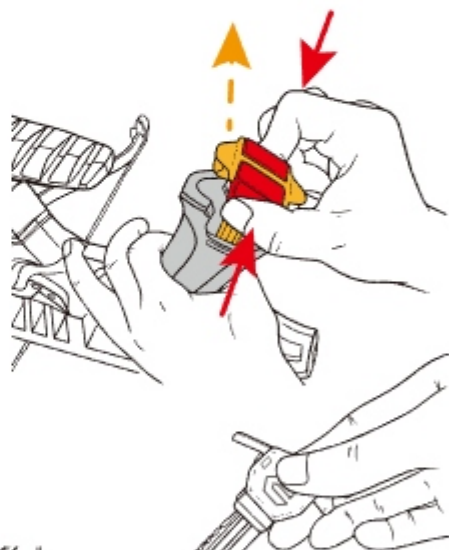


KROK 4

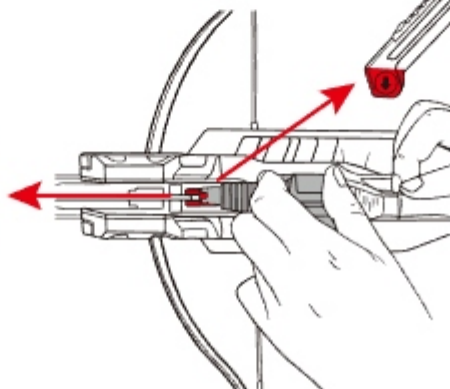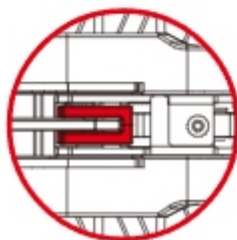

VAROVANIE :


Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny. Preskúmajte nasledujúce obrázky bežných nesprávnych operácií s kušou.

Počas procesu natáhovania nevkladajte prsty do trojuholníkovej nebezpečnej oblasti odomknutej prednej natáhovacej rukoväte. Zachovajte spúšťovú disciplínu.

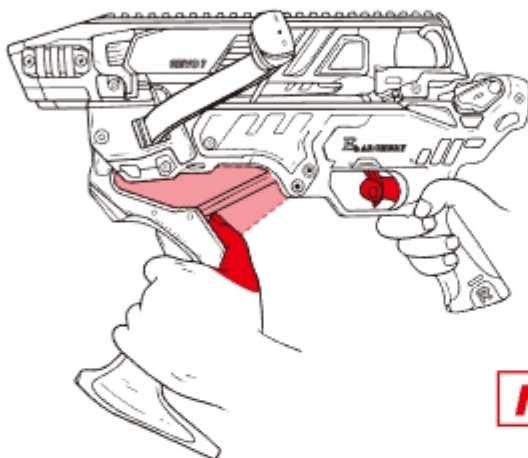

NESPRÁVNE



Nesprávna poloha ruky (prstov) počas streľby :

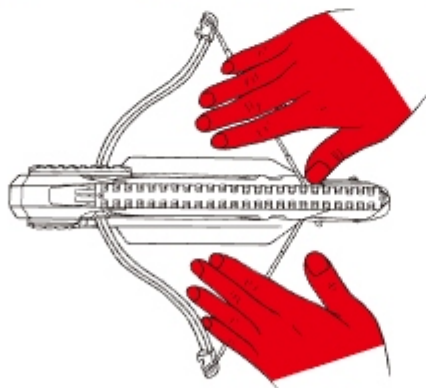

NESPRÁVNE

Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad letovou drážkou alebo v dráhe tetivy. Pri každom natáhaní, ovládaní a streľbe z kuše majte ruku a prsty v bezpečnej polohe. Umiestnenie rúk, prstov, palcov alebo iných častí tela do dráhy tetivy spôsobí vážne zranenie.

Disciplína spúšte spočíva v udržiavaní ukazováka mimo lučíka spúšte, kým nenastane čas vystreliť.

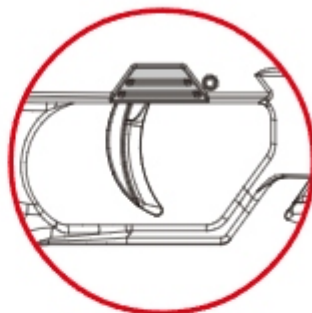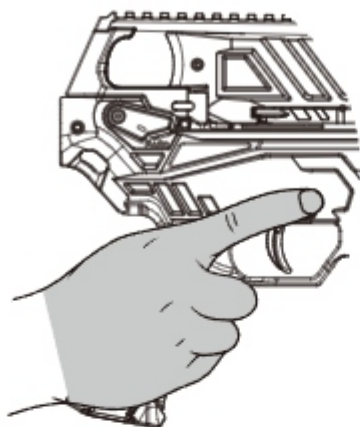

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY :

- Ruku, palec a prsty majte vždy úplne pod tetivou a dráhou letu. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
- Nesprávna obsluha vrátane streľby naprázdno môže spôsobiť vážne poškodenie luku, zranenie strelca a/alebo okolostojacich osôb. Pravidelne kontrolujte tetivu a lučisko, či nie sú opotrebované alebo poškodené.
- Ak chcete toto zariadenie používať bezpečne, vždy úplne zatiahnite rameno naťahovača! Pred streľbou sa uistite, že je naťahovacie rameno pevne zaistené v rukoväti.
- Používajte iba 66,5" šípy EK REVO 7, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre tento model kuše. Použitie nesprávnych šípov môže viesť k poškodeniu mechanizmu a zraneniu používateľa.
- Skontrolujte, či šípy nie sú poškodené alebo nepravidelne opotrebované. Nepoužívajte šípy s poškodenými telami, končíkmi alebo letkami.
- Nepokúšajte sa naťahovať kušu bez zásobníka, a ani sa nepokúšajte strieľať z kuše bez šípov.
- Vždy sa pred použitím uistite, že sú skrutky a kolíky pevne dotiahnuté a že sú v správnej polohe.
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad letovou plochou, a počas držania prednej rukoväte ich držte mimo dráhy tetivy.
- Nikdy **nestrieľajte z kuše naprázdno**. Streľba bez nabitia kuše poškodzuje kušu. **Streľba naprázdno má za následok stratu záruky** a môže mať za následok poškodenie lučiska a tetivy a môže spôsobiť zranenie osôb.
- Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýbajú nejaké časti. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, rozstrapkané alebo poškodené diely, vymeňte ich.
- Kušu vždy nasmerujte bezpečným smerom a udržiujte ju mimo dosahu detí.
- Neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostné prvky kuše ani jej príslušenstvo, tým by ste mohli spôsobiť, že kuša bude nebezpečná pre vás alebo iné osoby.

- Počas používania vždy udržiajte všetky časti tela mimo dráhy tetivy.
- Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe, aby ste znížili možnosť strelby naprázdno.
- Vymeňte tetivy, ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutia.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípky do kuše s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosťou môžu poškodiť súpravu lučiska, čím sa zruší záruka a môžu tiež prípadne viesť k poraneniu osôb.
- Pri cvičnej strelbe používajte ochranu očí a uistite sa, že sa strelnica nachádza na priestrannom mieste bez budov, a že váš terč je určený pre strelbu z kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Tetivu a káble dôkladne namažte lubrikačným voskom. Stredovú časť tetivy kuše príliš nemažte, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúšťovom mechanizme. Udržujte letovú drážku a omotanie tetivy navoskované, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.
2. Pravidelne nakvapkajte do mechanizmu spúšte niekoľko kvapiek kvalitného strojového oleja.
3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte svoju kušu nadmernému teplu, ako je napríklad ponechanie kuše v kufri automobilu počas horúceho dňa alebo jej uloženie vedľa ventilácie pece.
4. Pred každou streľbou skontrolujte všetky skrutky, kolíky a upevňovacie prvky. Podľa potreby utiahnite všetky skrutky.
5. Nezabudnite si nechať kušu každoročne skontrolovať u kvalifikovaného predajcu kuší.
6. Nenechávajte kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú.

Záručné informácie

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami garantujeme 1 rok záručného servisu pre pôvodného kupujúceho na naše kuše na chyby materiálov a spracovania, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú činnosť kuše. Avšak tetivy kuše, kozmetický vzhľad a súčasti, ktoré sú pri bežnom používaní vystavené rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely, budú zo záruky vyňaté.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené strelbou naprázdno alebo používaním nedostatočne zaťažených šípov
- Pokyny v návode na obsluhu sa nedodržiavajú
- Kuša alebo ktorákoľvek jej časť alebo príslušenstvo sú zmenené oproti pôvodnému stavu
- Kuša nebola riadne udržiavaná
- Porucha alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo neprimeraným používaním.

Výrobok starostlivo zabalte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky prvky príslušenstva musia byť odstránené z kuše pred odoslaním. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá za aktuálne ceny opráv, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia,
aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model Číslo / Názov

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSČ

E-mail

Telefónne číslo
