

ADDER TX

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshandbuch



Lesen und befolgen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch. Bewahren Sie die Anweisungen und das Sicherheitshandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Wir begrüßen Sie zu einer neuen Dimension der Cobra Adder Performance!

Seit dreißig Jahren widmet sich das Team von Ek Archery Research der Herstellung hochwertiger Bogenschießprodukte. Mit zunehmender Reife unseres Unternehmens stellen wir uns weiterhin der Herausforderung, noch höhere technische Standards in einer Vielzahl von Bereichen zu erfüllen, darunter die Auswirkungen unserer Produktion auf die Umwelt, faire und gewissenhafte Handelsvereinbarungen und das Wohlergehen unserer Endverbraucher. Zudem erwarten wir, dass unsere Produkte nicht zu dem Zweck eingesetzt werden, Menschen, Tiere oder Eigentum vorsätzlich zu schädigen.

Wir bitten Sie, bei der Nutzung unserer Produkte die Privilegien und Pflichten zu berücksichtigen, die mit dem Besitz dieser Armbrust verbunden sind. Es handelt sich um ein sehr leistungsfähiges Sportgerät, welches Ihren Respekt und Ihre Umsicht erfordert. Der Missbrauch oder die Unterschätzung seiner Leistungsfähigkeit führt unweigerlich zu negativen Folgen für Sie selbst, andere Menschen oder die Natur.

***Mit neuer Technologie kommt auch eine große Verantwortung.
Wir überreichen Ihnen dieses Upgrade-Kit in der Hoffnung, dass sie verantwortungsvoll damit umgehen werden und viel Freude haben.***

COBRA SYSTEM R-SERIES CROSSBOW (ADDER TX) BEDIENUNGSANLEITUNG

***Herzlichen Glückwunsch! Sie sind Besitzer einer Armbrust der R-Serie!
Eine kompakte, schnell zu handhabende und leistungsstarke Armbrust!***

- Der Wurfarmsatz ist bereits vorinstalliert und lässt sich zum Transport und zur Aufbewahrung schnell an der Armbrust anbringen und wieder abnehmen.
- Mit z. B. Stift oder einer Schraubenspitze als Werkzeug kann der Wurfarmsatz an der Armbrust angebracht oder entfernt werden. Mit etwas Übung können Sie das Modell flexibel in wenigen Sekunden zusammenbauen oder auseinandernehmen.
- Mit Ihrer R-Serie Armbrust können Sie mit dem original Red Dot-Visier gute Trefferbilder auf circa 15 m erzielen. Die mit dieser Armbrust gelieferten Bolzen verfügen über eine hohe Qualität und Durchschlagskraft. **(Schießen Sie daher nur auf geeignete Zielmaterialien. Unterschätzen Sie die Kraft der Bolzen nicht!)**
- Es ist erforderlich, die sichere und korrekte Handhabung des Spannhebels und des Sicherheitsmechanismus zu üben. (Lernen Sie die korrekte Handhabung der Armbrüste der R-Serie, bevor Sie versuchen, damit zu schießen.) Andernfalls können Sie sich verletzen und die Lebensdauer Ihrer Armbrust verkürzen.



ACHTUNG

LESEN UND BEACHTEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG. BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE ZUM NACHSCHLAGEN AUF!

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Hand, Daumen und Finger immer unterhalb der Sehne / der Flugbahn. Andernfalls kann es bei der Nutzung zu ernstesten Verletzungen kommen.
- Unsachgemäßer Gebrauch, auch Trockenschüsse, können zu schweren Verletzungen des Schützen und/oder von Umstehenden führen. Überprüfen Sie die Bogensehne und die Wurfarme regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen.
- Um die Adder sicher zu bedienen, muss der Spannhebel vollständig zurückgeführt werden! Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass dieser fest im Griff einrastet.
- Verwenden Sie nur die Bolzen der EK R-SERIES in 7,5 Zoll. Die Verwendung anderer Bolzen kann zu Schäden am Mechanismus und Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie die Bolzen auf Beschädigungen oder unregelmäßigen Verschleiß. Verwenden Sie keine Bolzen mit beschädigten Schäften, Nocken oder Vanes.
- Versuchen Sie nicht, die Armbrust ohne Magazin zu spannen, und versuchen Sie auch nicht, die Armbrust ohne Bolzen abzufeuern (Trockenschuss).
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung stets, dass alle Bolzen, Schrauben und Stifte fest angezogen sind und sich nicht lösen können.
- Lassen Sie niemals Ihre Finger oder Daumen an das Flugdeck und die Sehne kommen, wenn Sie die Armbrust halten und schießen.
- Das Abfeuern ohne Bolzen (Trockenschuss) kann die Armbrust beschädigen, schießen Sie nie ohne Bolzen! Durch einen Trockenschuss erlischt die Garantie und es kann zu Schäden an den Wurfarmen und der Sehne sowie zu Verletzungen kommen.
- Überprüfen Sie die Armbrust immer auf verschlissene, lose, beschädigte oder fehlende Teile. Ersetzen Sie alle Teile, die fehlen oder beschädigt sind.
- Richten Sie Ihre Armbrust immer in eine sichere Richtung und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern - am besten verschlossen - auf.
- Entfernen oder deaktivieren Sie nicht die Sicherheitsvorrichtungen oder Zubehör Ihrer Armbrust, da dieses die Armbrust betriebsunsicher macht.
- Halten Sie während des Gebrauchs stets Hände und Finger von der Sehne fern.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Bolzen vollständig in der hintersten Position sitzt, um die Gefahr eines Trockenschusses zu verringern.
- Ersetzen Sie die Sehne bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen sofort.
- Transportieren oder lagern Sie Ihre Armbrust nicht, wenn sie gespannt worden ist.
- Versuchen Sie nicht, Ihre Armbrust unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder verschreibungspflichtigen Medikamenten zu benutzen.

- Benutzen Sie stets geeignete Pfeile. Andere Pfeile als die speziell für diese Armbrust entwickelten Modelle können die Waffe beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Während des Schießens sollten Sie stets eine Schutzbrille tragen. Es sollten sich keine Gebäude oder Personen in der Nähe befinden und Ihr Ziel sollte für das Armbrustschießen bestimmt sein.

LESEN SIE DIE HINWEISE, BEVOR SIE DEN WARNAUFKLEBER ENTFERNEN. DURCH DAS ENTFERNEN DES WARNAUFKLEBERS BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH DES COBRA SYSTEMS DER R-SERIE GELESEN UND VERSTANDEN HABEN.

DIESE ARMBRUST DER R-SERIE IST EIN LEISTUNGSSTARKES SPORTGERÄT, WELCHES MENSCHEN UND TIERE VERLETZEN UND ZUDEM GEGENSTÄNDE BESCHÄDIGEN KANN. BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE!


Ihre Armbrust wird Ihnen viel Freude bereiten, wenn Sie die Anweisungen stets befolgen!



BEACHTEN SIE DIESE HINWEISE VOR JEDER NUTZUNG DER ARMBRUST!

- Eine Armbrust ist **KEIN SPIELZEUG**. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schwersten Verletzungen führen. Verwenden Sie diese Armbrust immer verantwortungsbewusst.
- Es ist äußerst wichtig, diese Anweisungen zu befolgen, bevor Sie Ihre Armbrust benutzen. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen Ihrer Person oder anderer Personen, zu Schäden an Ihrer Armbrust oder zu einer schlechten Leistung. Armbrüste dürfen nur von Personen benutzt werden, die in der sicheren Handhabung geschult sind oder unter der Aufsicht eines qualifizierten Trainers stehen.
- **Dies ist eine leistungsstarke Armbrust, die für Personen ab 18 Jahren bestimmt ist und nicht für Kinder oder Jugendliche geeignet.**
- Benutzer müssen alle staatlichen und lokalen Gesetze und Beschränkungen bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Armbrüsten einhalten und befolgen.
- **Verwenden Sie ausschließlich für dieses Modell freigegebene Bolzen.** Nicht geeignete Bolzen (falsche Steifigkeit, Länge, Gewicht) können Schäden und starke Verletzungen an Personen verursachen. Garantieansprüche entfallen bei unsachgemäßer Verwendung von ungeeigneten Bolzen.

ÜBERSICHT DER KOMPONENTEN

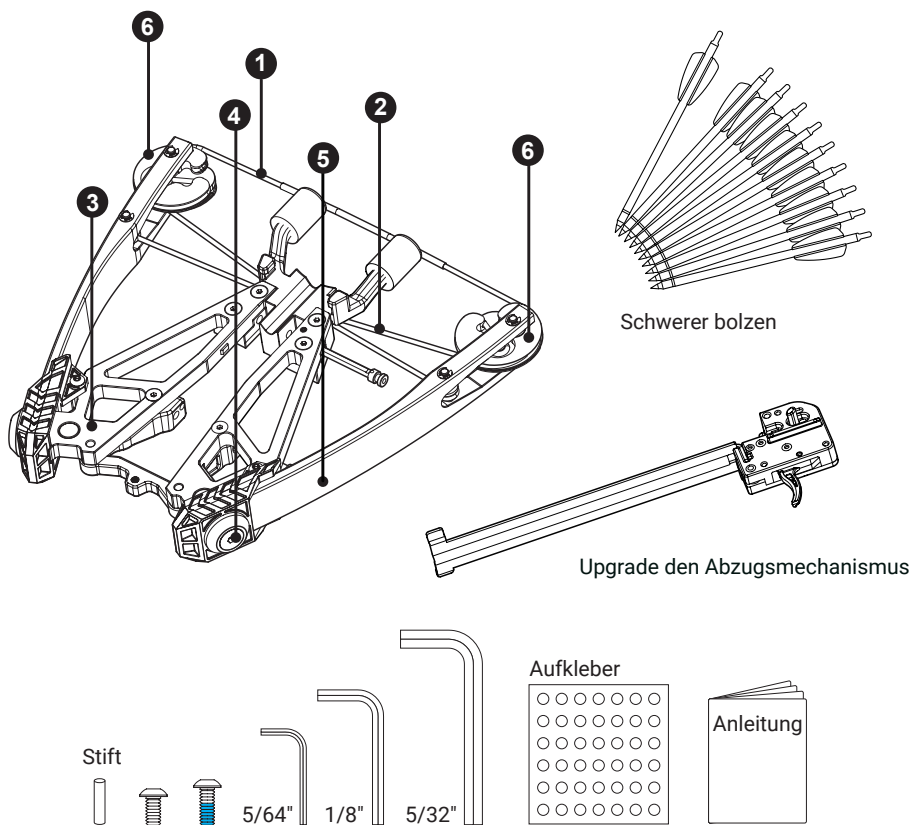

- ① Sehne**
- ② Kabel**
- ③ Wurfarmkopf**
- ④ Wurfarm Schraube**
- ⑤ Compound Wurfarm**
- ⑥ Cams**

Lieferumfang:

- 1 x Wurfarmkopf
- 1 x Upgrade den Abzugsmechanismus
- 10 x Schwerer bolzen
- 1 x Stift, 4mm-17L
- 2 x Sicherungsschrauben
- 4 x Blaue Sicherungsschrauben
- 1 x 5/64 Werkzeug
- 1 x 1/8 Werkzeug
- 1 x 5/32 Werkzeug
- 1 x Aufkleber
- 1 x Anleitung

MONTAGEANLEITUNG


1

Um das ADDER TX-Frontend hinzuzufügen, zerlegen Sie zunächst Ihre ADDER.

Schritt 1-1: Lösen und entfernen Sie den Feststellknopf.

Schritt 1-2: Schieben Sie das Magazin nach vorne und horizontal.

Hinweis: Kippen Sie das hintere Ende des Magazins **NICHT** in einem spitzen Winkel nach oben, da dies das Magazin beschädigen kann. Schieben Sie es nach vorne, bis die beiden flachen Stifte an der Unterseite des Magazins 1 aus der Halterung der Flugbahnschiene springen.

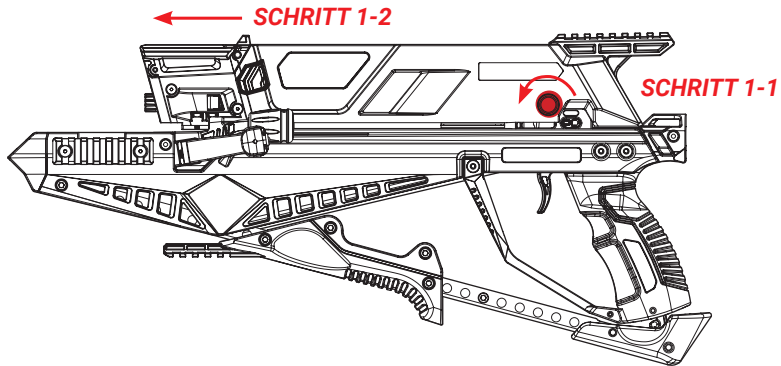


2


Drücken Sie den Schnellverschlussstift mit einem Sechskantschlüssel heraus, bis er auf der anderen Seite herauskommt. Ziehen Sie den Stift mit der Hand bis zum Anschlag heraus.

Hinweis: Ziehen Sie den Stift niemals vollständig aus dem Körper heraus, da Sie versehentlich **die Edelstahlkugel und die Feder verlieren könnten**, die den Schnellverschlussstift an seinem Platz halten.

SCHNELLVERSCHLUSSSTIFT

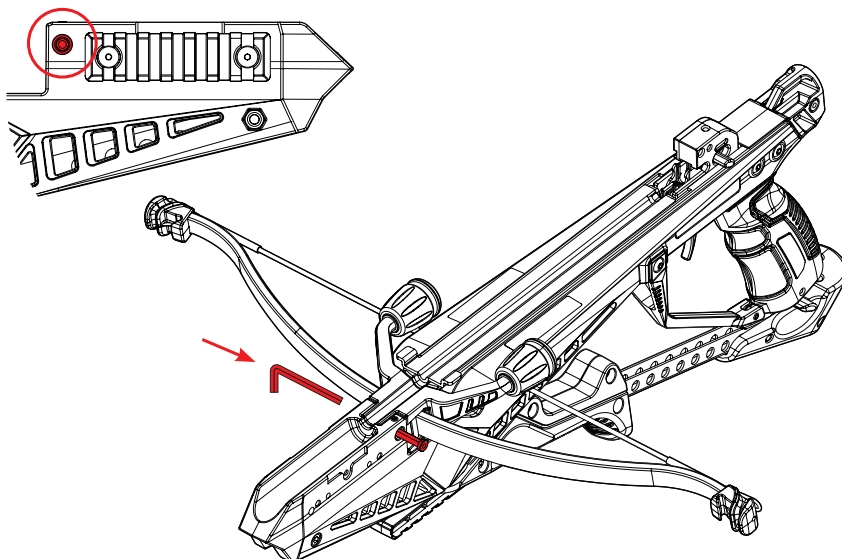**3**

Anschließend entfernen Sie den Standard Wurfarm aus der Einbauposition.

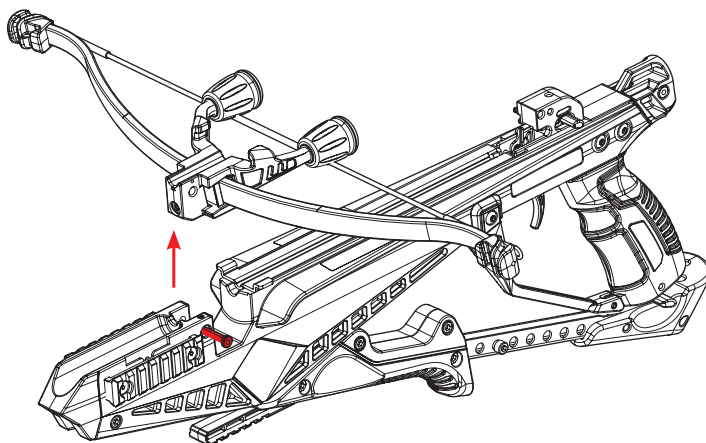


4

ENTFERNEN DES SCHNELLSPANNSTIFTS. LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESEN SCHRITT AUSFÜHREN.

Schritt 4-1: Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Stellschraube langsam herauszudrehen.


Schritt 4-2: Die Stellschraube hält eine Feder und eine Kugel unter leichtem Druck, daher sollten Sie beim Entfernen der Stellschraube darauf achten, dass die Feder/Kugel nicht verloren geht, indem Sie sie mit der Hand abdecken. Die Kugel muss möglicherweise aus ihrer Aussparung herausgedreht werden, indem Sie das Gerät auf die Seite legen. Jetzt können Sie den Stift aus dem Gerät entfernen.

Hinweis: Bewahren Sie diese Teile für die spätere Neukonfiguration Ihrer Adder mit dem Standard Recurve-Wurfarmset in umgekehrter Reihenfolge (4>1>2>3) auf.

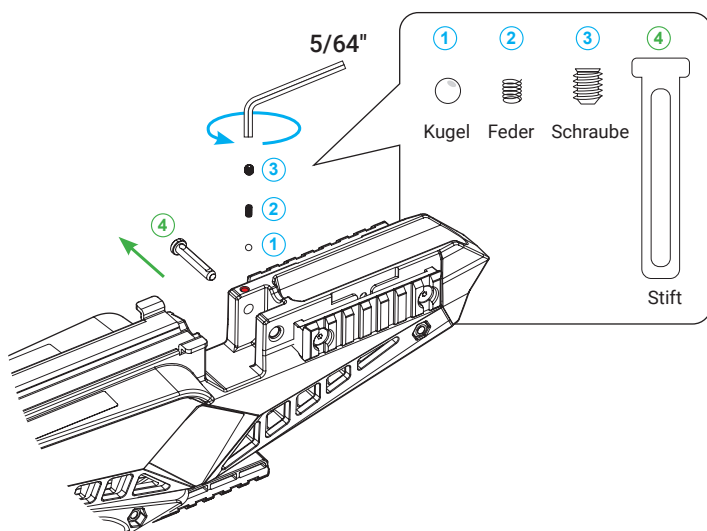



5

An der Seite des vorderen Griffs sind zwei Picatinny-Schienen montiert. Lösen Sie die vier seitlichen Schrauben und nehmen Sie die Schienen ab.

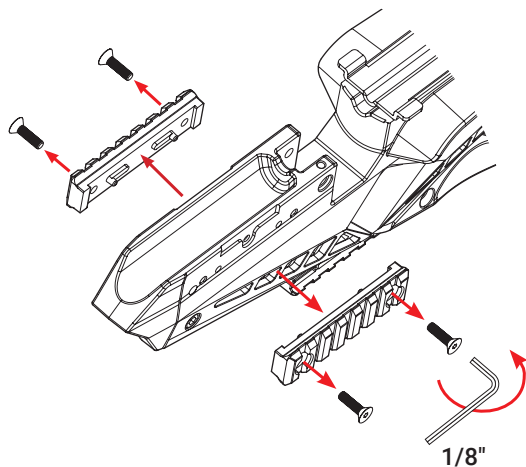

6

Bevor du den originalen Hebel zerlegst, greife mit Daumen und Zeigefinger den Hebelverschluss und ziehe ihn nach hinten, um ihn aus seiner Aufnahme an der Basis des Griffs zu lösen.

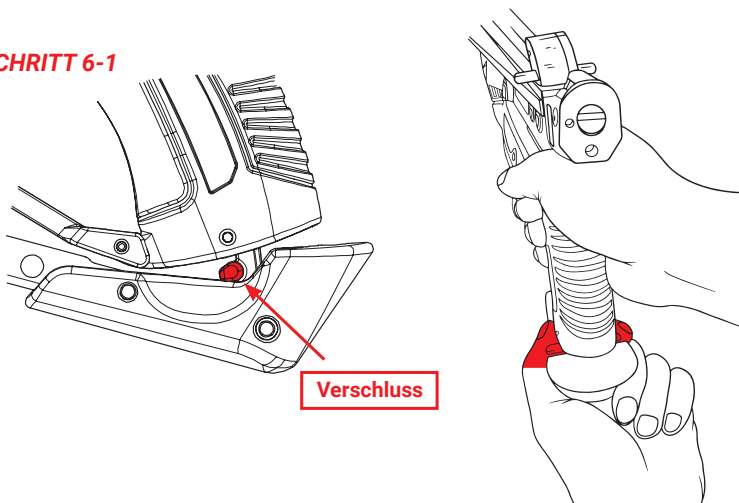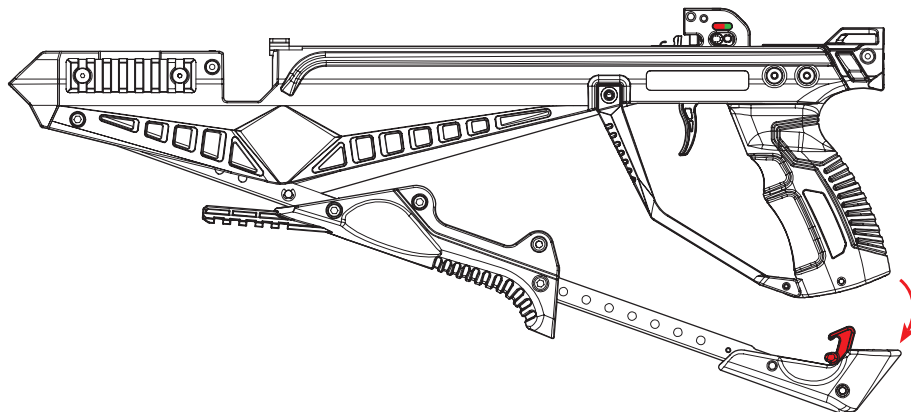SCHRITT 6-1**SCHRITT 6-2**

7

Verwende den im Zubehörset enthaltenen 1/8"-Inbusschlüssel, um die sechs Schrauben der Reihe nach wie folgt zu entfernen:


Schritt 7-1: Lokalisieren Sie die sechs Schrauben im vorgesehenen Bereich. Führen Sie den Inbusschlüssel ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.

Schritt 7-2: Drehen Sie den Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen. Drehen Sie weiter, bis die Schraube von Hand entfernt werden kann.


SCHRITT 7-1

Blaue Sicherung
Sicherungsschrauben

Blaue Sicherung
Sicherungsschrauben

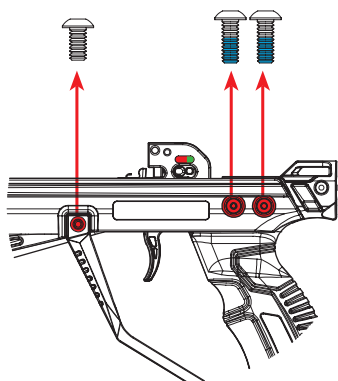


Links

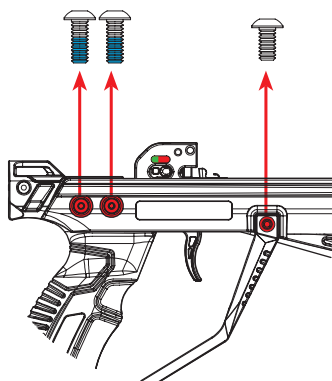


Rechts

SCHRITT 7-2

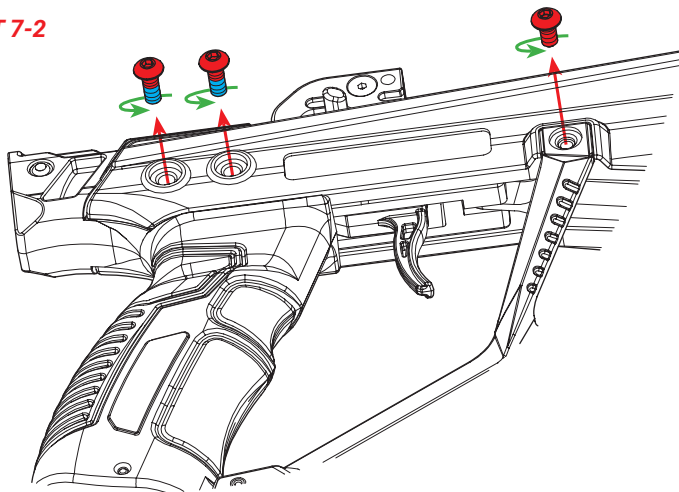


8

Nachdem Sie die sechs Schrauben erfolgreich entfernt haben, ziehen Sie den Griff nach hinten, um ihn vom Schaft zu lösen.

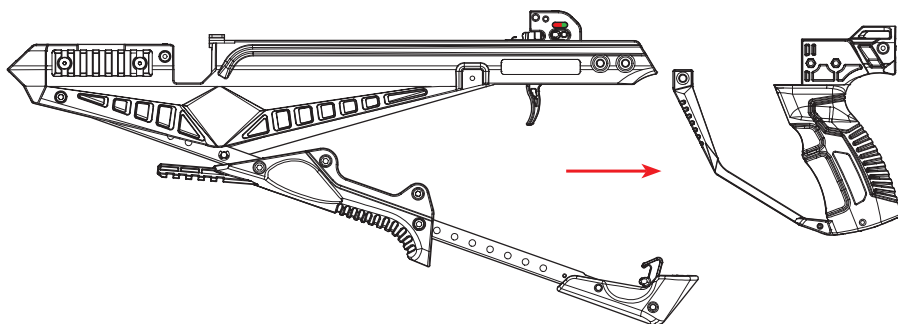

Demontage abgeschlossen.

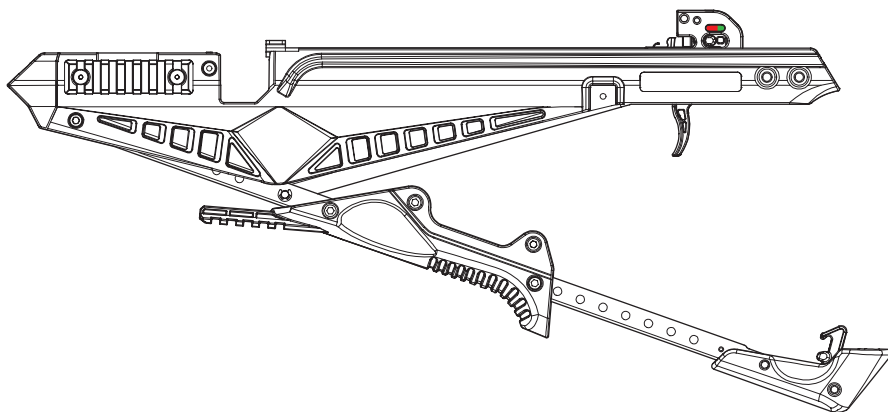

9

Zum Demontieren des Abzugsmechanismus führen Sie bitte sorgfältig die folgenden Schritte aus:


Schritt 9-1: Halten Sie den Armbrustkörper und den Abzugsmechanismus wie gezeigt.

Schritt 9-2: Ziehen Sie das Ende des Armbrustkörpers auseinander. Drücken Sie mit beiden Zeigefingern von unten am Abzugsmechanismus nach oben, um einen Aufwärtsdruck auszuüben. Während Sie drücken, löst sich der Abzugsmechanismus aus der Gleitnut. Sobald er freigegeben ist, heben Sie den Abzugsmechanismus vorsichtig aus der Nut heraus.

Hinweis: Achten Sie darauf, mögliche Handverletzungen durch scharfe Kanten der Gleitnut zu vermeiden.


SCHRITT 9-1

Seitenansicht

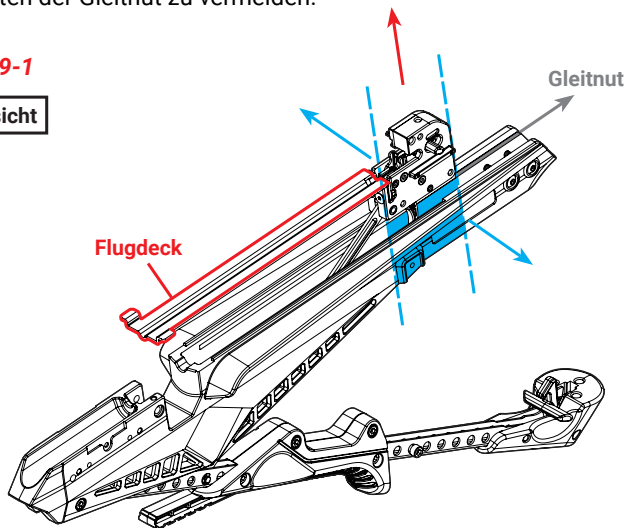

SCHRITT 9-2

Rückansicht

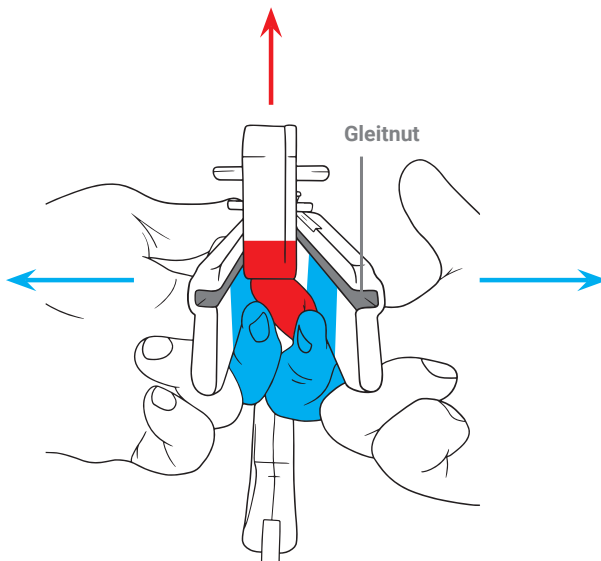


10

Schritt 10-1: Entfernen Sie den Bolzen aus der originalen Abzugsbaugruppe.

Schritt 10-2: Trennen Sie die Hebelverbindung von der originalen Abzugsbaugruppe.

Hinweis: Der Bolzen kann gelegentlich herausfallen. Bewahren Sie bitte alle Teile sorgfältig auf, damit die Neu-montage reibungslos gelingt.

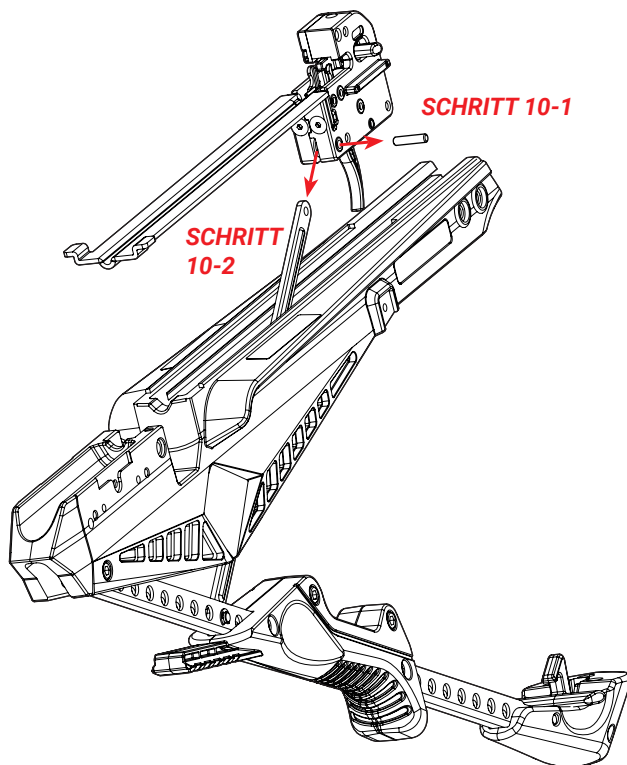

11


Entnehmen Sie den neuen Abzug dem ADDER TX-Zubehörset.

**12**

Schritt 12-1: Nehmen Sie den neuen Abzug und setzen Sie die Hebelverbindung in den Abzugsschlitz ein, sodass sie mit dem Bolzenloch ausgerichtet ist.

Schritt 12-2: Setzen Sie anschließend den Bolzen wieder ein, um die Verbindung zu sichern.

Hinweis: Der Bolzen kann sich gelegentlich lösen. Sollte dies passieren, setzen Sie ihn einfach erneut ein.

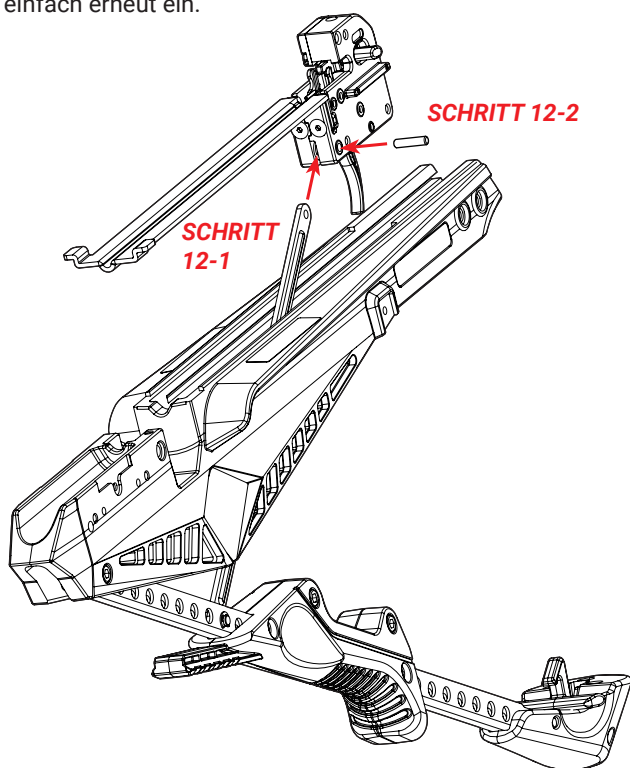

13

Zum Einbau des Abzugsmechanismus in die Gleitnut des Armbrustkörpers gehen Sie bitte wie folgt vor :


Schritt 13-1: Öffnen Sie die Gleitnut am Ende des Armbrustkörpers, indem Sie diese leicht auseinanderziehen. Positionieren Sie den Abzugsmechanismus von oben und richten Sie ihn an der Gleitnut aus.

Schritt 13-2: Führen Sie den Abzugsmechanismus vorsichtig in die Gleitnut ein und achten Sie auf einen sauberen Sitz.

Hinweis: Achten Sie auf die Ausrichtung der Flugbahn/Führungsschiene (flight track) und stellen Sie sicher, dass die Vorderseite mit der entsprechenden Aussparung am Armbrustkörper übereinstimmt. Beim Einführen den Abzugsmechanismus nicht in zu steilem Winkel kippen.


SCHRITT 13-1

Draufsicht

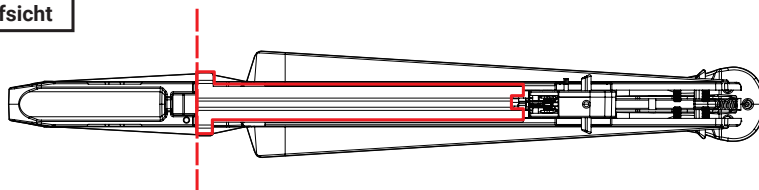


SCHRITT 13-2

Seitenansicht

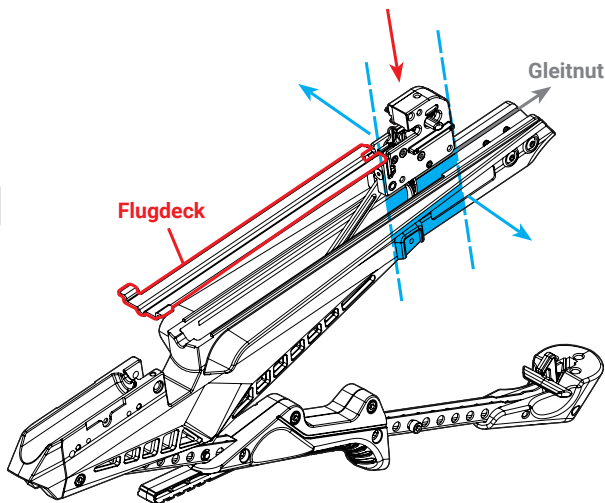

Rückansicht

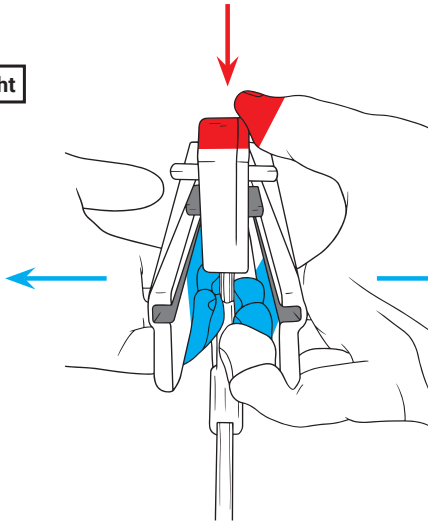

Hinweis:

- Beim Einbau der Flugbahn wird empfohlen, die Vorderseite des Sitzes in der Aussparung auszurichten.
- Vermeiden Sie ein zu starkes Kippen der Einheit und achten Sie auf die scharfen Kanten der.

14


Zum Montieren des Griffs gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 14-1: Verwenden Sie die neuen Schrauben aus dem Zubehörbeutel. Setzen Sie den Griff in das hintere Ende des Armbrustkörpers ein und richten Sie die Bohrungen korrekt aus.



Schritt 14-2: Nehmen Sie die zwei Inbusschrauben ohne Schraubensicherung und befestigen Sie diese mit dem im Zubehörkit enthaltenen 1/8"-Inbusschlüssel am hinteren Ende des Gehäuses sowie jeweils an beiden Seiten der Abzugsbügelaufnahme. Nehmen Sie anschließend die vier Schrauben mit blauer Schraubensicherung und ziehen Sie damit den Griff endgültig fest. Achten Sie darauf, dass jede Schraube in dem dafür vorgesehenen Loch montiert wird, um Montagefehler zu vermeiden.

Hinweis: Drehen Sie den Inbusschlüssel zum Anziehen der Schrauben im Uhrzeigersinn (nach rechts).

SCHRITT 14-1

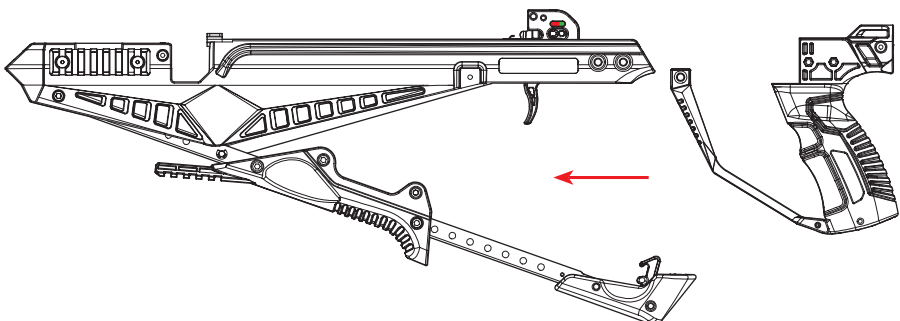


SCHRITT 14-2

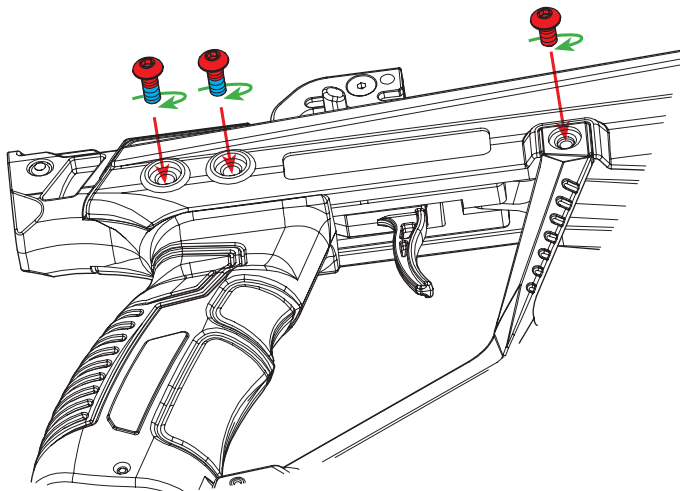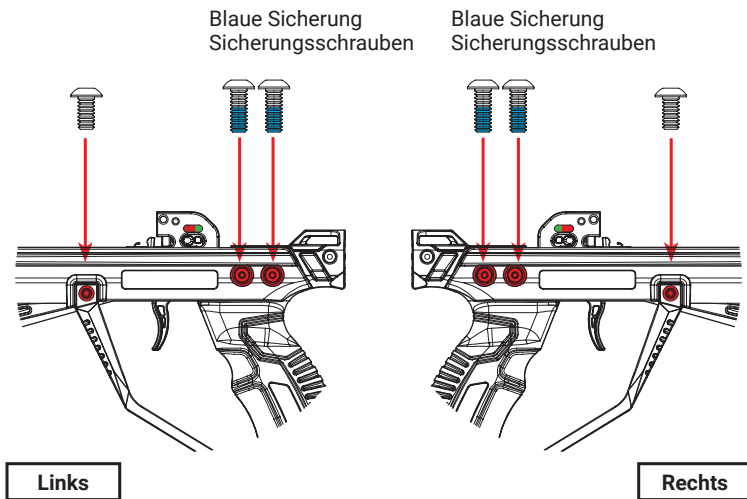

Hinweis:


Achten Sie besonders auf die richtige Positionierung der Schrauben mit blauer Schraubensicherung, um Montagefehler zu vermeiden.

Nachdem Sie die Abzugsbaugruppe montiert haben, fahren Sie mit der Montage des ADDER TX fort.

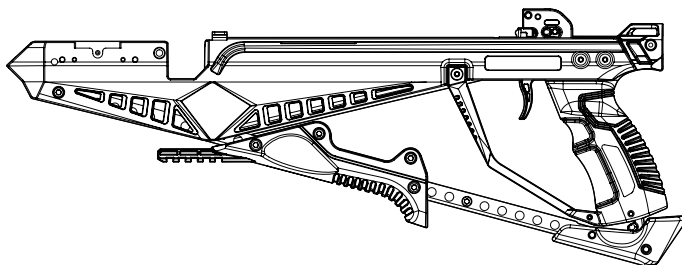


15

Installieren Sie das ADDER TX Compound-Wurfarmset mit den beiden am Vorderteil angebrachten Schnellspannstiften. Schieben Sie die Einheit in den Wurfarm-Slot und drücken Sie sie fest in Position.

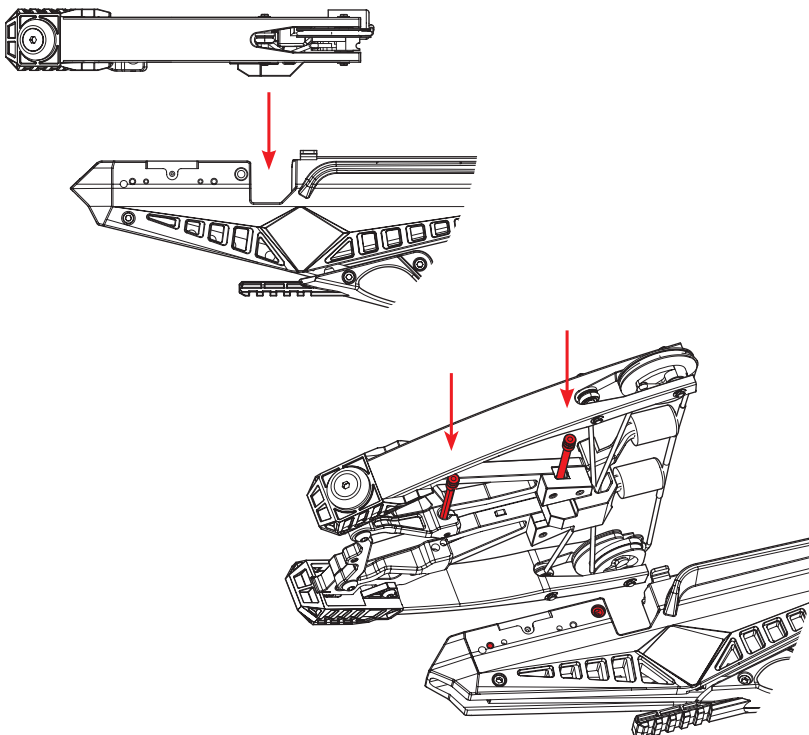

16

Erst wenn die Stifte bündig mit dem Mittelteil abschließen, ist die Einheit sicher fixiert. Beim ersten Einbau der ADDER TX kann die Passung etwas stramm sein. Verwenden Sie niemals übermäßige Kraft, um die Stifte durchzudrücken.

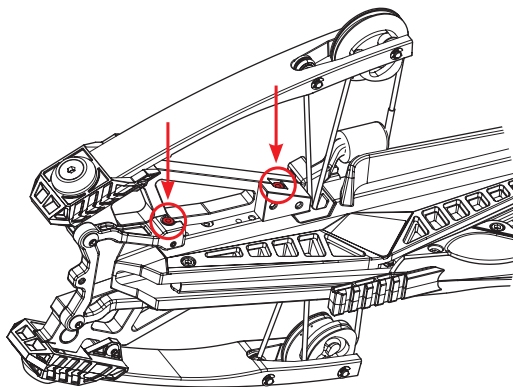


17

Magazine wieder einbauen.


Schritt 17-1: Die flachen Stifte sollten sich leicht unter die Yoke-Halterung schieben lassen und dem Magazin eine feste Verbindung geben.

Schritt 17-2: Wenn Schritt 17-1 korrekt ausgeführt wurde, sollte das Loch am hinteren Ende des Magazins exakt mit dem Gewindeloch im Armbrustkörper fluchten, sodass der Sperrknopf eingesetzt und festgezogen werden kann, um die Montage abzuschließen. Prüfen Sie immer zu Sicherheit, ob die Stifte korrekt sitzen!

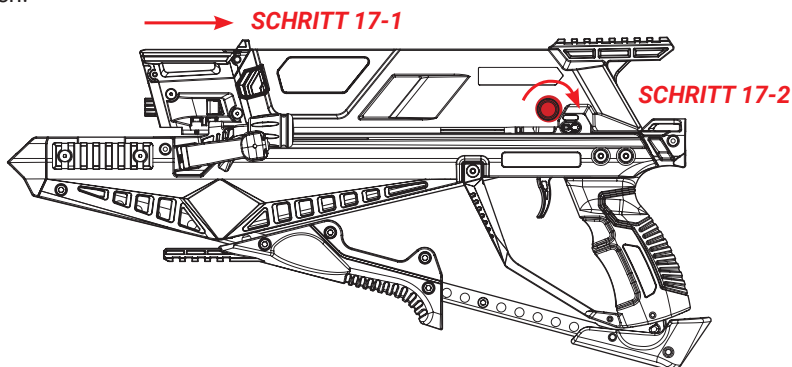

18


Montage abgeschlossen. Sie sind nun bereit, mit dem ADDER TX zu schießen.

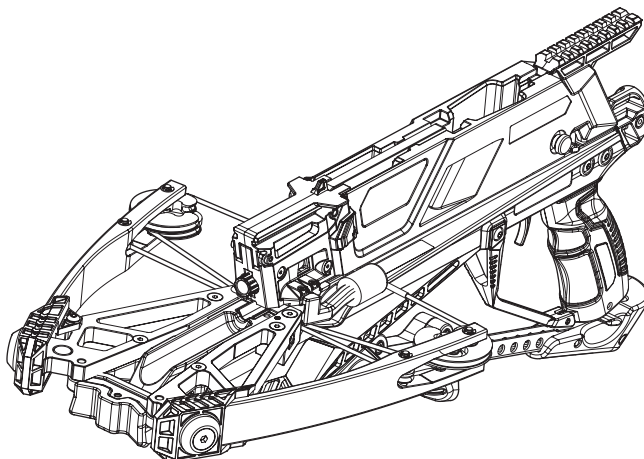

ÜBERPRÜFUNG DER EINSTELLUNG DES ZUGGEWICHTS


Das Zuggewicht lässt sich ganz einfach einstellen, indem Sie die Wurfarm-Schrauben (gegen den Uhrzeigersinn) am linken und rechten Ende des Risers zurückdrehen. Drehen Sie die Limb Bolts immer gleichmäßig um jeweils eine Viertelumdrehung auf jeder Seite zurück oder fest. Achten Sie darauf, dass die Wurfarm-Schrauben um die gleiche Anzahl an Umdrehungen gedreht werden, um die richtige Einstellung beizubehalten.

⚠ WARNUNG DIE WURFARM-SCHRAUBEN NICHT UNGLEICHMÄSSIG ODER MEHR ALS ZWEI UMDREHUNGEN LÖSEN, DA SONST DIE WURFARME SICH LÖSEN UND SCHWEREVERLETZUNGEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

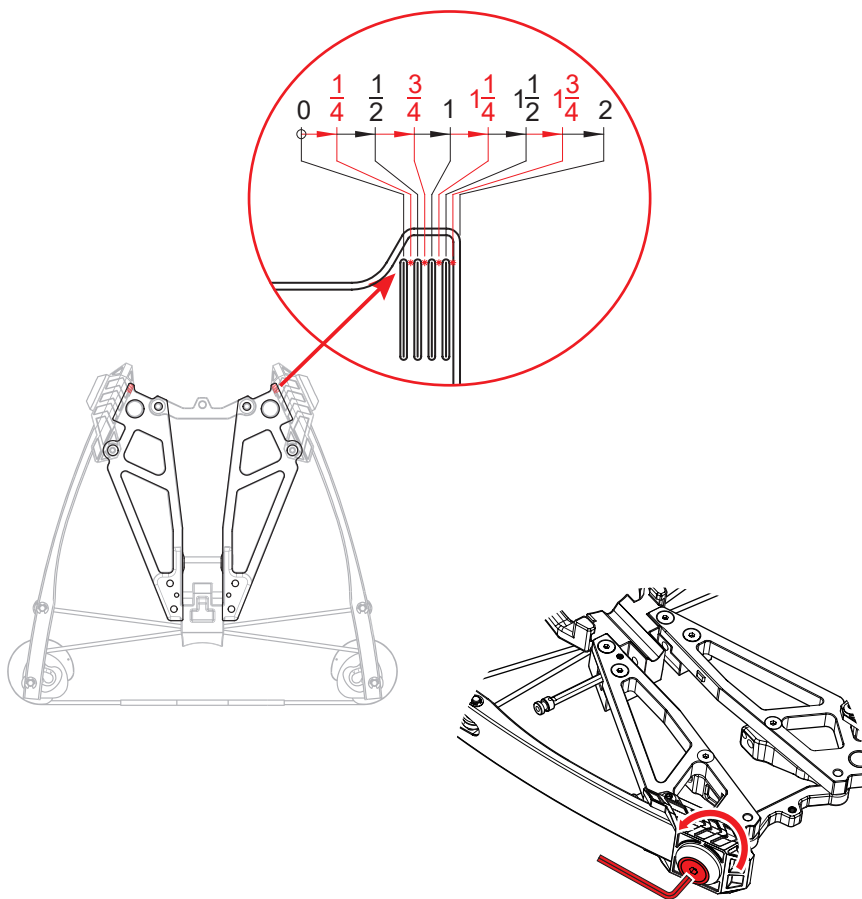

AUFKLEBER ZUR EINSTELLUNG DES ZUGGEWICHTES

Wenn die Wurfarm-Schrauben vollständig festgezogen sind, kleben Sie jeweils einen Aufkleber in die 12-Uhr-Position auf den beiden Wurfarm-Schrauben. Diese Aufkleber zeigen Ihnen deutlich an, wie weit Sie die Wurfarm-Schrauben zurückgedreht haben. Drehen Sie die Wurfarm-Schrauben immer nur in Viertelumdrehungen zurück oder fest. Bringen Sie bei jeder Neueinstellung der Wurfarm-Schrauben immer neue Aufkleber an.

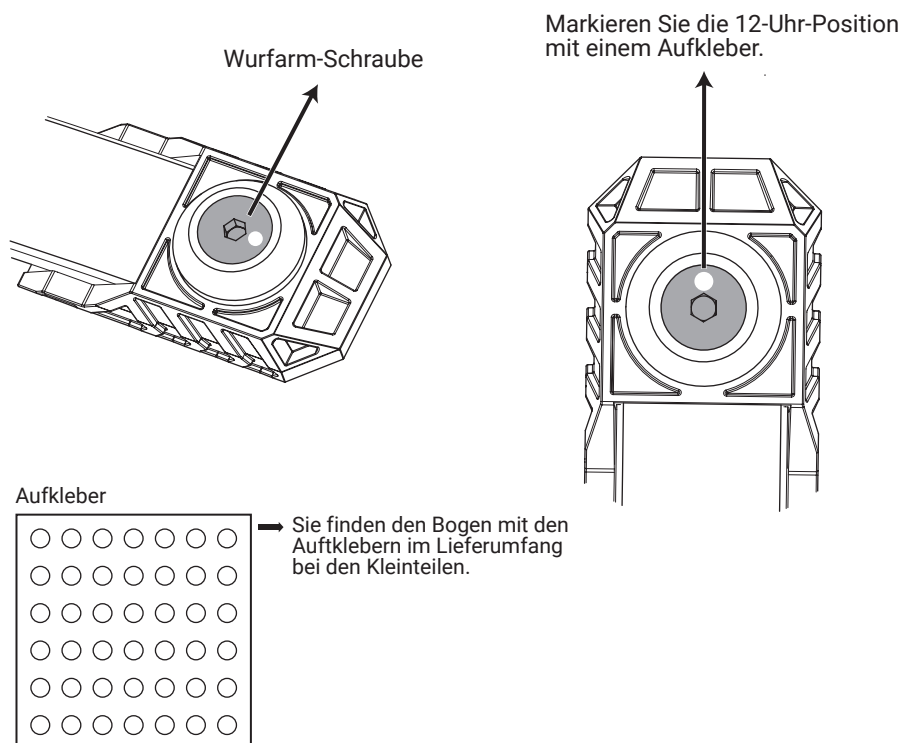

Drehung / Zuggewicht	Wurfarm-Schraube Drehungen				
	0	1/4	1/2	3/4	1
130	130	126	122	118	114
	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	
	110	107	103	99	

WARTUNG UND PFLEGE

1. Tragen Sie Sehnenwax großzügig auf die Sehne und die Kabel auf. Tragen Sie nicht zu viel Schmiermittel auf den mittleren Teil der Armbrustsehne auf, da sich sonst Schmiermittel im Abzugsmechanismus ansammeln kann. Halten Sie die Flugbahn und die Sehne gewachst, um Reibung zu reduzieren. Überprüfen stets alle Sehnen und Kabel auf Abnutzung und ersetzen diese gegebenenfalls.
2. Geben regelmäßig einige Tropfen Maschinenöl in den Abzugsmechanismus.
3. Bewahren Ihre Armbrust immer an einem kühlen, trockenen Ort auf. Setzen Ihre Armbrust keiner übermäßigen Hitze aus, indem beispielsweise an einem heißen Tag im Kofferraum eines Autos liegen lassen oder in die Sonne legen.
4. Vor jeder Benutzung der Armbrust bitte alle Schrauben, Bolzen und Befestigungselemente überprüfen. Alle Schrauben nach Bedarf wie vorgegeben festziehen.
5. Lassen Ihre Armbrust jährlich von einem qualifizierten Fachhändler überprüfen.
6. Lassen Ihre Armbrust nicht über einen längeren Zeitraum oder über Nacht gespannt.

GARANTIE INFORMATION

Vorbehaltlich der nachstehend aufgeführten Bedingungen und Einschränkungen gewähren wir dem Erstkäufer eine Garantie von einem Jahr auf unsere Armbrüste hinsichtlich Material- und Verarbeitungsfehlern, die die Funktion der Armbrust beeinträchtigen.

Ausgenommen hiervon sind jedoch Armbrustsehnen, das äußere Erscheinungsbild und Komponenten, die bei normalem Gebrauch verschiedenen Einflüssen ausgesetzt sind und als Verschleißteile gelten wie z. B. Sehnen, Bolzen oder Wurfarme.

Diese beschränkte und freiwillige Garantie erlischt, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

- **Schäden durch Trockenschüsse / die Verwendung von zu leichten Pfeilen/Bolzen.**
- **Die Armbrust wird nicht wie in der Anleitung vorgegeben benutzt.**
- **Es wurden technische Veränderungen an der Armbrust vorgenommen.**
- **Die Armbrust wurde nicht wie in der Anleitung beschrieben gepflegt und gewartet.**
- **Schäden sind durch falsche Einstellungen oder falsche Handhabung entstanden.**

Bitte verpacken Sie das Produkt sorgfältig und senden Sie es ausreichend frankiert ausschließlich an Ihren Händler oder Vertriebspartner zurück bei dem Sie eingekauft haben. Alle Zubehörteile müssen vor dem Versand von der Armbrust entfernt werden. Wenn der Händler nach Prüfung des zurückgesandten Produkts feststellt, dass das Produkt nicht unter diese beschränkte Garantie fällt, können Produktreparaturen zu den vom Händler angegebenen aktuellen Reparaturpreisen durchgeführt werden. Informieren Sie den Händler am besten vor dem Versand um Wartezeiten zu erfragen oder weitere Unterstützung zu erhalten.

Ek Archery entscheidet im Einzelfall nach Prüfung, ob der Artikel repariert wird oder durch ein baugleiches Modell bzw. ein gleichwertiges Modell ausgetauscht wird. Auszahlungen bzw. Rückerstattungen des Kaufpreises sind nicht möglich.

Ergänzender Hinweis:

Es wird generell keine Haftung für Personen- oder Sachschäden - hervorgerufen durch die Bedienung/Benutzung/Fehlbedienung der Armbrust oder der damit verbundenen Zubehörteile - übernommen.

Gleiches trifft zu für rechtliche Verstöße, wenn der Nutzer gegen geltende Gesetze oder behördliche Auflagen verstößt.

Die zur Erlangung der o.g. Garantie erforderliche Registrierung muss innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf an Ihren Händler verschickt werden, um die Garantie zu aktivieren. Wir benötigen hierzu die folgende Daten von Ihnen :

Kontaktinformationen des Händlers :

Modell / Typbezeichnung / Seriennummer :

Kaufdatum :

Vor- und Nachname des Käufers :

Anschrift des Käufers :

E-Mail-Adresse :

Telefonnummer :

Weitere aktuelle Informationen zur Handhabung unserer Produkte und dem umfangreichen Ek Archery Lieferprogramm finden Sie unter:

www.ek-archery.com

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel vertreiben und auch der technische Kundendienst nur über Fachhändler erfolgt!

Copyright 2024-Alle Inhalte, insbesondere Texte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt ebenso Markennamen und Logos, Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten!

Ek Archery Research / Bau Lian B.V.
V1 / 2024

/ /

