

ANVIL KLADKOVÝ LUK

Návod a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny uvedené v tejto príručke.

Pokyny a bezpečnostnú príručku si uschovajte pre budúce použitie.


KLADKOVÝ LUK ANVIL NÁVOD NA POUŽITIE

Pred streľbou si prečítajte a oboznámte sa s týmito úvodnými postupmi. Mnohé z týchto postupov už mohol vykonať váš predajca. Starostlivé a dôkladné počiatočné nastavenie vám umožní presnejšie strieľať a zabezpečí vám väčší úspech už od začiatku. Pri správnej starostlivosti sa budete z používania tohto výrobku tešiť mnoho rokov.

Upozornenie :

Mnohé úpravy tohto luku si vyžadujú použitie lisu na luk, poraďte sa s technikom v profesionálnom obchode.

Schémy luku

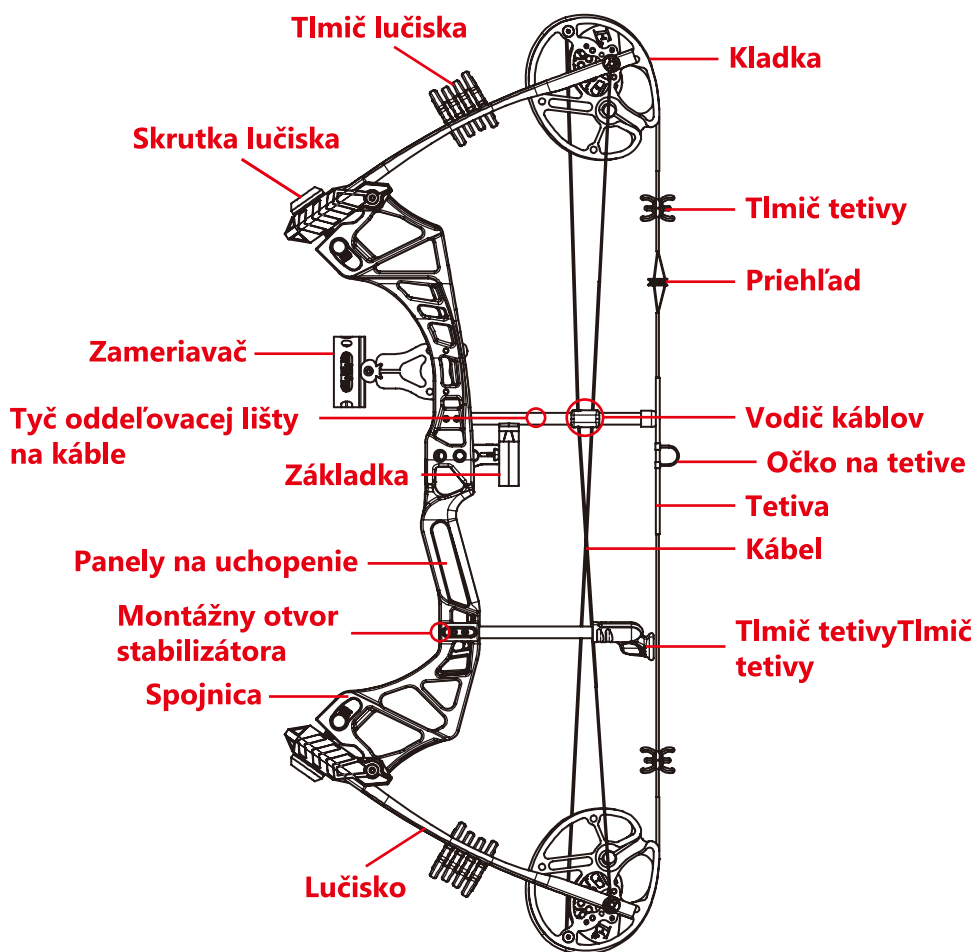

Balenie obsahuje :


- 3 x 30" uhlíkové šipy
- 1 x Kompaktný túlec na 3 šipy
- 1 x Gumový stabilizátor
- 1 x Základka
- 1 x 3-kolíkový plastový optický zameriavač
- 1 x Priehľad
- 1 x Tlmič tetivy

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Je dôležité, aby ste si tieto pokyny prečítali a úplne im porozumeli. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu luku.


- Nestrieľajte z luku naprázdno. Strel'ba naprázdno znamená natiahnutie alebo čiastočné natiahnutie a následné uvoľnenie tetivy bez š ípu. Bez š ípu, ktorý by prenášal silu, sa kinetická energia znovu absorbuje do lučiska a kladiek, čo spôsobí katastrofálny RUD (rapid unexpected disassembly - rýchly neočakávaný rozpad). Tento druh strel'by naprázdno okamžite zničí váš luk. V najhoršom prípade môže vysoká energia strel'by naprázdno spôsobiť katastrofálne poranenie vašej tváre a tela.
- Nevystavujte luk dlhodobo extrémnym teplotám alebo vlhkosti. Skladujte luk na chladnom a suchom mieste.
- Nikdy nenatiahnite, nemierte ani nestrieľajte z luku, pokiaľ si nie ste istí, že je línia strel'by bezpečná . Pamätajte, že raz vystrelený š íp sa nedá vrátiť späť.
- Pred strel'bou skontrolujte celý luk a všetky š ípy. Skontrolujte, či sú š ípy rovné, nepoškodené a či sú všetky končíky v dobrom stave. Prasknutý končík môže pri výstrele z luku prasknúť a spôsobiť „ výstrel naprázdno“, čo môže mať za následok zranenie lukostrelca a poškodenie luku. Poškodené š ípy by sa mali vyradiť a vymeniť. Poškodené alebo opotrebované časti luku by sa mali okamžite opraviť alebo vymeniť.
- Nikdy nevystreľujte š íp priamo do vzduchu ani nemierte lukom na človeka. Používajte zdravý rozum.
- Pri strel'be z akéhokoľvek luku sa odporúča nosiť ochranný výstroj: chrániče prstov, chrániče rúk a ochranné okuliare.
- Buďte opatrní pri loveckých hrotoch v blízkosti tetivy. Lovecký hrot môže p rerezať tetivu alebo káble s veľmi malým úsilím a môže poškodiť luk a/alebo spôsobiť zranenie.
- Nenaťahujte luk za dĺžku náťahu, na ktorú je nastavený . Môže to spôsobiť poškodenie luku a/alebo zranenie osôb.
- Nikdy nestrieľajte š ípom, ktorý má menej ako päť grainov na libru. Napríklad luk s hmotnosťou 80 libier si vyžaduje minimálne 400 grainový š íp. Hmotnosť š ípu menšia ako päť grainov na libru simuluje efekt strel'by naprázdno a môže poškodiť váš luk.

Nastavenie, prispôsobenie vášho kladkového luku, nastavenia dĺžky náťahu (kladky) :

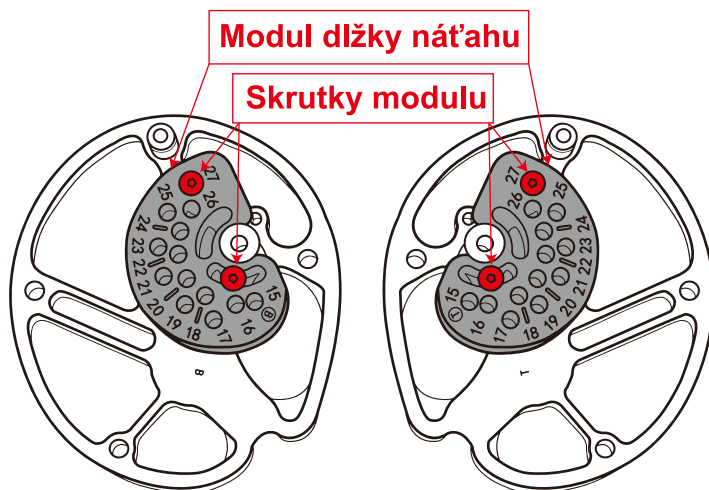


Pozrite si nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili, ktoré písmeno zodpovedá vašej dĺžke náťahu. Písmeno si poznačte do modulu nastavením značky. Ak chcete modul dĺžky náťahu otočiť, musíte najprv odstrániť dve (2) skrutky modulu s imbusovou hlavou. Modul zdvihnete a otočíte do požadovanej polohy a skrutky vymeníte a utiahnite v príslušných polohách na OBOCH kladkách.

NENAŤAHUJTE luk bez nasadeného a zaisteného modulu dĺžky náťahu. (Dávajte pozor, aby ste skrutky príliš neutiahli, pretože to môže spôsobiť strhnutie závitov a na to sa nevzťahuje záruka.)

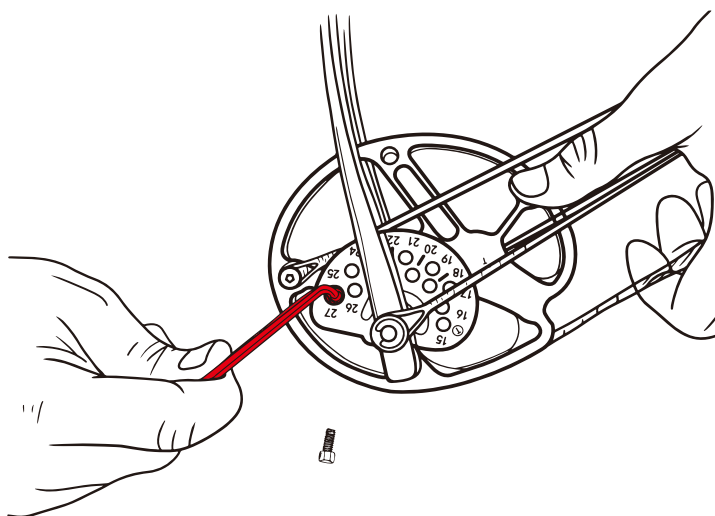

Ako zistíte, akú minimálnu dĺžku náťahu potrebujete?

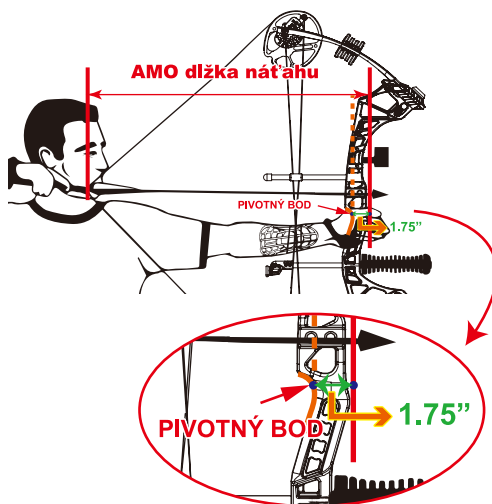

Na meranie potrebujete len meracie pásma a niekoho, kto vám pomôže.
Tu je postup:

- **KROK 1 :** Postavte sa rovno, uistite sa, že sa nehrbíte dopredu a že nemáte na sebe žiadne oblečenie, ktoré by mohlo obmedzovať pohyb rúk alebo vám brániť v tom, aby ste videli, či sú vaše lakty zafixované .
- **KROK 2 :** Rozpažte ruky do strán a dbajte na to, aby spolu tvorili rovnú líniu rovnobežnú s podlahou.
- **KROK 3 :** Nechajte niekoho, aby vám starostlivo zmieral rozpätie paží odšpičky jedného prostredníka po špičku druhého. Uistite sa, že meracia páska je úplne natiahnutá, inak meranie nebude presné .
- **KROK 4 :** Zoberte dĺžku v palcoch a vydeľte ju číslom 2,5.


Ak je teda vaše rozpätie paží vypočítané na 70", vydeľte ho 2,5 a dostanete 28. To znamená , že vaša dĺžka náťahu je 28", a preto by váš luk mal umožniť nastavenie tejto dĺžky - a najlepšie s palcom alebo dvoma navyše.

Dvakrát skontrolujte svoje merania


U prevažnej väčšiny ľudí sa rozpätie paží v palcoch rovná ich telesnej výške vpalcoch. Po vykonaní vyššie uvedeného výpočtu si vezmite svoju výšku v palcoch a zistite, či je rovnaká ako rozpätie vašich paží - mala by byť veľmi blízka, čo znamená, že ste postupovali správne. Medzi vašou výškou a rozpätím paží však môže byť mierny rozdiel, v takom prípade má prednosť vaše rozpätie paží .

Nastavenie vodiča kábla :

Vodič kábla by sa mal nastaviť tak, aby šíp nezasiahol káble; káble by však nemali byť príliš vzdialené od svojej prirodzenej línie náťahu. Nadmerný uhol na káble môže spôsobiť, že káble vyskočia z kladiek a môžu spôsobiť poškodenie luku a/alebo zranenie osôb.

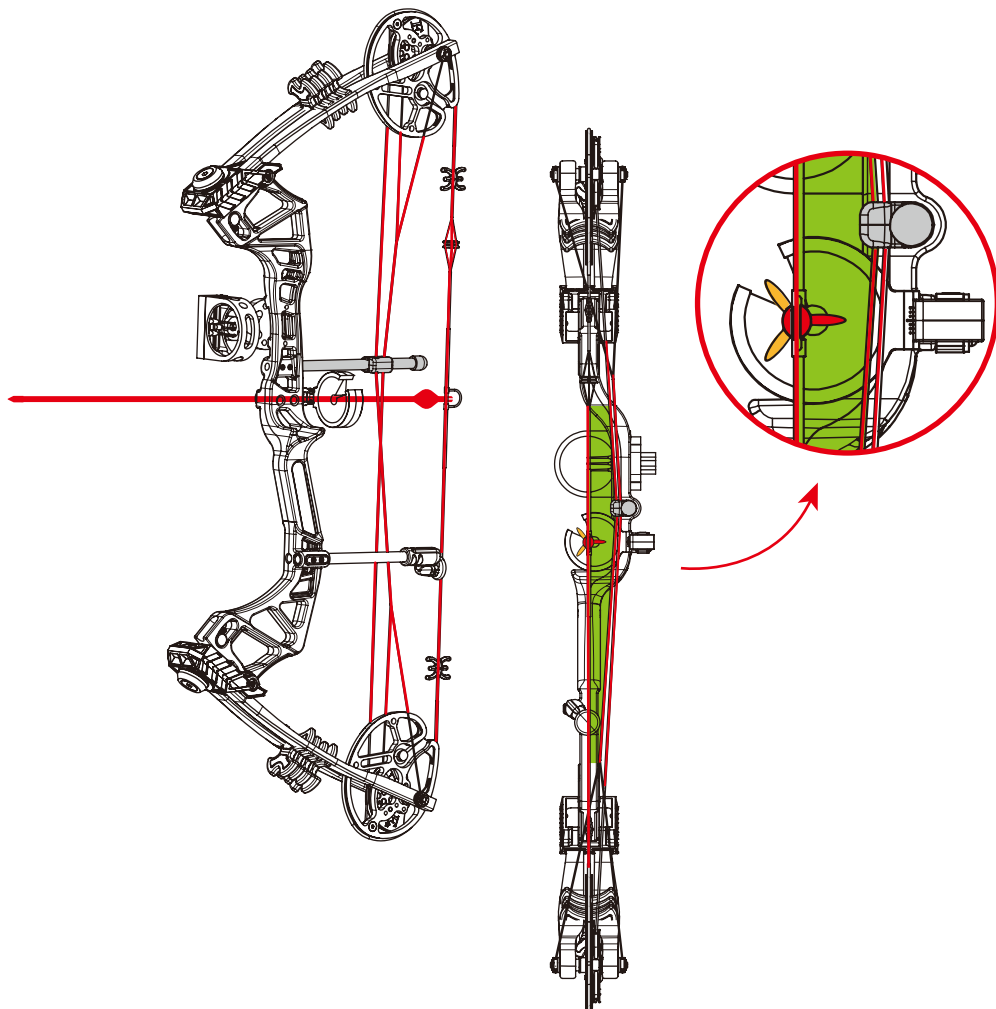

Nastavenie napínacej sily :

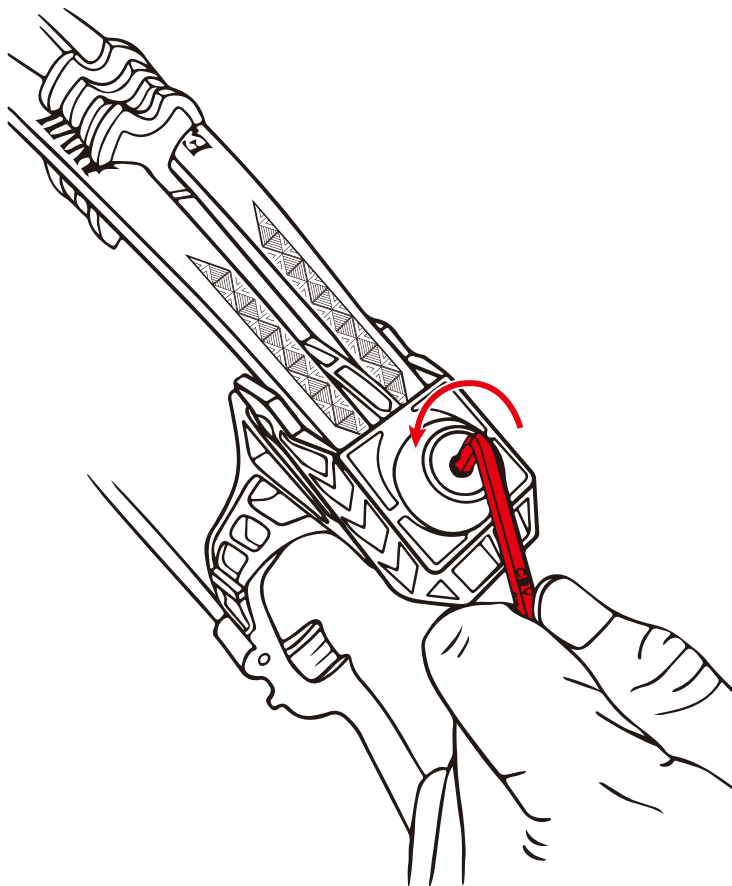


Napínacia sila luku sa dá nastaviť otáčaním skrutiek na uchytenie lučiska na hornom a dolnom konci spojnice. **(NIE viac ako 3 úplné otáčky.)** Uistite sa, že skrutky na uchytenie lučiska sú otočené rovnakým počtom otáčok, aby sa zachovalo správne nastavenie. Neotáčajte skrutky na upevnenie lučiska viac ako o 3 otáčky. Uvoľnenie skrutiek na upevnenie lučiska o viac ako 3 otáčky môže spôsobiť poškodenie luku a/alebo zranenie osôb. 1 plná otáčka na každej skrutke pre upevnenie lučiska je približne 3 ~ 5 libier napínacej sily.

Dĺžka náťahu	Napínacia sila(0)	Počet otáčok na skrutke lučiska								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	55	51	48	45	40	37	33	29	26	22
26	54	51	46	42	38	34	29	25	21	19
25	53	50	45	41	37	33	28	24	20	17
24	52	49	44	40	36	32	27	23	19	16
23	50	47	43	38	34	30	26	22	18	14
22	49	46	42	37	33	29	25	21	17	13
21	46	43	39	35	31	27	23	19	15	11
20	44	41	37	33	28	25	21	17	13	10
19	41	38	34	30	26	23	19	15	11	9
18	38	36	32	29	25	22	18	14	10	8
17	35	32	28	25	22	19	16	13	9	7
16	30	28	25	22	20	17	14	12	8	6
15	28	26	23	20	18	15	12	10	7	5


Nastavenie mieridiel :

Pri prvom zameriavan í nového luku alebo zameriavača si treba zapamätať, že kľúčovou vecou je „ Chase the arrows - Prenasledujte šípy“. Iný mi slovami, ak vaše šípy zasahujú cieľ napravo od terča, posuňte zameriavač doprava. Ak šípy zasahujú nízko nad terčom, znížte zameriavač.

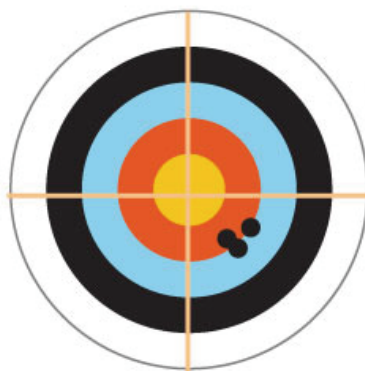


Obrazec rozptylu

Na obrázku vyššie šípy zasahujú cieľ nízko a napravo od stredu terča. Ak to chcete napraviť, nastavte zameriavač smerom nadol a doprava. Nezabudnite: „ Prenasledujte šípy. “

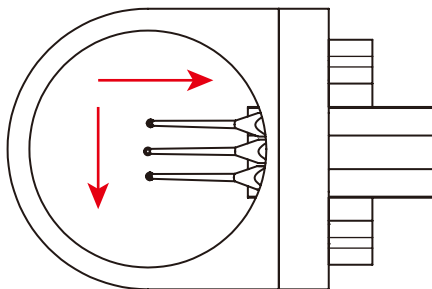

Rýchle umiestnenie základky a končika :


Pomocou otvorov na upevnenie základky v luku môžete rýchlo a jednoducho nastaviť polohu základky a končika. Vaša základka by mala byť v jednej rovine s dvoma otvormi na uchytenie základky alebo na uchytenie zámku luku. (Pozri obrázok) Keď je umiestnenie základky správne, môžete začať umiestňovať súpravu končika. Umiestnite končík voľne na tetivu a zložte šíp. Vizuálne zarovnajte šíp na úroveň alebo mierne „nahor“ otvorov pre uchytenie základky. Keď je nastavená správna výška, upevnite sadu končika na miesto. To vám poskytne dobrý východiskový bod na začatie nastavovania luku.

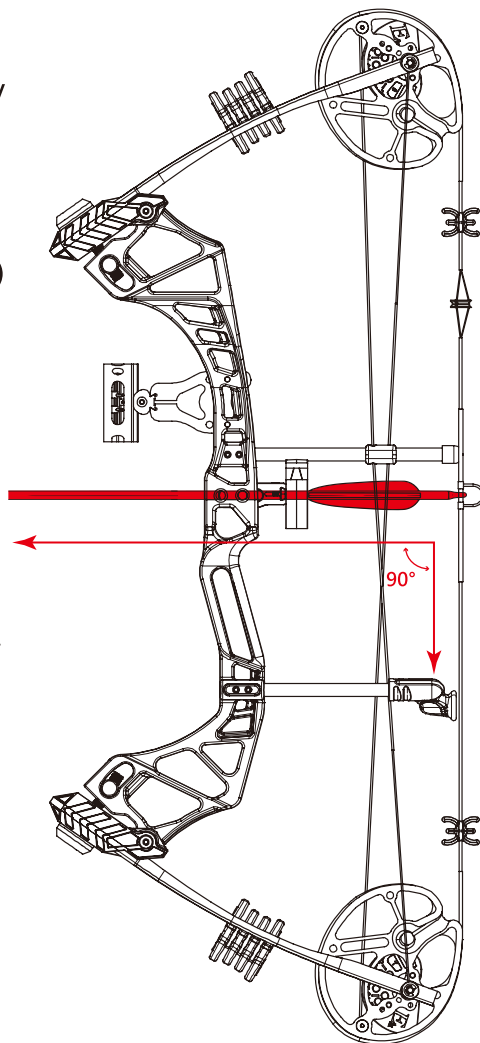


Inštalácia Kompaktného tulca :

(A) Nainštalujte základňu pre uchytenie tulca na držiak Multi-Pin Sight Bracket pomocou skrutiek s plochým uzáverom, ktoré boli dodané s tulcom. Tieto skrutky sa zasunú do zadných otvorov v držiaku a utiahnu sa do predinštalovaných matic v držiaku. Skrutky príliš nedotahujte.

(B) Pomocou dodaných krížových skrutiek nainštalujte rýchlopínací držiak na tulec. Skrutky príliš nedotahujte.

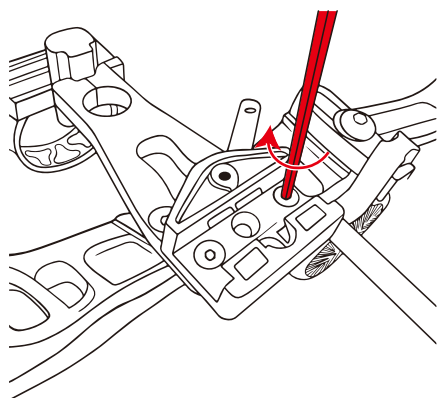


Montáž dokončená.

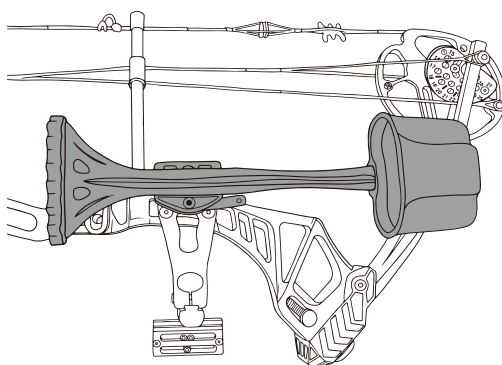

Inštalácia 5" stabilizátora s gumovým povlakom :

Pridanie stabilizátorov do vašej zostavy vám pomôže strieľať konzistentnejšie. Stabilizátor nainštalujte do prednej časti luku pod rukoväť.

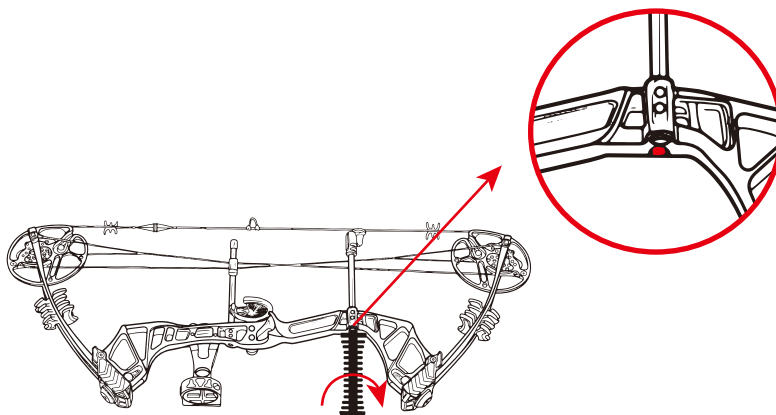

ÚDRŽBA KLADKOVÉHO LUKU

Odporúča sa pravidelne vykonávať odbornú prehliadku a servis luku. V závislosti od miery používania luku to môže byť potrebné vykonávať častejšie alebo menej často.

- Pravidelne nanášajte ľahkú vrstvu vosku na tetivy a káble.
- Opotrebované alebo rozstrapkané tetivy okamžite vymeňte, aby ste predišli ich pretrhnutiu, ktoré môže poškodiť luk a/alebo spôsobiť zranenie.
- Luk skladujte na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa miestam s vysokou teplotou a vlhkosťou.
- Po použití luku v daždi alebo v iných podobných situáciách sa odporúča luk vysušiť a naniesť na kladky a osi ľahkú vrstvu oleja.
- Nikdy nestrieľajte z luku naprázdno. (Natiahnutie tetivy a jej vypustenie bez šípu) Strelba naprázdno môže spôsobiť poškodenie luku a/alebo zranenie osôb. Ak dôjde k strelbe naprázdno, skontrolujte celý luk, či nie je poškodený. Vráťte dôkladnej pozornosti stavu lučiska, tetivy, káblov a kladiiek, ako aj zvyšku luku. Na poškodenie vzniknuté v dôsledku strelby naprázdno sa nevzťahuje žiadna záruka.

VÝMENA TETÍV

Ak je potrebné vymeniť tetivu, najlepšie je obrátiť sa na miestneho predajcu a nechať si to urobiť odborníkmi. Vždy sa uistite, že tetiva, ktorou ju nahradíte, má správnu dĺžku a materiál pre váš luk.

ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami poskytujeme pôvodnému kupujúcemu na naše kladkové luku záručný servis v trvaní 1 roka na materiálové a výrobné chyby, ktoré majú negatívny vplyv naprevádzku luku. Vylúčené sú však tetivy luku, káble, rozdeľovače káblov, puzdrá objímk, ložiská, kozmetický vzhľad a komponenty a tie časti, ktoré pri bežnom používaní podliehajú rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastane nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené streľbou naprázdno alebo používaním nedostatočne zaťažených šípov
- Pokyny v návode na obsluhu sa nedodržiavajú. Luk alebo akékoľvek jeho časti alebo príslušenstvo sú zmenené oproti pôvodnému stavu.
- Luk nebol riadne udržiavaný
- Porucha alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo abnormálnym používaním

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojím predajcom alebo distribútorom. Všetky položky príslušenstva musia byť pred odoslaním z luku odstránené. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá podľa aktuálnych sadzieb za opravu, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia, aby sa potvrdila platnosť záruky.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia, aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model číslo / Názov

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSČ

E-mail

Tel. číslo

