

AXIS

MANUEL D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ



**Lisez et suivez toutes les instructions et
consignes de sécurité de ce manuel**

**Conservez le manuel d'instructions et
de sécurité pour référence ultérieure**

MANUEL D'UTILISATION DE L'ARC AXIS

Cet arc est livré sans accessoires.

Il faudra effectuer quelques réglages pour pouvoir commencer.

Veuillez lire et vous familiariser avec ces procédures de démarrage avant de tirer.

Bon nombre de ces procédures peuvent avoir été effectuées par votre revendeur.

Un réglage initial minutieux et complet rendra votre tir plus précis et vous assurera un plus grand succès dès le départ.

En l'entretenant correctement, vous pourrez utiliser ce produit pendant de nombreuses années.

Mise en garde :

De nombreux réglages qui doivent être effectués sur cet arc nécessitent l'utilisation d'une presse à arc, veuillez vous adresser à un technicien dans une archerie.

Consigne de sécurité importantes

Il est important que vous lisiez et compreniez parfaitement ces instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou endommager votre arc.

- Ne tirez pas à vide avec l'arc. Tirer à vide signifie bander et relâcher la corde de l'arc sans flèche. Sans flèche pour emmagasiner la force, l'énergie cinétique sera réabsorbée dans les branches et les cames, ce qui entraînera un démontage rapide, inattendu et désastreux de votre arc. Un tel tir à vide abîme instantanément votre arc. Dans le pire des cas, un tir à vide très violent pourrait causer des blessures catastrophiques à votre visage et à votre corps.

- Évitez d'exposer l'arc à des températures extrêmes ou à l'humidité pendant des périodes prolongées. Rangez votre arc dans un endroit frais et sec.

- Évitez de bander, de viser ou de tirer si vous n'êtes pas sûr que la ligne de mire est dégagée. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas faire revenir une flèche que vous avez tirée.

- N'oubliez pas d'inspecter intégralement l'arc et toutes les flèches avant de tirer. Vérifiez que vos flèches sont droites, non endommagées et que chaque encoche est en bon état. Une encoche fissurée peut se briser lors du tir et provoquer un tir à vide, ce qui peut blesser l'archer et endommager l'arc. Les flèches endommagées doivent être jetées et remplacées. Les pièces endommagées ou usées de l'arc doivent être réparées ou remplacées immédiatement.

- Ne tirez jamais une flèche en l'air et ne pointez jamais l'arc vers quelqu'un. Faites preuve de bon sens.

- Nous vous recommandons de porter un équipement de protection : protège-doigts, protège-bras et lunettes de sécurité en tirant avec un arc.

- Faites attention aux pointes de chasse près de la corde. Une pointe de chasse peut couper facilement la corde de l'arc ou les câbles, et peut endommager l'arc ou causer des blessures.

- Ne bandez pas l'arc au-delà de l'allonge prévue. Cela pourrait endommager l'arc ou causer des blessures.

- Ne tirez jamais une flèche dont la longueur est inférieure à cinq grains par livre. Par exemple, un arc de 80 lbs requiert une flèche avec un poids minimal de 400 grains. Moins de cinq grains par livre de poids de flèche simule un effet de tir à vide et peut endommager votre arc.


Réglage de l'arc

Pose rapide du repose-flèche et de l'encoche :

Vous pouvez rapidement et facilement régler le repose-flèche et la position du point d'encoche grâce aux trous de montage du repose-flèche dans votre arc.

Le repose-flèche doit être au niveau des deux trous de montage du repose-flèche ou du support de verrouillage de l'arc. (Voir schéma)

Lorsque le repose-flèche est bien placé, vous pouvez commencer à mettre l'encoche. Placez une encoche sans serrer sur la corde et encochez une flèche. Alignez visuellement la flèche au niveau de la hauteur des trous de montage ou légèrement en hauteur. Une fois la bonne hauteur déterminée, fixez l'encoche en place. Cela vous donnera un bon point de départ pour commencer à régler votre arc.

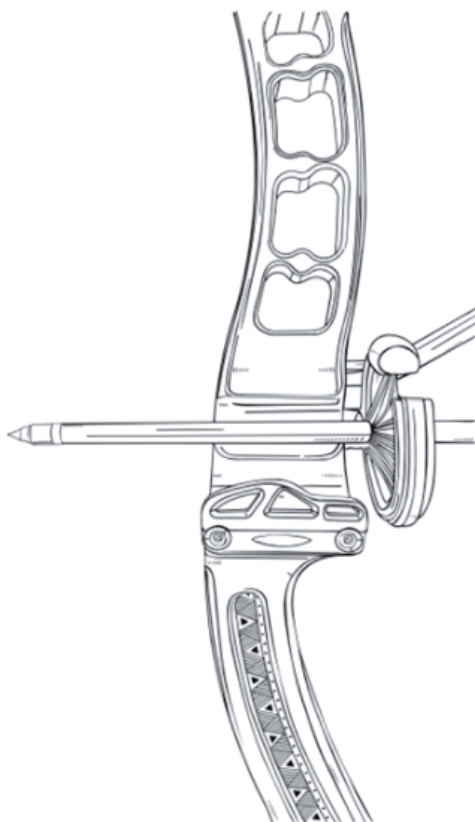

Réglage du guide-câble

Régalez le guide-câble de façon à ce que la flèche ne touche pas les câbles ; toutefois, les câbles ne doivent pas être trop éloignés de leur ligne de traction naturelle. Un angle excessif sur les câbles peut faire sauter les câbles des cames et endommager l'arc ou provoquer des blessures.


Réglage du viseur

Pour le réglage des broches de visée, nous vous recommandons de le faire pour les trois distances les plus courantes que vous allez tirer. (c'est-à-dire 15, 25 et 35 yds ou 13, 22,86 et 32 m).

Lorsque vous visez avec l'arc, tirez deux fois au centre de la cible, et si les tirs sont groupés mais non centrés sur la cible, déplacez la broche dans la direction où la flèche a effectivement frappé la cible. Ensuite, tirez encore deux fois et voyez dans quelle mesure vos flèches ont bougé. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous visiez le centre de la cible et que vous frappiez en groupe.


Si les flèches doivent être déplacées vers la gauche ou vers la droite, déplacez le repose-flèche dans la direction opposée de 1 à 2 mm à la fois jusqu'à ce que les flèches touchent la cible au centre. La précision de l'arc dépend de la cohérence du style et de la technique de tir.

Réglage de la came

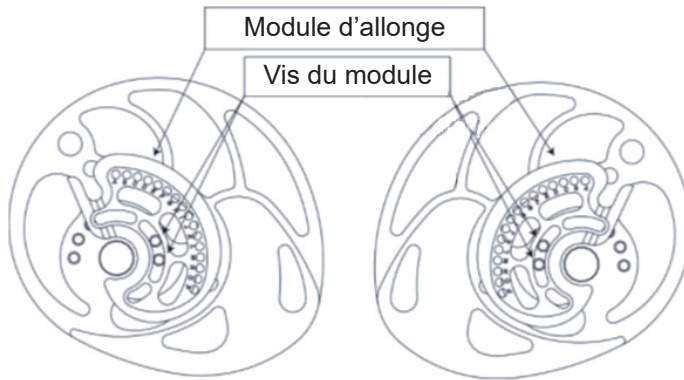

Réglage de l'allonge


Consultez le tableau suivant pour savoir quelle lettre correspond à la longueur de votre allonge. Notez la lettre sur le module à l'aide de la marque de réglage. Pour faire tourner le module de réglage de l'allonge, vous devez d'abord retirer les deux vis allen du module (z).

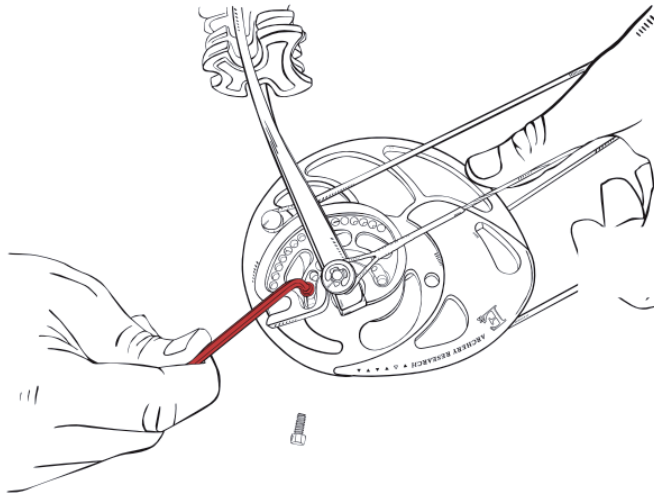

Soulevez et faites pivoter le module dans la position souhaitée, puis remplacez et serrez les vis dans les bonnes positions sur les DEUX came.

ÉVITEZ de bander l'arc sans que le module de l'allonge ne soit en place et fixé. (Évitez de trop serrer les vis, car cela peut endommager le filetage de l'arc et n'est pas couvert par la garantie).

Réglage de la puissance

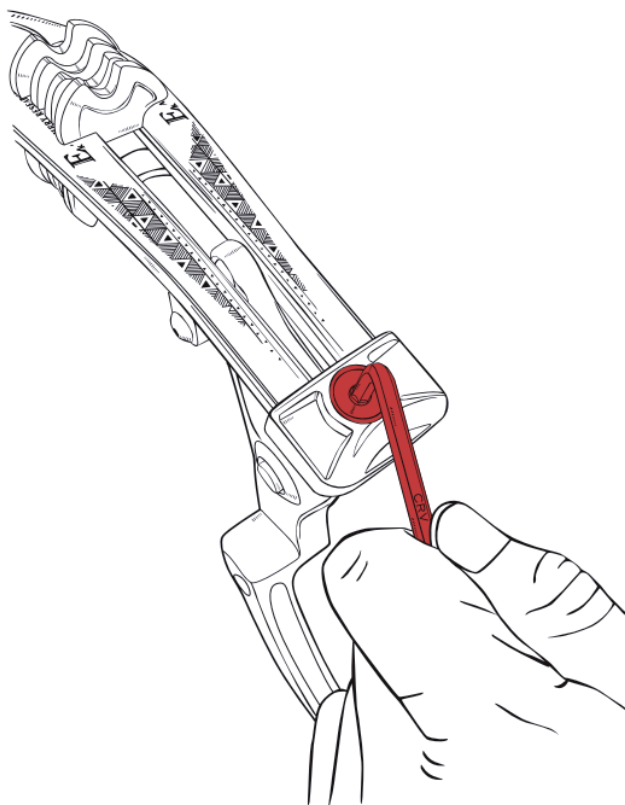

Vous pouvez facilement modifier l'allonge en tournant vers l'arrière les boulons des branches (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) des extrémités supérieure et inférieure de la poignée. Ne faites pas tourner plus de 3 tours complets à chaque fois. Cela signifie qu'en faisant 6 tours, il faut tourner le boulon de la branche supérieure 3 fois vers l'arrière, puis 3 fois le boulon inférieur et ensuite 3 autres tours de chaque côté sur chaque boulon des branches . Assurez-vous de tourner les boulons de fixation des branches du même nombre de tours pour que le réglage reste correct.

AVERTISSEMENT : NE DÉVISSEZ PAS LES BOULONS DES BRANCHES DE PLUS DE 6 TOURS, CAR CELA PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES

Position du montant par rapport à la corde	Module	Allonge	Puissance (0)	Nombre de tours vers l'arrière du boulon de la branche					
				1	2	3	4	5	6
<i>Moins-</i>	A	32	70	67	64	60	57	54	50
0	B	31 1/2	68	65	62	58	55	52	48
0	C	31	66	63	60	56	53	50	46
0	D	30	64	61	58	54	51	48	44
0	E	30	62	59	56	52	49	46	42
0	F	29 1/2	60	57	54	50	47	44	40
0	G	28 3/4	59	56	53	49	46	42	39
0	H	28 3/4	57	54	51	47	44	41	38
0	I	27 1/2	55	52	49	45	42	40	37
0	J	27	54	51	48	44	41	38	36
0	K	26 1/2	53	50	47	43	40	37	35
0	L	26	52	48	45	42	38	36	34
0	M	25 1/4	50	46	43	40	36	34	33
0	N	24 1/2	49	45	42	39	35	33	32
0	O	24	46	44	41	38	34	32	31
<i>Plus+</i>	P	23 1/4	44	42	39	36	33	31	30

Remplacement des cordes

Si vous devez remplacer votre corde, il est préférable de vous rendre chez votre revendeur local et de le faire faire par des experts. Assurez-vous de choisir la bonne longueur et le bon matériau pour la corde avec laquelle vous allez la remplacer.

Entretien de l'arc

Nous vous recommandons de faire inspecter et entretenir régulièrement votre arc par un professionnel. Vous pourriez le faire plus ou moins fréquemment selon l'utilisation que vous en faites.

- Appliquez régulièrement une légère couche de cire sur la corde et les câbles.
- Remplacez immédiatement les cordes usées ou effilochées pour éviter qu'elles ne se cassent, ce qui pourrait endommager l'arc ou causer des blessures.
- Rangez l'arc dans un endroit frais et sec. Évitez les endroits très chauds et très humides.
- Après avoir utilisé votre arc sous la pluie ou dans des conditions similaires, il est recommandé de sécher l'arc et d'appliquer une légère couche d'huile sur les cames et les axes.
- Ne tirez jamais à vide avec votre arc. (Bander la corde de l'arc et la relâcher sans flèche). Le tir à vide peut endommager l'arc ou provoquer des blessures. Si un tir à vide se produit, vérifiez que l'arc n'est pas endommagé. Faites notamment attention à l'état des branches, de la corde, des câbles et des cames, ainsi qu'au reste de l'arc. Les dommages causés par un tir à vide ne sont couverts par aucune garantie.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous, le premier acheteur bénéficie d'une garantie de x an(s) contre les défauts de matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de l'arc. Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes d'arc, les câbles, les coulisses de câble, les manchons, les roulements, l'aspect esthétique et les composants sujets à diverses conditions lors d'une utilisation normale et considérés comme des pièces d'usure.

Cette garantie limitée sera annulée dans les cas suivants :

- Les dommages sont causés par un tir à vide ou par l'utilisation de flèches/-carreaux plus légers
- Les instructions du manuel d'utilisation ne sont pas respectées.
- L'arc ou l'un de ses composants ou accessoires est modifié.
- L'arc n'a pas été entretenu correctement.
- Les bris ou les dommages ont été causés par un mauvais calibrage ou par une utilisation anormale.

Veuillez emballer soigneusement le produit et le retourner, frais de transport payés d'avance, à vos revendeurs ou distributeurs. Tous les accessoires doivent être retirés de l'arc avant l'expédition.

Si, après examen, le revendeur détermine que le produit retourné n'est pas couvert par cette garantie limitée, les réparations peuvent être proposées selon les tarifs du moment indiqués par le revendeur.

Pour valider la garantie, la fiche d'enregistrement doit être envoyée par la poste dans les 20 jours suivant l'achat pour valider la garantie.

Coordonnées du revendeur :

Numéro :

Nom du modèle :

Date d'achat :

Nom de l'acheteur :

Adresse :

Ville :

État :

Code postal :

E-mail :

Numéro de téléphone :