

AXIS

Návod a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny uvedené v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU LUKU AXIS

Tento luk sa dodáva bez príslušenstva. Na začiatok je potrebné ho trochu nastaviť. Pred streľbou si prosím prečítajte a oboznámte sa s týmito úvodnými postupmi. Mnohé z týchto postupov už mohol vykonať váš predajca. Starostlivé a dôkladné počiatkové nastavenie vám umožní presnejšiu streľbu a zabezpečí vám väčší úspech hneď od začiatku. Pri správnej starostlivosti sa budete z používania tohto výrobku tešiť mnoho rokov.

Varovanie :

Mnohé úpravy tohto luku si vyžadujú použitie lisu na luk, poraďte sa s technikom v profesionálnom obchode.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

Je dôležité, aby ste si tieto pokyny prečítali a úplne im porozumeli. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu luku.

* Z luku nestrieľajte naprázdno. Strel'ba naprázdno znamená natiahnutie a uvoľnenie tetivy luku bez šípu. Bez šípu, ktorý by prenášal silu, sa kinetická energia znovu absorbuje do lučiska a kladiek, čo spôsobí katastrofálnu RUD (rýchluneočakávaný rozpad). Takýto výstrel naprázdno okamžite zničí váš luk. V najhoršom prípade môže vysokoenergetický výstrel naprázdno spôsobiť katastrofálne poranenie vašej tváre a tela.

* Nevystavujte luk dlhodobo extrémnym teplotám alebo vlhkosti. Skladujte luk na chladnom a suchom mieste.

* Nikdy nenatiahnite, nemierte ani nevystreľte z luku, pokiaľ si nie ste istí, že línia strely je bezpečná. Pamätajte si, že keď je šíp raz vystrelený, už sa nedá vrátiť späť.

* Pred strelbou si nezapíšte skontrolovať celý luk a všetky šípy. Skontrolujte, či sú šípy rovné, nepoškodené a či je každý končík v dobrom stave. Prasknutý končík sa môže pri strieľaní z luku zlomiť a spôsobiť strelbu luku naprázdno, čo môže mať za následok zranenie lukostrelca a poškodenie luku. Poškodené šípy by sa mali vyhodit a vymeniť. Poškodené alebo opotrebované časti luku by sa mali okamžite opraviť alebo vymeniť.

* Nikdy nevystreľujte šíp priamo do vzduchu ani nemierte lukom na človeka. Používajte zdravý rozum.

* Pri strel'be z akéhokoľvek luku sa odporúča nosiť ochranný výstroj : chrániče prstov, chrániče rúk a ochranné okuliare.

* Buďte opatrní pri používaní loveckých hrotov v blízkosti tetivy. Lovecký hrot môže prerezať tetivu alebo káble s veľmi malým úsilím a môže poškodiť luk a/alebo spôsobiť zranenie osôb.


* Nenaťahujte luk za dĺžku náťahu, na ktorú je nastavený. Môže to spôsobiť poškodenie luku a / alebo zranenie osôb.

* Nikdy nestrieľajte šípom s hmotnosťou menšou ako 5 grainov na libru. Napríklad luk s hmotnosťou 80# vyžaduje minimálne 400 grainovú hmotnosť šípu. Menej ako 5 grainov na libru hmotnosti šípu simuluje výstrel nasucho a môže poškodiť váš luk.

Nastavenie luku:

Rýchle založenie základky a končíka:

Pomocou otvorov v luku na upevnenie základky môžete rýchlo a jednoducho nastaviť polohu základky a závlačky na tetive. Vaša základka by mala byť v jednej rovine s dvoma otvormi na uchytenie základky alebo na uchytenie zámku vášho luku. (Pozri obrázok) Keď je poloha základky správna, môžete začať umiestňovať súpravu končíka. Umiestnite končík voľne na tetivu a založte šíp. Vizuálne zarovnajte šíp na úroveň alebo mierne nahor“ otvorov pre uchytenie základky. Keď je nastavená správna výška, zatlačte súpravu končíka na miesto. To vám poskytne dobrý východiskový bod na začatie nastavovania luku.

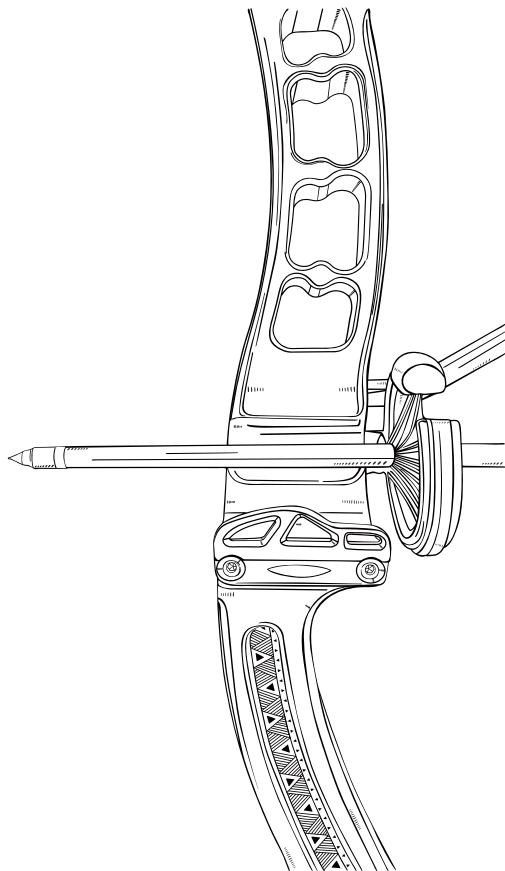


Nastavenie vodiča kábla:

Vodič kábla by sa mal nastaviť tak, aby šíp nezasiahol káble; káble by však nemali byť príliš vzdialené od svojej prirodzenej línie náťahu. Nadmerný uhol na káble môže spôsobiť, že káble vyskočia z kladiek a môžu spôsobiť poškodenie luku a/alebo zranenie osôb.

Nastavenie mieridiel:


Pri nastavovaní mieridiel odporúčame nastaviť ich na tri najbežnejšie vzdialenosti, na ktoré budete strieľať. (t. j. 15, 25 a 35 metrov). Pri zameriavaní luku vykonajte dva výstrely mieriace na stred terca, a ak sú výstrely zoskupené, ale nie sú v strede terca, posunte kolík v smere, ktorým šíp skutočne zasiahol terc. Potom urobte ďalšie dva výstrely a zistíte, o koľko sa posunuli vaše šípy. Tento postup opakujte, kým nebudete mieriť na stred terca a zasahovať v skupine. Ak je potrebné šípy posunúť dolava alebo doprava, posúvajte základku šípov v opacnom smere vždy o 1-2 mm, kým šípy nezasiahnu stred terca. Presnosť luku závisí od dôsledného štýlu a techniky strelby.

Nastavenia kladky:

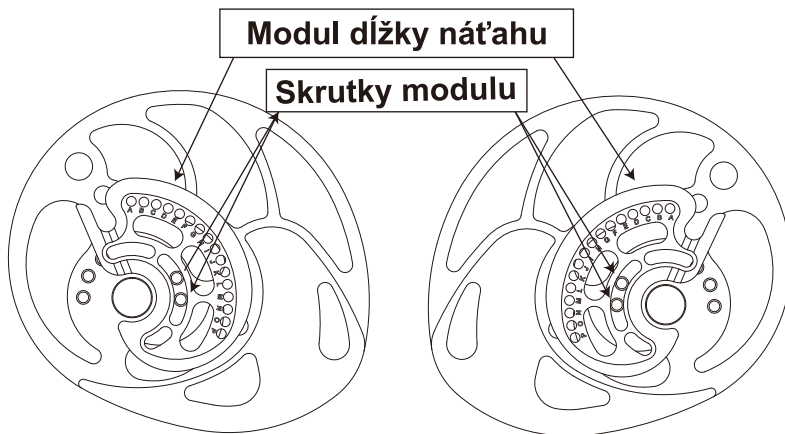

Nastavenie dĺžky náťahu


Pozrite si nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili, ktoré písmeno zodpovedá vašej dĺžke náťahu. Písmeno si poznačte do modulu nastavením značky. Ak chcete modul dĺžky náťahu otočiť, musíte najprv odstrániť dve (2) skrutky modulu s imbusovou hlavou.

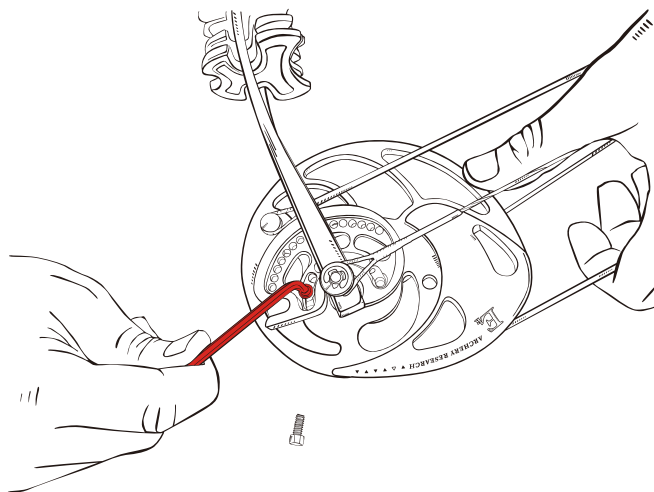

Modul zdvihnite a otočte do požadovanej polohy a skrutky vymeňte a utiahnite v príslušných polohách na OBOCH kladkách.

NENAŤAHUJTE luk bez nasadeného a zaisteného modulu dĺžky náťahu. (Dávajte pozor, aby ste skrutky príliš neutiahli, pretože to môže spôsobiť strhnutie závitov a na to sa nevzťahuje záruka.)

Nastavenie napínacej sily

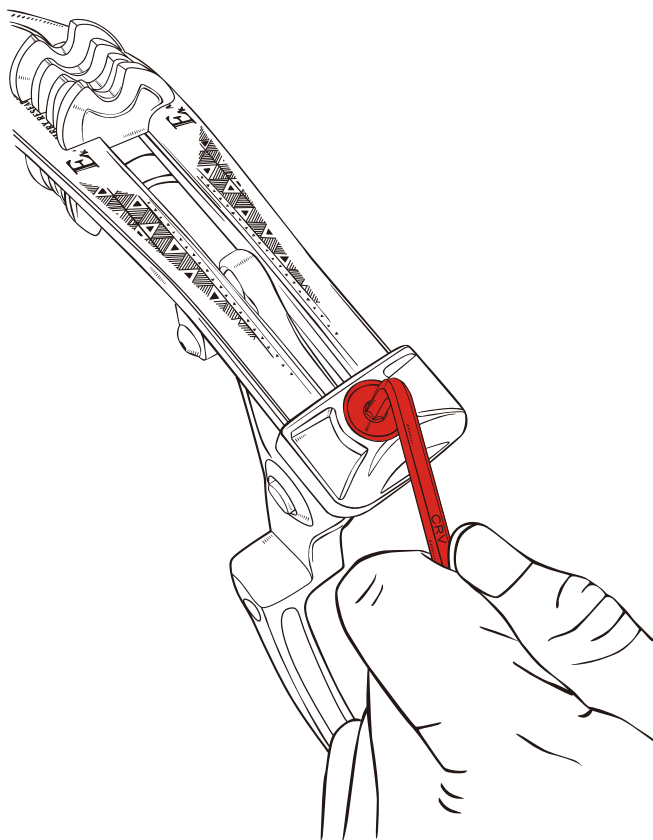

Napínaciu silu možno ľahko nastaviť uvoľnením skrutiek lučiska na hornom a dolnom konci spojnice (proti smeru hodinových ručičiek). Zakaždým neotáčajte viac ako o 3 celé otáčky. To znamená, že keď urobíte 6 otáčok, 3-krát uvoľnite hornú skrutku lučiska, potom 3-krát spodnú skrutku a potom ďalšie 3 otáčky na každej skrutke lučiska na každej strane. Uistite sa, že skrutky pre upevnenie lučiska sú otočené rovnakým počtom otáčok, aby sa zachovalo správne nastavenie.

(UPOZORNENIE: NEODSKRUTKUJTE SKRUTKY LUČISKA O VIAC AKO 6 OTÁČOK, INAK MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU PORANENIU)

Pozícia stĺpika tetivy	Modul	Dĺžka náťahu	Napínacia sila(0)	Počet otáčok na skrutke lučiska					
				1	2	3	4	5	6
Minus-	A	32	70	67	64	60	57	54	50
0	B	31 1/2	68	65	62	58	55	52	48
0	C	31	66	63	60	56	53	50	46
0	D	30	64	61	58	54	51	48	44
0	E	30	62	59	56	52	49	46	42
0	F	29 1/2	60	57	54	50	47	44	40
0	G	28 3/4	59	56	53	49	46	42	39
0	H	28 1/4	57	54	51	47	44	41	38
0	I	27 1/2	55	52	49	45	42	40	37
0	J	27	54	51	48	44	41	38	36
0	K	26 1/2	53	50	47	43	40	37	35
0	L	26	52	48	45	42	38	36	34
0	M	25 1/4	50	46	43	40	36	34	33
0	N	24 1/2	49	45	42	39	35	33	32
0	O	24	46	44	41	38	34	32	31
Plus+	P	23 1/4	44	42	39	36	33	31	30

Výmena tetív:

Ak je potrebné vymeniť tetivu, najlepšie je navštíviť miestneho predajcu a nechať si to urobiť odborníkmi. Vždy sa uistite, že tetiva, ktorú vymieňate, má správnu dĺžku a materiál pre váš luk.

Údržba luku:

Odporúča sa, aby ste luk pravidelne odborne kontrolovali a vykonávali jeho servis. V závislosti od miery používania luku môže byť potrebné vykonávať tieto úkony častejšie alebo menej často.

- Pravidelne nanášajte ľahkú vrstvu vosku na tetivu a káble.
- Opotrebované alebo rozstrapkané tetivy ihneď vymeňte, aby ste predišli ich pretrhnutiu, ktoré môže poškodiť luk a/alebo spôsobiť zranenie osôb.
- Luk skladujte na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa vysokým teplotám a vysokej vlhkosti.
- Po použití luku v daždi alebo v iných podobných situáciách sa odporúča luk vysušiť a naniesť na kladky a osi ľahkú vrstvu oleja.
- Nikdy nestrieľajte z luku naprázdno. (Natiahnutie tetivy a jej vypustenie bez šípu) strelba naprázdno môže spôsobiť poškodenie luku a/alebo zranenie osoby. Ak dôjde k strelbe naprázdno, skontrolujte celý luk, či nie je poškodený. Vráťte dôkladnej pozornosti stavu lučiska, tetivy, káblov a kladiiek, ako aj zvyšku luku. Na poškodenie vzniknuté v dôsledku strelby nasucho sa nevzťahuje žiadna záruka.

INFORMÁCIE O ZÁRUKÉ

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami poskytujeme pôvodnému kupujúcemu na naše kladkové luku záručný servis v trvaní 1 roka na materiálové a výrobné chyby, ktoré majú negatívny vplyv na prevádzku luku. Vylúčené sú však tetivy luku, káble, rozdeľovače káblov, puzdrá objímok, ložiská, kozmetický vzhľad a komponenty a tie časti, ktoré pri bežnom používaní podliehajú rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené strelbou naprázdno alebo používaním nedostatočne zaťažených šípov
- Pokyny v návode na obsluhu sa nedodržiavajú.
- Luk alebo akékoľvek jeho časti alebo príslušenstvo sú zmenené oproti pôvodnému stavu
- Luk nebol riadne udržiavaný
- Porucha alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo abnormálnym používaním

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky položky príslušenstva musia byť pred odoslaním z luku odstránené. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá podľa aktuálnych sadzieb za opravu, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia, aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu:

Číslo modelu/názov _____

Dátum nákupu _____

Meno kupujúceho _____

Adresa _____

Mesto _____ Štát _____ PSČ _____

E-mai _____

Telefónne číslo _____

