

BLADE

Manuel d'utilisation et de sécurité



Lisez et suivez toutes les instructions et consignes de sécurité de ce manuel

Conservez le manuel d'instructions et de sécurité pour référence ultérieure


MANUEL D'UTILISATION DE L'ARBALÈTE BLADE

Merci d'avoir acheté votre nouvelle arbalète BLADE ! Cette arbalète a été conçue pour être rapide et légère. Elle a été conçue, fabriquée et testée pour sa sécurité et ses performances lorsqu'elle est utilisée conformément au manuel d'instruction fourni. Avant de commencer l'assemblage de votre arbalète, vérifiez que les composants et les accessoires suivants sont tous inclus dans la boîte.

- 1 - L'arbalète (partie arrière montée)
- 2 - Riser monté (partie avant montée)
- 3 - Carquois détachable
- 4 - Pack de matériel de montage de carquois
- 5 - Pack de matériel d'assemblage
- 6 - Dispositif d'armement de la corde
- 7 - Cire lubrifiante
- 8 - 3 x flèches de 20 po en aluminium 2219 avec des pointes de pratique de 125 grains
- 9 - Viseur 4 x32
- 10 - Étrier de pied
- 11 - Sangle bandoulière (facultatif)

Si l'un des composants/accessoires venait à manquer, contactez votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Schéma de l'arbalète

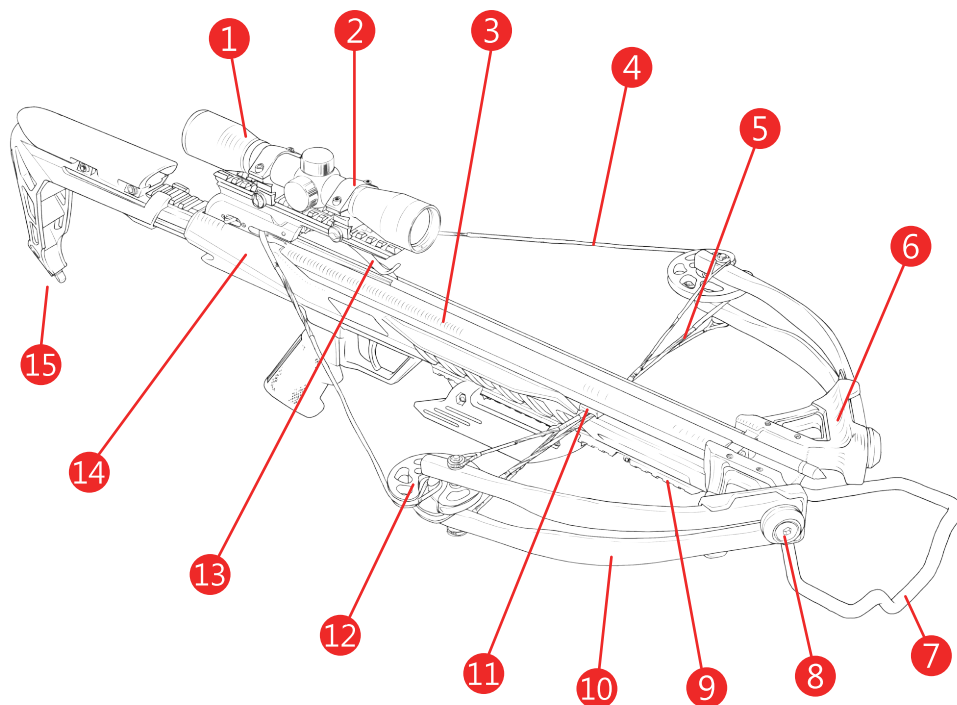


- 1. Viseur
- 2. Monture du viseur
- 3. Rail/Arbrier
- 4. Corde
- 5. Câble
- 6. Riser
- 7. Étrier de pied
- 8. Boulon de branche

- 9. Rail Picatinny
- 10. Branches
- 11. Glissière de câble
- 12. Came
- 13. Ressort de retenue du
boulon de l'arbalète
- 14. Crosse
- 15. Goujon pour sangle

Guide d'assemblage

1


Fixez la glissière de câble aux câbles comme illustré.

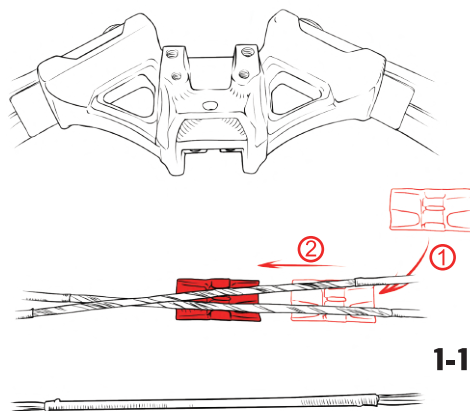


1-1

2


Lubrifiez et insérez la glissière de câble sous le rail.

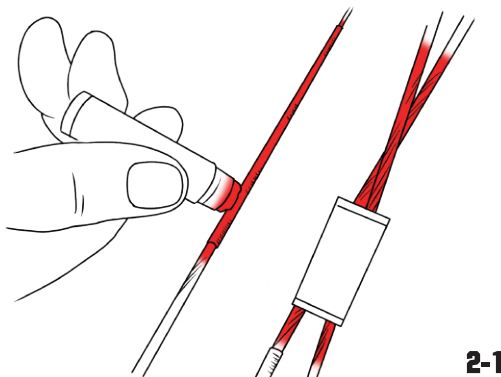

2-1

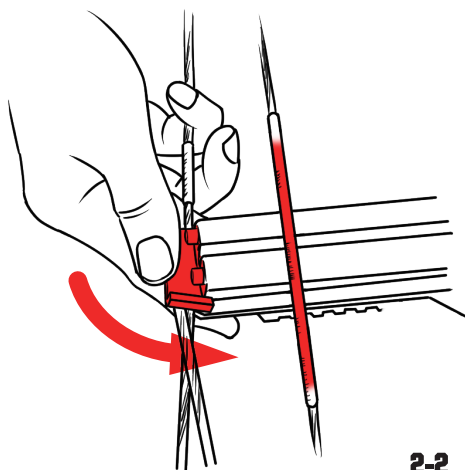


2-2

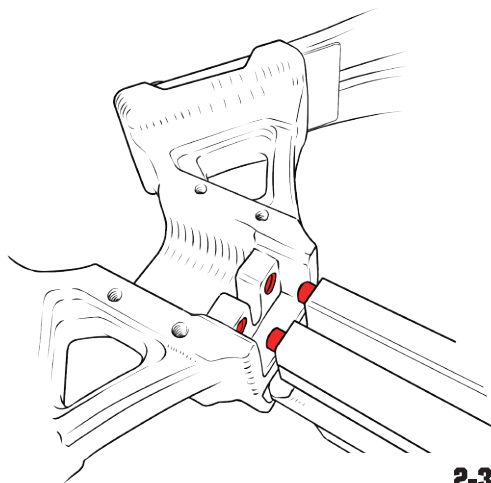



2-3

3


Montez le riser sur l'arbrier en utilisant les boulons comme illustré après avoir correctement mis en place la glissière de câble et la corde d'arc. Tournez le riser et serrez la vis à l'arrière.

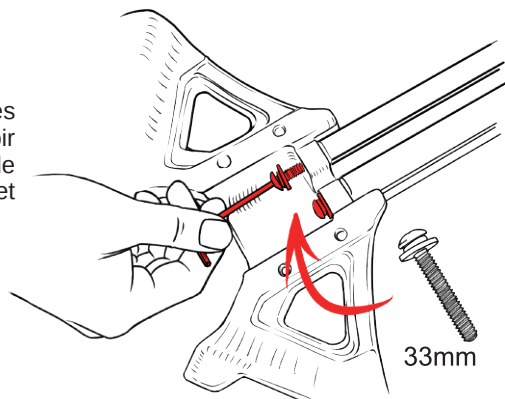

3-1

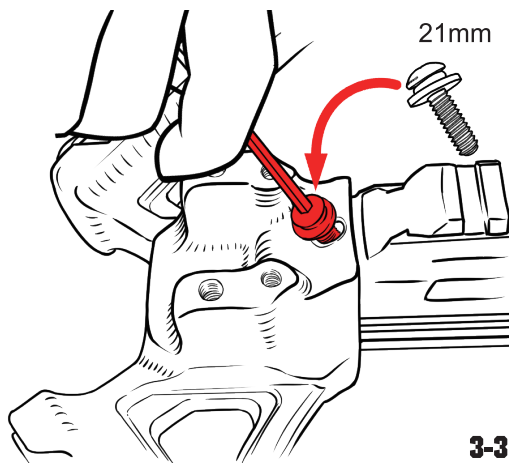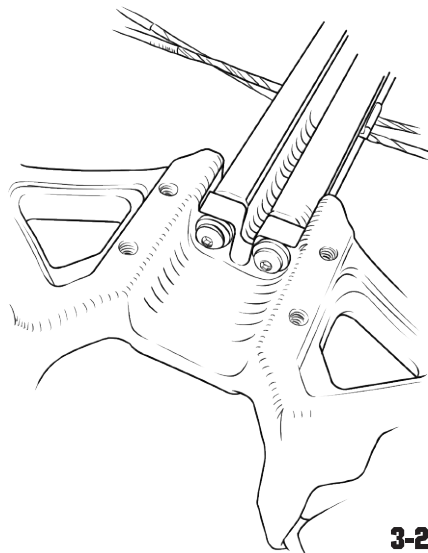


3-3

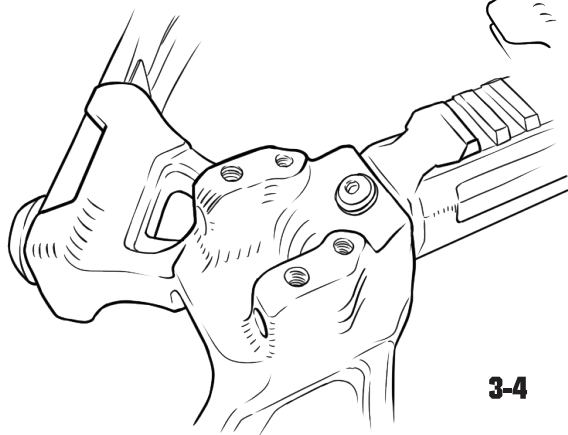





4

Fixez l'étrier de pied au riser avec les vis fournies comme illustré.

- Assurez-vous que l'arc est bien fixé avant de mettre en prise l'arbalète. Vous devez resserrer régulièrement les boulons d'assemblage après utilisation.



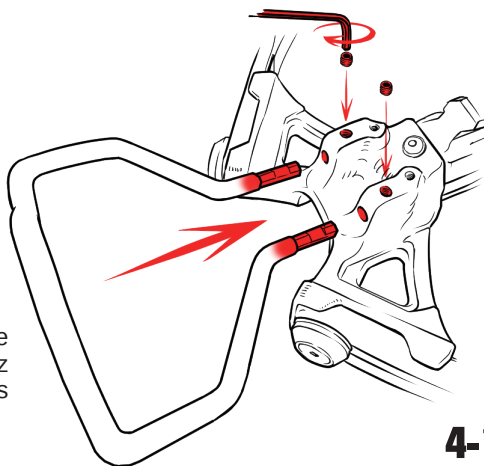
**4-1****5**

Fixez le support de fixation du carquois à l'arrière du riser avec les vis fournies. Mettez en place le support en serrant les vis. Vérifiez les composants et le matériel de fixation de votre carquois. Fixez ensuite le carquois sur le support

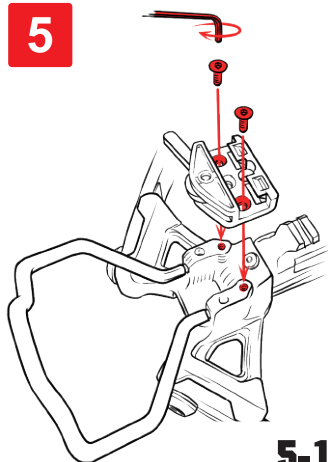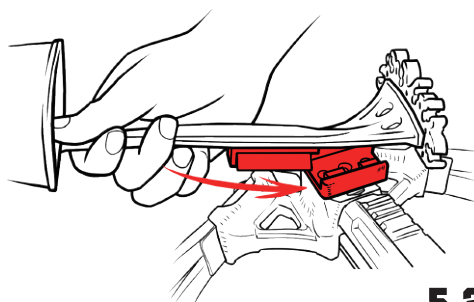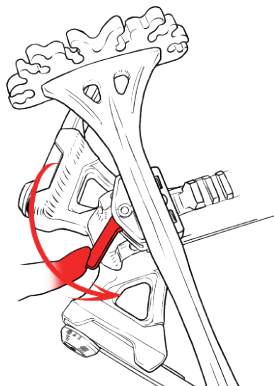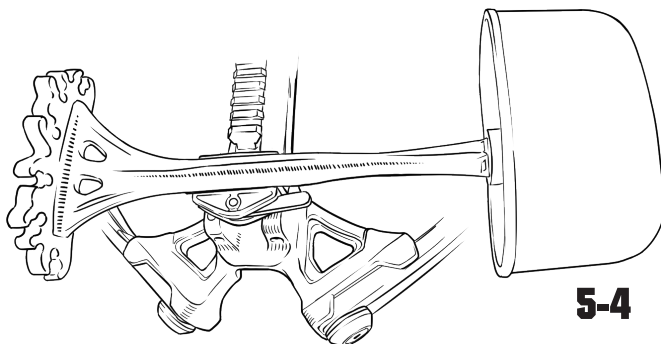**5-1****5-2****5-3****5-4**

6





Placez votre viseur en le déplaçant vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que vous trouviez le bon dégagement oculaire. Généralement cela correspond à une distance de trois ou quatre pouces (7,62 cm ou 10,16 cm) entre votre œil et la lunette lorsque vous tenez l'arbalète en position de tir. Serrez les anneaux de montage du viseur à la main ou avec une pièce de monnaie

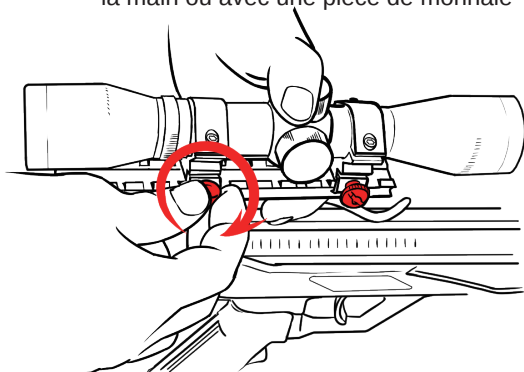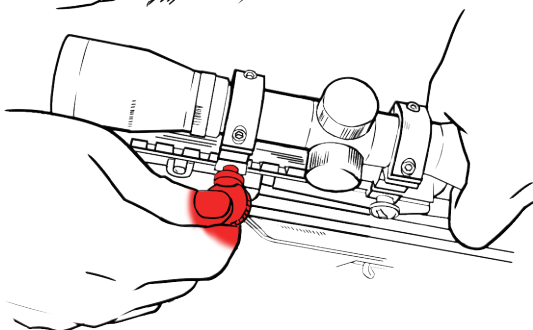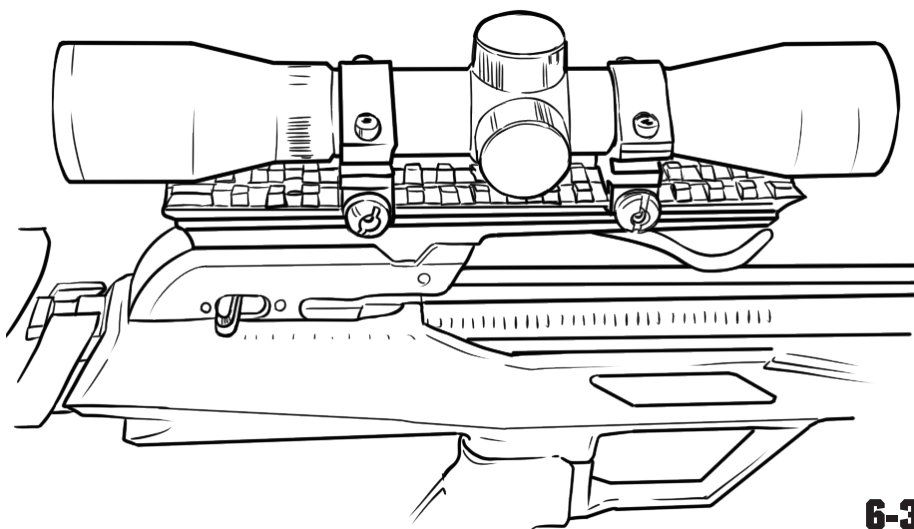**6-1****6-2****6-3**

7

(Facultatif) Si vous achetez le produit avec une sangle bandoulière : Attachez la sangle bandoulière aux goujons pour sangle.

Desserrez la vis de serrage à ressort du pivot, puis appuyez dessus pour déverrouiller le verrou. Accrochez-le au goujon sous la crosse, puis serrez la vis de serrage pour fixer le verrou.

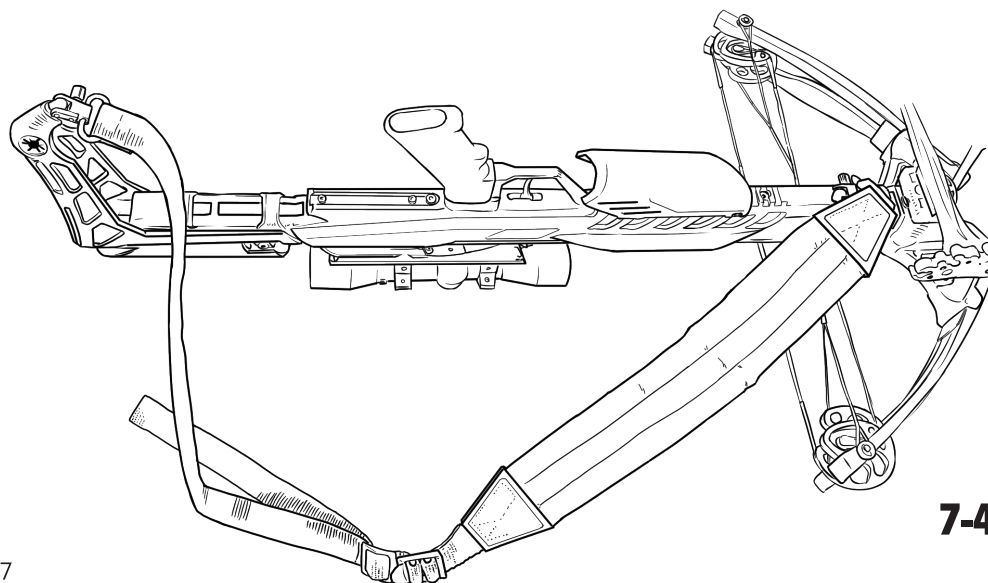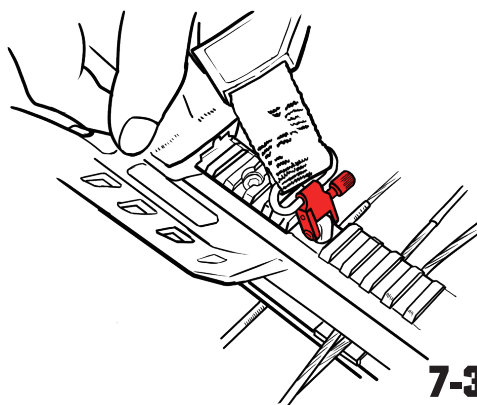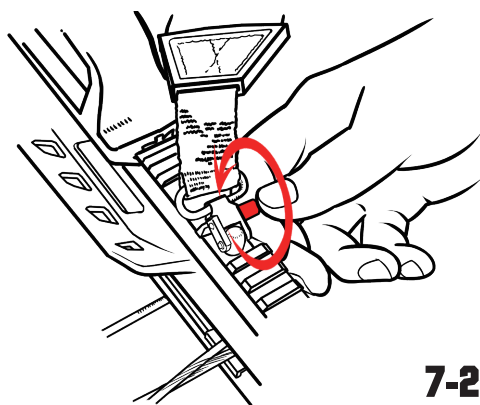
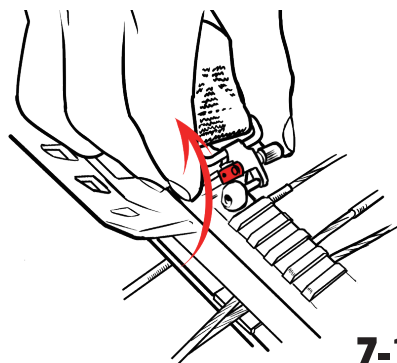


Utilisation de l'arbalète

1

Utilisation de la corde d'armement


- N'oubliez pas d'appliquer la cire de lubrification sur la corde, notamment sur la partie centrale de la corde, les câbles et la trajectoire de flèche avant d'armer.
- Assurez-vous que la sécurité de la détente se trouve sur FIRE avant d'armer votre arbalète, sinon le verrou de la corde ne s'engagera pas ou ne tiendra pas la corde de l'arc. Mettez la sécurité de la détente sur « Fire », puis placez le centre de la corde d'armement dans la fente. Posez l'étrier sur le sol avec un pied dans l'étrier et le bout de la crosse appuyé contre votre cuisse. Pour obtenir la force de traction maximale, placez les crochets de la corde d'armement vers le haut, et non vers le bas, puis tirez en appliquant une force régulière. Assurez-vous que les **crochets** restent contre le rail de la trajectoire de flèche pendant l'armement. Tirez sur la corde jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le mécanisme de la détente en émettant un clic audible et que la sécurité soit de nouveau en position « Safe ». L'arbalète est maintenant armée, prête à être chargée. Ne désarmez pas l'arbalète avec votre main ou avec le dispositif d'armement de la corde, car cela pourrait provoquer des blessures graves ou endommager l'arbalète.

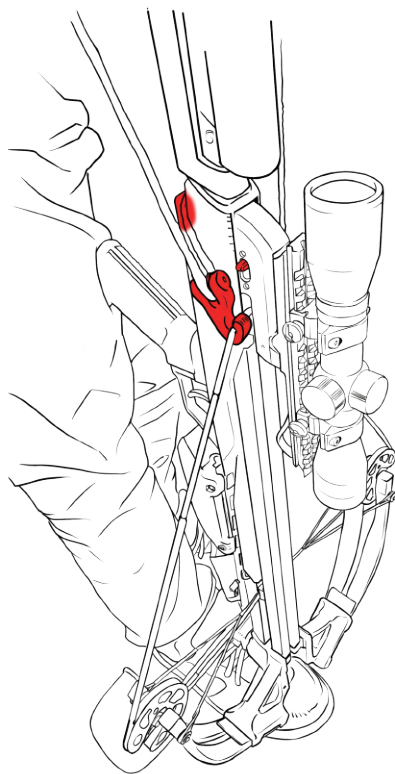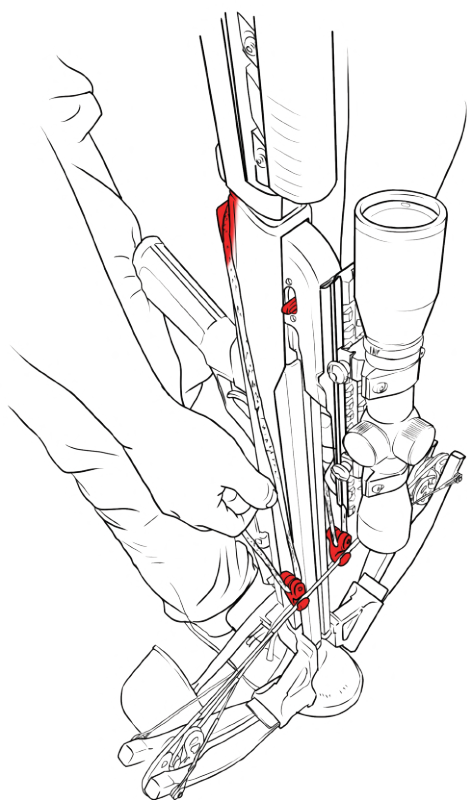

2

Chargement du carreau



Placez l'empennage coloré du carreau dans la fente de la trajectoire de flèche en faisant en sorte que l'encoche en forme de demi-lune soit parallèle à la corde. Faites glisser le carreau sous le ressort de retenue et faites-la entrer dans le mécanisme de détente en l'appuyant contre la corde. Remettez la sécurité de la détente en position « Fire » et vous voilà prêt à viser et à tirer.

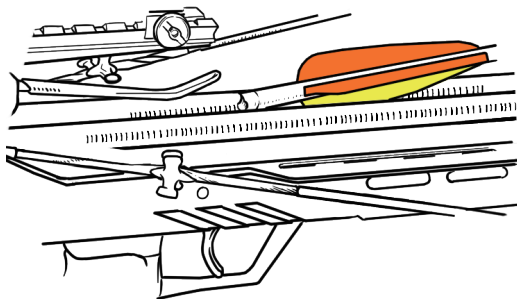

MISE EN GARDE

Pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres, ou d'endommager votre arbalète, suivez les instructions suivantes à tout moment.

- Ne laissez jamais vos doigts ou votre pouce se déplacer au-dessus du rail de l'arbrrier ou dans la trajectoire de la corde ou des câbles. Gardez votre main et vos doigts en sécurité chaque fois que vous tirez avec l'arbalète. Si vous mettez vos mains, vos doigts, vos pouces ou d'autres parties de votre corps dans la trajectoire de la corde ou des câbles, cela peut provoquer de graves blessures.

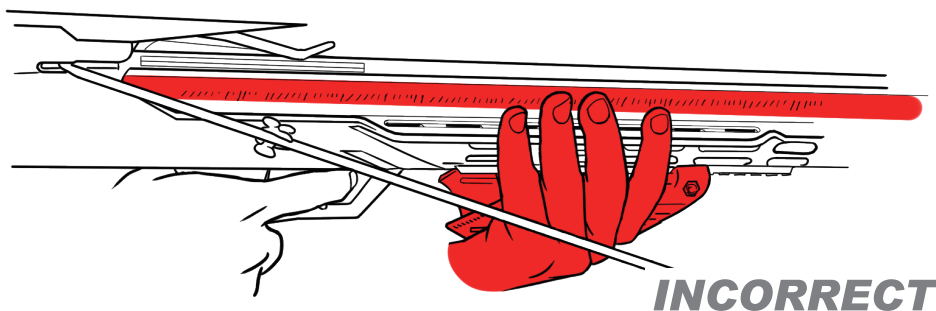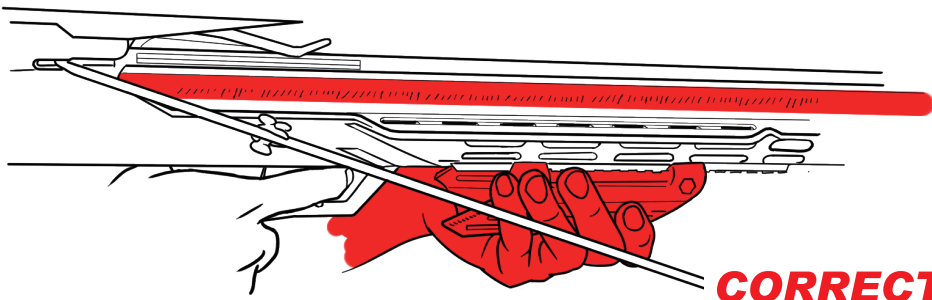

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veillez toujours à ce que les boulons/les vis des riser soient bien serrés avant toute utilisation.
- Ne mettez jamais vos doigts ou votre pouce au-dessus du rail de l'arbrier et tenez-les à l'écart de la trajectoire de la corde pendant que vous tenez la poignée.
- Ne **tirez jamais à vide** avec l'arbalète. Tirer sans carreau peut endommager l'arbalète. **Le tir à vide annulera la garantie**, peut endommager les branches et la corde et entraîner des blessures corporelles.
- Inspectez toujours l'arbalète pour vous assurer que les pièces ne sont ni usées, ni desserrées, ni endommagées, ni manquantes. Remplacez les pièces si vous constatez ou suspectez qu'elles sont manquantes, effilochées ou endommagées.
- Dirigez toujours votre arbalète dans une direction sûre et gardez-la hors de la portée des enfants.
- N'enlevez pas et ne désactivez pas les accessoires ou les fonctionnalités de sécurité de votre arbalète, sinon l'arbalète peut devenir dangereuse pour vous-même ou les autres.
- Veillez toujours à ce que le carreau soit placé le plus loin possible vers l'arrière pour réduire les risques de tir à vide.
- Remplacez les cordes et les câbles si vous décelez des signes d'effilochage ou des brins brisés.
- Ne transportez pas et ne rangez pas votre arbalète si elle est armée ou chargée.
- Ne tentez pas d'utiliser votre arbalète si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance ou en vente libre.
- Utilisez toujours des carreaux/flèches adaptés à l'arbalète. Les flèches/carreaux de rigidité ou de masse inappropriée peuvent endommager la branche, le système de câble et entraîner l'annulation de la garantie et des blessures corporelles.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous effectuez des tirs de pratique. Assurez-vous également que votre champ de tir se trouve dans une vaste zone sans bâtiments et que votre cible est conçue pour être utilisée avec une arbalète.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

1. Appliquez généreusement de la cire lubrifiante sur la corde et les câbles. Ne lubrifiez pas excessivement la partie centrale de la corde de l'arbalète. Cela peut provoquer une accumulation de lubrifiant dans le mécanisme de la détente. Veillez à bien lubrifier la trajectoire de flèche et la partie centrale de la corde pour réduire les frottements. Vérifiez systématiquement vos cordes et vos câbles, et remplacez-les s'ils sont effilochés ou usés.
2. Mettez, de temps en temps, quelques gouttes d'huile de machine de haute qualité dans le mécanisme de la détente, des cames et des essieux.
3. Rangez toujours votre arbalète dans un endroit frais et sec. N'exposez pas votre arbalète à une chaleur excessive. Ainsi, ne la laissez pas dans le coffre de votre voiture lorsqu'il fait chaud et ne la placez pas à côté du conduit d'évacuation d'un appareil de chauffage.
4. Avant chaque séance de tir, examinez tous les boulons et tous les éléments de fixation. Serrez tous les boulons si nécessaire. ATTENTION : Les boulons des branches ont été pré-réglés en usine pour qu'ils soient stables et que leur poids soit adapté. Ne modifiez pas les boulons des branches
5. Veillez à faire examiner votre arbalète par un revendeur d'arbalète agréé, et ce, tous les ans.
6. Ne laissez pas votre arbalète armée pendant de longues périodes ou pendant la nuit.
7. Remplacez les cordes et les câbles tous les 2 ans ou plus tôt si vous décelez des signes d'effilochage ou des brins brisés.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous, le premier acheteur bénéficie d'une garantie de 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de l'arbalète. Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes, les câbles de l'arbalète, les glissières de câble, les bagues de manchon, les roulements, l'aspect esthétique et les composants sujets à diverses conditions lors d'une utilisation normale et considérés comme des pièces d'usure.

Cette garantie limitée sera annulée dans les cas suivants :

- Les dommages sont causés par un tir à vide ou l'utilisation de flèches/carreaux plus légers
- Les instructions du manuel de l'utilisateur ne sont pas suivies
- L'arbalète ou l'un de ses composants ou accessoires est modifié
- L'arbalète n'a pas été correctement entretenue
- Les bris ou les dommages ont été causés par une utilisation anormale ou un mauvais calibrage

Emballez correctement le produit et retournez-le (frais de transport inclus) à votre revendeur ou distributeur. Retirez tous les accessoires de l'arbalète avant de l'expédier. Si, après examen, le revendeur détermine que le produit retourné n'est pas couvert par cette garantie limitée, les réparations peuvent être proposées selon les tarifs du moment indiqués par le revendeur.

Pour valider la garantie, la fiche d'enregistrement doit être envoyée par la poste dans les 10 jours suivant l'achat.

Coordonnées du revendeur :

Numéro/Nom du modèle :

Date de l'achat :

Nom de l'acheteur :

Adresse :

Ville :

État :

Code postal :

Adresse e-mail :

Numéro de téléphone :

