

DESERT HAWK

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET

MANUEL D'UTILISATION



Félicitations pour votre achat du pack arbalète recurve Desert Hawk 225 lbs ! Nous espérons vous faire vivre des expériences différentes et vous offrir des moments de plaisir pendant des années avec notre pack arbalète haut de gamme. Cette série d'arbalètes est un produit de précision, elle doit être utilisée avec soin et correctement entretenue pour maximiser sa précision.

Important : vérifiez soigneusement que les composants et accessoires suivants sont inclus dans la boîte pour ce pack deluxe. (Pack simple : certains accessoires peuvent varier en fonction du prix que vous payez pour un pack arbalète simple).

1. Ensemble de riser 225 lbs préalablement installé et monté
2. Corps de l'arbalète (crosse, ensemble détente, embase de type Weaver, goujons pour sangle)
3. Lunette pour arbalète 4x32
4. Bandoir manuel
5. Étrier de pied
6. Pack de matériel, boulon de nez, rondelle, clés Allen 2
7. Carquois G1 Camo à détachement rapide
8. Pack de matériel pour carquois - Support de carquois (1) Support de carquois à détachement rapide (1) Vis à tête Phillips (2) Vis à tête Allen (2)
9. 4 x flèches de 20 po en fibre de carbone avec des pointes de pratique de 100 grains
10. Sangle bandoulière rembourrée
11. Lubrifiant pour rail
12. Lunettes de protection



Mise en garde : si vous avez reçu un pack incomplet qui ne contient aucun de ces éléments, veuillez contacter votre revendeur ou votre point de vente pour obtenir une assistance rapide par mesure de sécurité.

Ne retournez pas directement ce pack arbalète à l'endroit où vous l'avez acheté sans avoir préalablement informé votre revendeur ou votre point de vente.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :


Étape 1 : installez l'ensemble de riser sur le corps / la crosse de l'arbalète en utilisant le boulon de nez et la rondelle, serrez avec la clé Allen fournie.



Étape 2 : retournez l'arbalète et assurez-vous que le boulon de nez ne se desserre pas lorsque vous serrez la vis sans tête située au centre de la partie inférieure du riser.



Étape 3 : fiez le support du carquois à la partie inférieure du riser avec deux vis Allen à tête conique et la clé fournie.

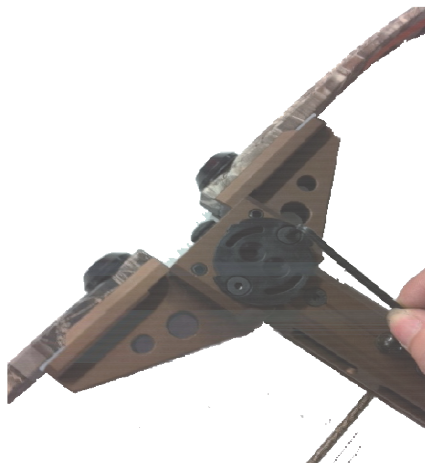

Étape 4 : insérez l'étrier de pied dans le riser. Avec l'arbalète toujours retournée, insérez l'étrier de pied dans le riser avec les deux zones crantées tournées vers les vis sans tête illustrées ci-dessous qui sont resserrées. Vous devez probablement desserrer légèrement les vis sans tête pour pouvoir insérer correctement l'étrier de pied.



Étape 5 : fixez le support du carquois avec le loquet sur le carquois à l'aide des 2 vis à bois. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Le loquet est montré en position ouverte, prêt à recevoir le carquois assemblé sur l'arbalète.



Étape 6 : fixez le carquois à détachement rapide au support de montage du carquois en effectuant un mouvement de torsion. Le carquois doit être à un angle diagonal pour bien se placer sur le support à détachement rapide avant de le tourner en position fixe.



Étape 7 : fixez la sangle bandoulière rembourrée à l'arbalète. Desserrez la vis de serrage sur le pivot de la sangle pour que le pivot puisse être fixé aux goujons de la sangle situés sous la crosse de l'arbalète.



Serrez fermement les vis de serrage sur les deux pivots.

INSTALLATION DE LA LUNETTE D'ARBALÈTE MULTI-RÉTICULE 4 x 32

Étape 8 : desserrez les pinces du support de la lunette de visée et alignez la barre transversale des pinces avec les fentes de l'embase de style Weaver et serrez comme illustré.



DERNIERS RÉGLAGES SUR VOTRE ARBALÈTE

(Les images suivantes montrent un modèle d'arc différent, mais le principe reste le même)

MARQUEZ VOTRE CORDE :

Pour garantir un maximum de précision, nous vous recommandons de prendre le temps de marquer votre corde afin de vous assurer que vous armez l'arc de manière uniforme. En raison de la puissance élevée nécessaire pour armer l'arc, il est facile de « rater » l'armement de l'arbalète. Si vous n'arrivez pas à armer l'arbalète correctement et uniformément, vous perdrez en précision. Mettez juste un marqueur permanent ou d'autres marques sur la corde pour voir si l'arc est armé correctement



IMPORTANT : LUBRIFIEZ LE TRANCHE-FIL ET LE RAIL À CE MOMENT-LÀ. SI VOUS NE LE FAITES PAS, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UN FROTTEMENT EXCESSIF, DE BRÛLER LE TRANCHE-FIL ET DE L'USER PRÉMATURÉMENT.

ARMEMENT DE L'ARBALÈTE

La meilleure façon d'armer l'arbalète Desert Hawk est d'utiliser le bandoir manuel fourni. Pour utiliser le bandoir, il suffit de prendre chacun des crochets et de déployer la corde du bandoir sur la rainure située derrière

le mécanisme de détente et la monture de la lunette, puis placez les crochets sur la corde de l'arbalète de chaque côté de la trajectoire de flèche. Une fois cette opération terminée, placez simplement vos mains dans les sangles, maintenez l'arbalète sur une surface plane à l'aide de l'étrier de pied et tirez la corde de l'arbalète vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la détente. Grâce à cette méthode, la puissance sera réduite de moitié et la corde sera armée de façon cohérente.



Pour armer manuellement l'arbalète, suivez les instructions ci-dessous.

Placez l'étrier de pied sur le sol, sur une surface plane et stable. Insérez votre pied dans l'étrier et maintenez fermement l'arbalète au sol avec le poids de votre corps. Avec une main de chaque côté de la trajectoire de flèche, saisissez fermement la corde aussi près que possible de la trajectoire de flèche. Commencez à tirer la corde vers le mécanisme de détente en veillant à ce que la corde reste en contact avec la trajectoire de flèche. Continuez à tirer la corde en position, en veillant à ce que l'alignement reste droit. Le verrou de la détente et la sécurité s'engagent automatiquement lorsque vous avez atteint l'arrière du boîtier de la détente.

Une fois armée, les marques doivent être visibles au même endroit de chaque côté du mécanisme de la détente. Vous êtes maintenant prêt à charger l'arbalète avec une flèche.

Mise en garde : ne tirez pas à vide (tirer sans flèche) avec l'arbalète.

Votre arbalète est équipée d'une détente anti-tir à vide. Vous ne pouvez pas enlever la sécurité avant de mettre une flèche en position de tir. Par conséquent, nous vous conseillons vivement de décharger votre arbalète en tirant sur une cible sûre. Tenter de désarmer la corde à la main est dangereux et peut endommager l'arbalète, ou entraîner des blessures physiques, ainsi que l'annulation de votre garantie. N'essayez pas de le faire.



Lorsque vous chargez une flèche dans votre arbalète, assurez-vous que la flèche est en bon état, qu'elle ne présente aucun défaut et qu'elle est droite et authentique. Vous devez la placer dans la trajectoire de flèche sans aucune courbure ou autre défaut qui pourrait entraîner un vol erratique de la flèche. Insérez la flèche sur la trajectoire de flèche avec l'empennage (l'empennage coloré) dans la rainure de la trajectoire de flèche, comme illustré.

Vous devez **IMPÉRATIVEMENT** placer la flèche tout au fond avec l'encoche en demi-lune calée contre la corde. Sinon, la corde peut faire sauter la flèche ou passer sous la flèche

ce qui équivaut à un tir à vide (tirer sans flèche annulerait votre garantie et pourrait créer de graves dommages).



TIRER AVEC L'ARBALÈTE

Lorsque vous avez correctement chargé la flèche, et mis en place une cible adaptée avec le bon filet de protection, relâchez la sécurité automatique et appuyez sur la détente pour tirer avec l'arbalète. Nous vous recommandons de commencer à viser avec votre arc à une distance maximale de 10 verges (9 m) afin d'être sûr de viser juste. Une fois l'arc réglé à courte distance, vous pourrez atteindre des distances plus importantes.

FLÈCHES RECOMMANDÉES

L'arbalète Desert Hawk est livrée avec 4 flèches de 20 po en fibre de carbone équipées de pointes de pratique de 100 grains. Ces flèches conviennent au tir sur cible et à la chasse à condition que les pointes soient remplacées par des pointes de chasse adaptées du même poids de grain. Si les pointes de chasse rétractables sont légales dans votre région, nous vous recommandons de les utiliser. Vous pouvez modifier la configuration de vos flèches en utilisant des flèches en aluminium de 20 pouces avec des pointes d'entraînement de 100 grains, disponibles auprès de votre revendeur. Vous devez utiliser une flèche et une pointe d'un poids minimum de 350 grains.

Nous vous remercions de votre achat. Nous souhaitons que vous ayez beaucoup de succès dans vos activités de chasse et de tir sur cible !

Déclaration de garantie

Merci d'avoir acheté cette arbalète Desert Hawk, nous garantissons pendant un (1) an les branches, les crosses et tout autre matériel à compter de sa date d'achat contre tout défaut, sous réserve de leur bon usage. Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un usage abusif ou inapproprié, la réparation ou le démontage des composants de base réalisé par un tiers autre que votre revendeur ou un centre de réparation agréé, ou les dommages susceptibles de se produire pendant le transport. Les services de garantie ne couvrent pas les consommables, tels que les cordes, les câbles, ainsi que d'autres composants ou éléments qui doivent être remplacés périodiquement.

Les dommages résultant d'un tir à vide (tirer avec l'arbalète sans charger de flèche) sur les branches, les câbles, les comes ou la corde, qu'il soit intentionnel ou accidentel, ainsi que l'apparition de rayures causées par un chargement inapproprié d'une flèche ou un mauvais assemblage qui ne respecte pas les instructions de montage sont exclus de cette garantie.

Vous devez bien emballer l'arbalète avant de la renvoyer à votre revendeur ou distributeur pour éviter tout dommage durant le transport, car ce type de dommage est également exclu de la garantie. N'oubliez pas de payer les frais de port du colis contenant l'arbalète défectueuse. Le revendeur réparera ou remplacera gratuitement les pièces de rechange, et remboursera les frais de port de retour, tant que le défaut est identifié dans le cadre d'une utilisation normale ou produit par la structure du produit. Si vous avez acheté cette arbalète, et vous ne vous trouvez pas dans le même pays que le revendeur, les frais de réception, d'expédition et de manutention doivent être à votre charge. Si les défauts ont été causés par des mauvais usages, des accidents ou des conditions anormales d'utilisation, l'évaluation des réparations sera soumise à votre approbation avant de procéder à la réparation ou au remplacement de l'unité défectueuse. Pour activer votre service de garantie, vous devez envoyer par mail à votre revendeur, ou votre distributeur, la facture ou reçu d'achat original, ainsi que l'imprimé du formulaire de service après-vente ci-dessous.

Coordonnées du revendeur : (le revendeur peut tamponner ses coordonnées dans la zone ci-dessous)

Numéro du modèle _____ Date de l'achat _____

Nom de famille _____ Prénom _____

Adresse (rue) _____

Ville _____ État _____ Code postal _____

E-mail _____ Numéro de téléphone _____

Raison de votre achat _____