

HEX

Manuel d'utilisation et de sécurité



Lisez et respectez tous les avertissements et instructions de sécurité figurant dans ce manuel.

Conservez le manuel d'utilisation et de sécurité pour référence ultérieure.


MANUEL D'INSTRUCTIONS DE L'ARBALÈTE HEX

Merci d'avoir acheté votre nouvelle arbalète HEX ! Cette arbalète a été conçue pour être rapide et légère. Elle a été conçue, fabriquée et testée pour sa sécurité et ses performances lorsqu'elle est utilisée conformément au manuel d'instruction fourni. Avant de commencer l'assemblage de votre arbalète, vérifiez que les composants et les accessoires suivants sont tous inclus dans la boîte.

- 1. L'arbalète (partie arrière montée)**
- 2. Riser monté (partie avant montée)**
- 3. Carquois détachable**
- 4. Pack de matériel de montage de carquois / cire lubrifiante**
- 5. Pack de matériel d'assemblage**
- 6. Bandoir**
- 7. 3 x flèches de 20 po en carbone avec des pointes de pratique de 125 grains**
- 8. Lunette de visée 4 x 32**
- 9. Étrier de pied**
- 10. Sangle bandoulière (facultatif)**

Si l'un des composants/accessoires venait à manquer, contactez votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Schéma de l'arbalète

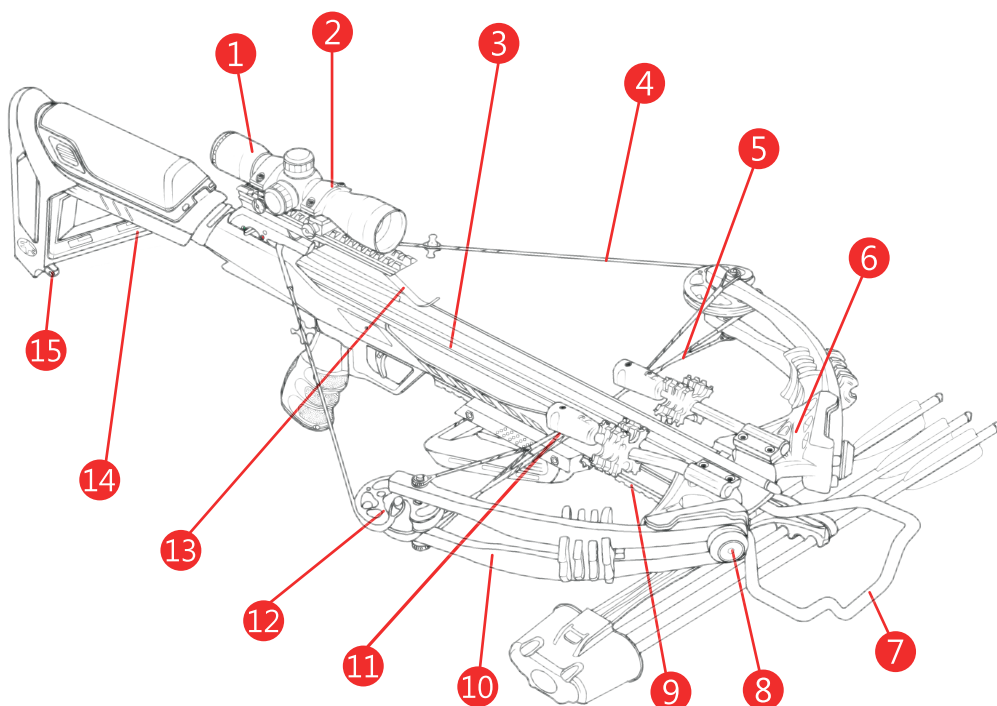

1. Lunette de visée

2. Rail pour lunette
de de visée

3. Rail/Arbrier

4. Corde

5. Câble

6. Riser

7. Étrier de pied

8. Boulon de branche

9. Rail Picatinny

10. Branches

11. Glissière de câble

12. Came

13. Ressort de retenue du carreau
de l' arbalète


14. Crosse

15. Goujon pour sangle

Guide d'assemblage




1

- Positionnez l'extrémité avant sur une surface plane comme indiqué sur le schéma. Les quatre trous de vis doivent maintenant être orientés vers le haut.
- Repérez deux rainures sur la glissière du câble, une rainure est plus profonde que l'autre.
- Remarquez que les câbles se croisent en formant un « X ». ①→② Fixez la rainure la plus profonde de la glissière de câble au câble inférieur depuis la partie inférieure. Déplacez lentement glissière de câble vers la section transversale des câbles et assurez-vous que le câble supérieur et le câble inférieur sont fermement fixés dans les rainures.

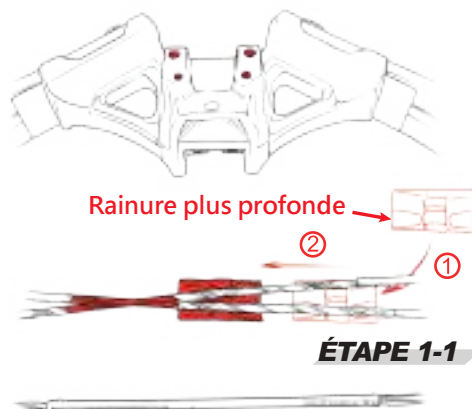





2

Lubrifiez et insérez la glissière de câble sous le rail

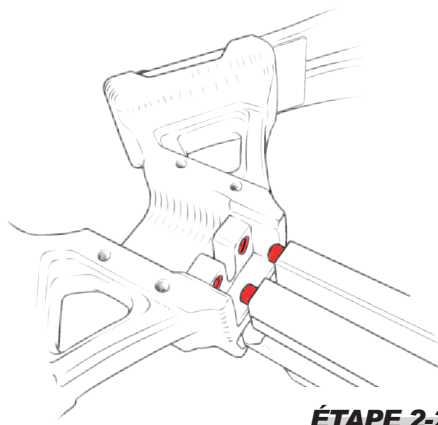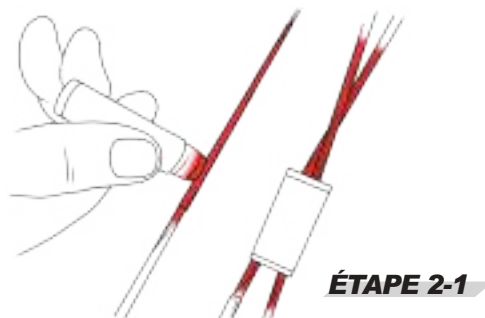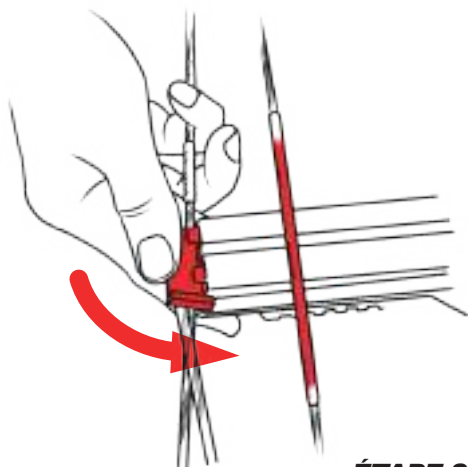

3

Montez le riser sur l'arbrier en utilisant les boulons comme illustré après avoir correctement mis en place la glissière de câble et la corde. Tournez le riser et serrez la vis à l'arrière.

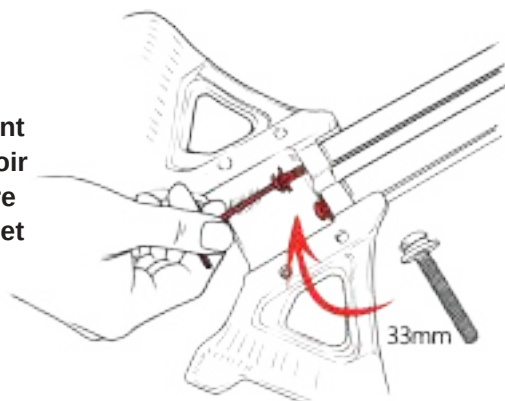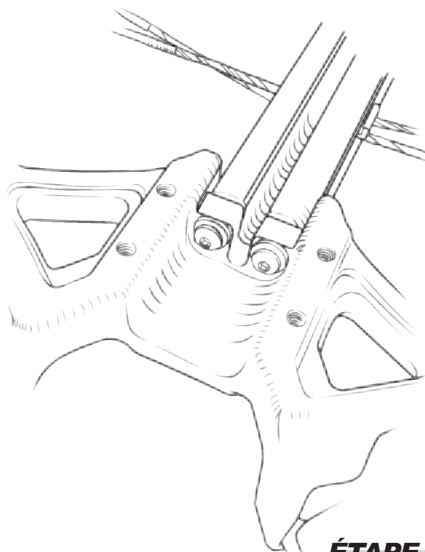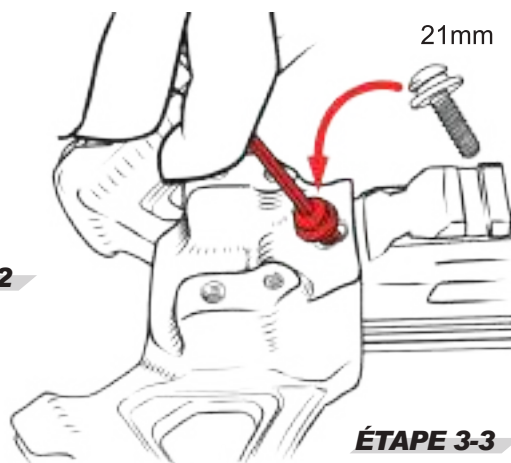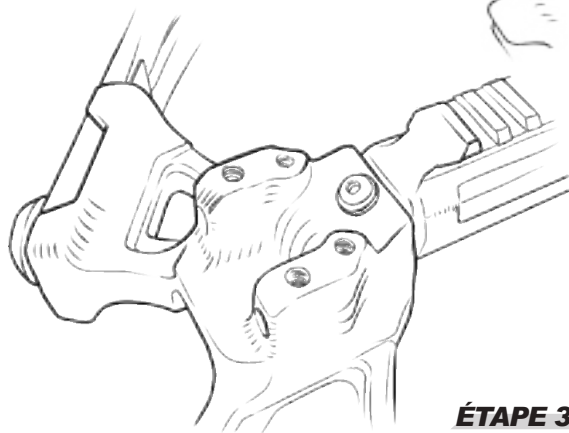**ÉTAPE 3-1****ÉTAPE 3-2****ÉTAPE 3-3****ÉTAPE 3-4**

4

Fixez l' étrier de pied au riser avec les vis fournies comme illustré.


- Assurez-vous que l'arc est bien fixé avant de mettre en prise l'arbalète. Vous devez resserrer périodiquement les boulons d'assemblage après utilisation.




ÉTAPE 4-1

5


Fixez le support de fixation du carquois à l'arrière du riser avec les vis fournies. Mettez en place le support en serrant les vis. Vérifiez les composants et le matériel de fixation de votre carquois. Fixez ensuite le carquois sur le support.

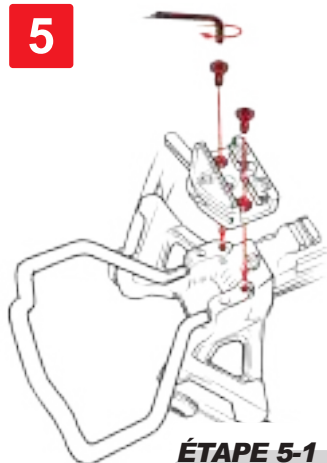


ÉTAPE 5-1

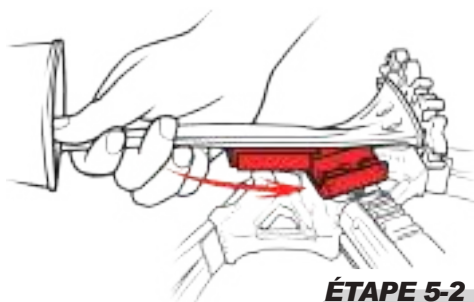

ÉTAPE 5-2

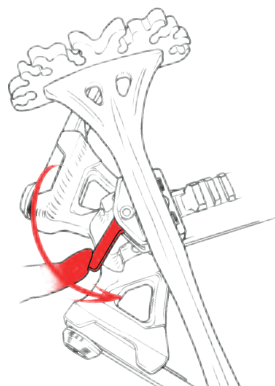




ÉTAPE 5-3

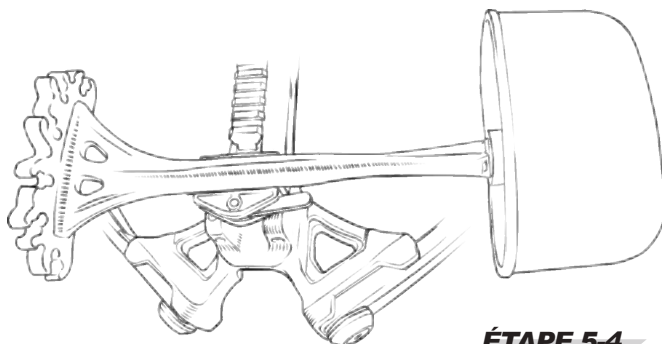

ÉTAPE 5-4





6

Placez votre lunette de de visée en le déplaçant vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que vous trouviez le bon dégagement oculaire. Généralement cela correspond à une distance de trois ou quatre pouces (7,62 cm ou 10,16 cm) entre votre œil et la lunette lorsque vous tenez l'arbalète en position de tir. Serrez les anneaux de montage de la lunette de de visée à la main ou avec une pièce de monnaie.

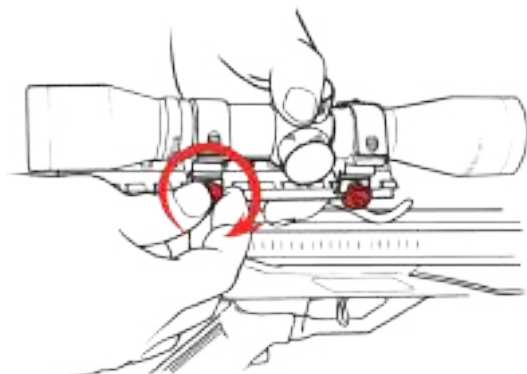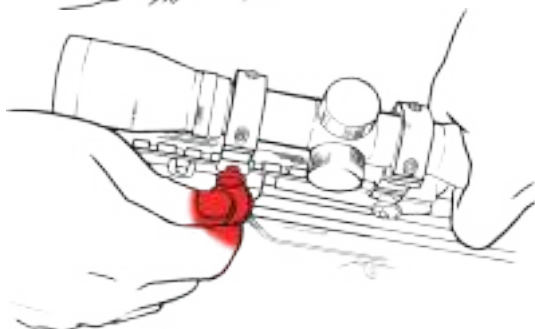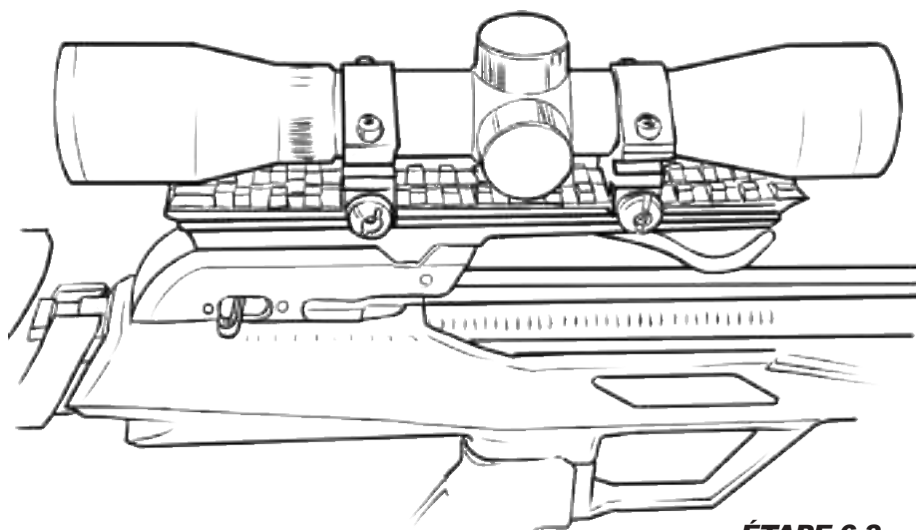**ÉTAPE 6-1****ÉTAPE 6-2****ÉTAPE 6-3**

7

(Facultatif) Si vous achetez le produit avec une sangle bandoulière : Attachez la sangle bandoulière aux goujons pour sangle. Desserrez la vis de serrage à ressort du pivot, puis appuyez dessus pour déverrouiller le verrou. Accrochez-le au goujon sous la crosse, puis serrez la vis de serrage pour fixer le verrou.

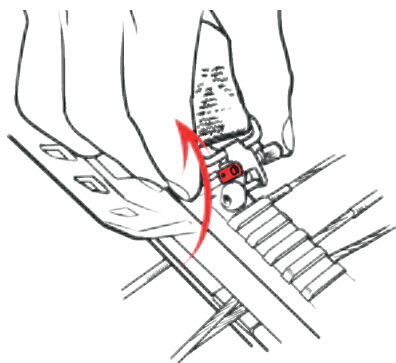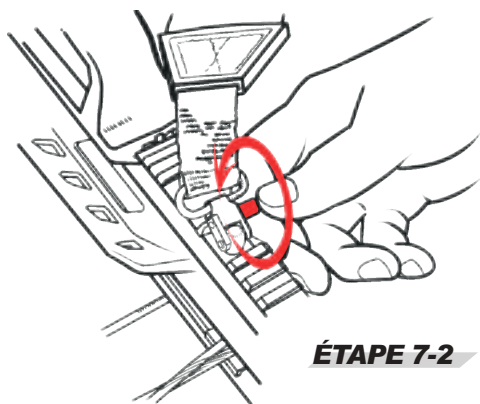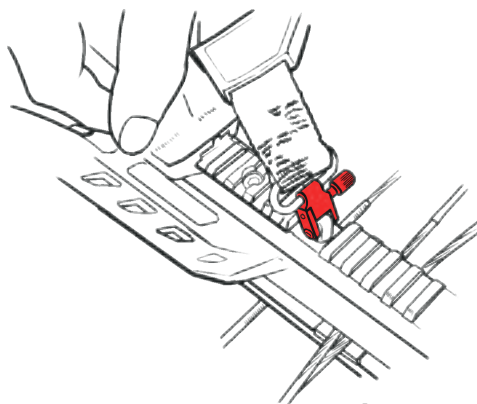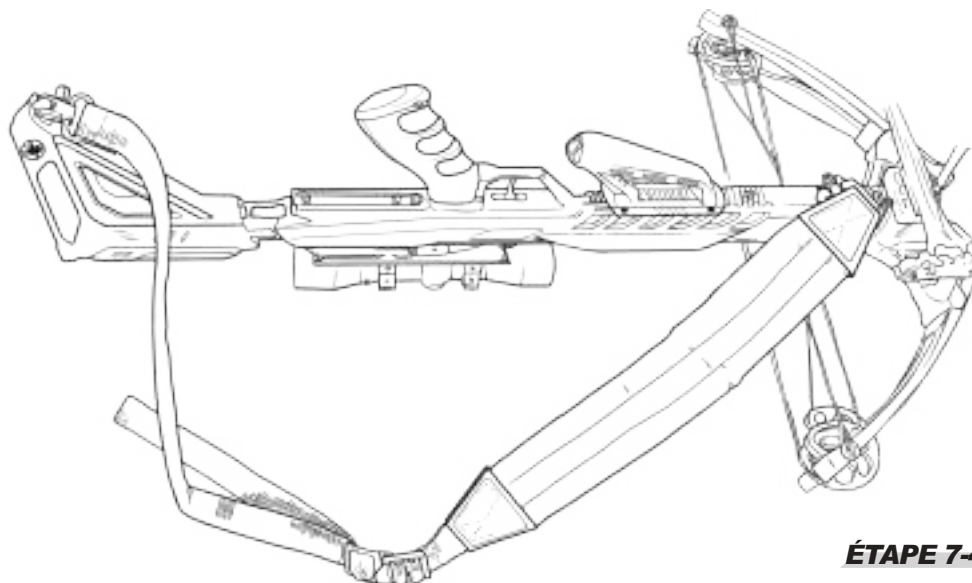
**ÉTAPE 7-1****ÉTAPE 7-2****ÉTAPE 7-3****ÉTAPE 7-4**

Utilisation de l'arbalète

1

Utilisation du bandoir


- N'oubliez pas d'appliquer la cire de lubrification sur la corde, notamment sur la partie centrale du tranche-fil, les câbles et la trajectoire de flèche avant d'armer.
- Assurez-vous que la sécurité de la détente se trouve sur FIRE avant d'armer votre arbalète, sinon le verrou de la corde ne s'engagera pas ou ne tiendra pas la corde. Mettez la sécurité de la détente sur « Fire », puis placez le centre du bandoir dans la fente. Posez l'étrier sur le sol avec un pied dans l'étrier et le bout de la crosse appuyé contre votre cuisse. Pour obtenir la force de traction maximale, placez les crochets du bandoir vers le haut, et non vers le bas, puis tirez en appliquant une force régulière. Assurez-vous que les crochets restent contre le rail de la trajectoire de flèche pendant l'armement. Tirez sur la corde du bandoir jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le mécanisme de la détente en émettant un clic audible et que la sécurité soit de nouveau en position « Safe ». L'arbalète est maintenant armée, prête à être chargée. Ne désarmez pas l'arbalète avec votre main ou avec le bandoir, car cela pourrait provoquer des blessures graves ou endommager l'arbalète.

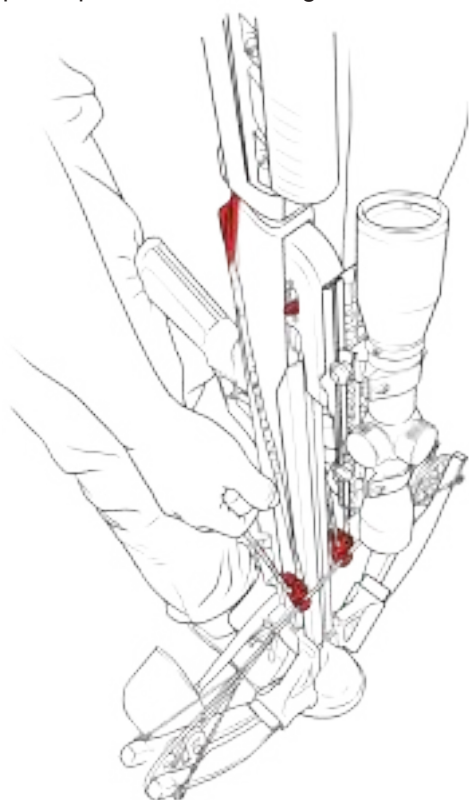

2

Chargement du carreau



Placez l'empennage coloré du carreau dans la fente de la trajectoire de flèche en faisant en sorte que l'encoche en forme de demi-lune soit parallèle à la corde. Faites glisser le carreau sous le ressort de retenue et faites-le entrer dans le mécanisme de détente en l'appuyant contre la corde. Remettez la sécurité de la détente en position « Fire » et vous voilà prêt à viser et à tirer.

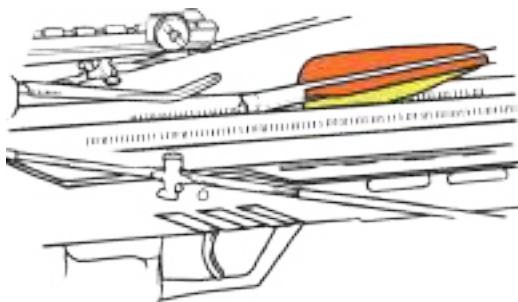

MISE EN GARDE :

Pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres, ou d' endommager votre arbalète, respectez les consignes de sécurité suivantes en tout temps.

- Ne laissez jamais vos doigts ou votre pouce se déplacer au-dessus du rail de l'arbrier ou dans la trajectoire de la corde ou des câbles. Gardez votre main et vos doigts en sécurité chaque fois que vous tirez avec l'arbalète. Si vous mettez vos mains, vos doigts, vos pouces ou d'autres parties de votre corps dans la trajectoire de la corde ou des câbles, cela peut provoquer de graves blessures.

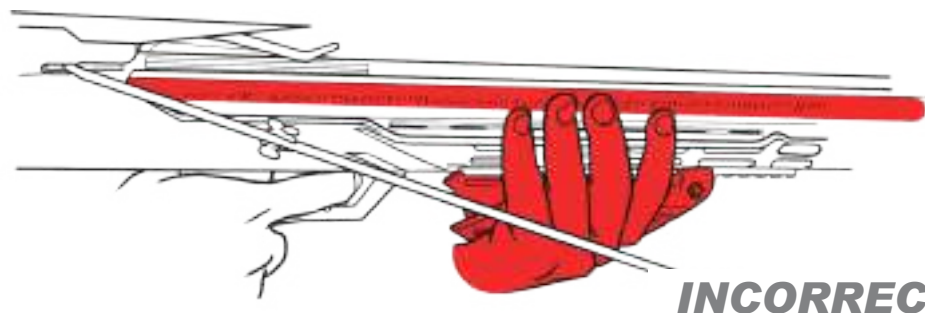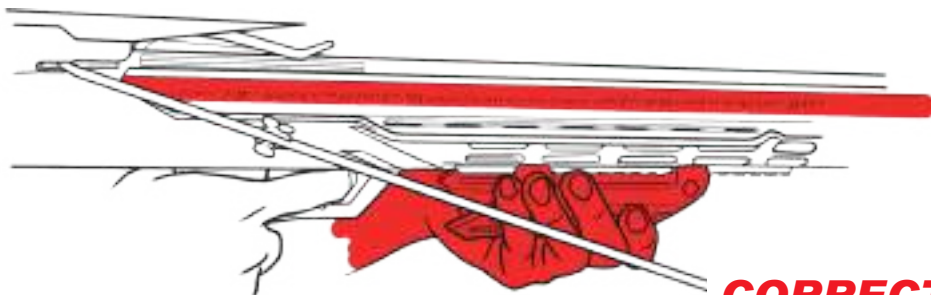

Consignes de sécurité

- Veuillez toujours à ce que les boulons/les vis des riser soient bien serrés avant toute utilisation
- Ne mettez jamais vos doigts ou votre pouce au-dessus du rail de l'arbrier et tenez-les à l'écart du chemin des câbles ou de la corde pendant que vous tenez le garde-main.
- Ne **tirez jamais à vide** avec l'arbalète. Tirer sans carreau peut endommager l'arbalète. **Les tirs à vide annuleront la garantie**, peuvent endommager les branches, la corde et câbles, et entraîner des blessures corporelles.
- Inspectez toujours l'arbalète pour vous assurer que les pièces ne sont ni usées, ni desserrées, ni endommagées, ni manquantes. Remplacez les pièces si vous constatez ou suspectez qu'elles sont manquantes, effilochées ou endommagées.
- Dirigez toujours votre arbalète dans une direction sûre et gardez-la hors de la portée des enfants.
- N'enlevez pas et ne désactivez pas les accessoires ou les fonctionnalités de sécurité de votre arbalète, sinon l'arbalète peut devenir dangereuse pour vous-même ou les autres.
- Veuillez toujours à ce que le carreau soit placé le plus loin possible vers l'arrière pour réduire les risques de tir à vide.
- Remplacez les cordes et les câbles si vous décelez des signes d'effilochage ou des brins brisés.
- Ne transportez pas et ne rangez pas votre arbalète si elle est armée ou chargée.
- Ne tentez pas d'utiliser votre arbalète si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance ou en vente libre.
- Utilisez toujours des flèches/carreaux adaptés à l'arbalète. Les flèches/carreaux de rigidité ou de masse inappropriée peuvent endommager la branche, le système de câble et entraîner l'annulation de la garantie et des blessures corporelles.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous effectuez des tirs de pratique. Assurez-vous également que votre champ de tir se trouve dans une vaste zone sans bâtiments et que votre cible est conçue pour être utilisée avec une arbalète.

Maintenance et entretien

1. Appliquez généreusement de la cire lubrifiante sur la corde et les câbles. Ne lubrifiez pas excessivement la partie centrale de la corde de l'arbalète. Cela peut provoquer une accumulation de lubrifiant dans le mécanisme de la détente. Veillez à bien lubrifier la trajectoire de flèche et le tranche-fil pour réduire les frottements. Vérifiez systématiquement vos cordes et vos câbles, et remplacez-les s'ils sont effilochés ou usés.
2. Mettez, de temps en temps, quelques gouttes d'huile de machine de haute qualité dans le mécanisme de la détente, sur les cames et les axes.
3. Rangez toujours votre arbalète dans un endroit frais et sec. N'exposez pas votre arbalète à une chaleur excessive. Ainsi, ne la laissez pas dans le coffre de votre voiture lorsqu'il fait chaud et ne la placez pas à côté du conduit d'évacuation d'un appareil de chauffage.
4. Avant chaque séance de tir, examinez tous les boulons et tous les éléments de fixation. Serrez tous les boulons si nécessaire.
ATTENTION : les boulons des branches ont été pré-réglés en usine pour qu'ils soient stables et que leur poids soit adapté. Ne modifiez pas les boulons des branches
5. Veillez à faire examiner votre arbalète par un revendeur d'arbalète agréé, et ce, tous les ans.
6. Ne laissez pas votre arbalète armée pendant de longues périodes ou pendant la nuit.

Renseignements sur la garantie

Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous, le premier acheteur bénéficie d'une garantie de 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de l'arbalète. Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes, les câbles de l'arbalète, les glissières de câble, les bagues de manchon, les roulements, l'aspect esthétique et les composants sujets à diverses conditions lors d'une utilisation normale et considérés comme des pièces d'usure.

Cette garantie limitée sera annulée dans les cas suivants :

- Les dommages sont causés par un tir à vide ou l'utilisation de flèches/carreaux plus légers
- Les instructions du manuel de l'utilisateur ne sont pas suivies
- L'arbalète ou l'un de ses composants ou accessoires est modifié
- L'arbalète n'a pas été correctement entretenue
- Les bris ou les dommages ont été causés par une utilisation ou un calibrage anormal

Emballez correctement le produit et retournez-le (frais de transport inclus) à votre revendeur ou distributeur. Retirez tous les accessoires de l'arbalète avant de l'expédier. Si, après examen, le revendeur détermine que le produit retourné n'est pas couvert par cette garantie limitée, les réparations peuvent être proposées selon les tarifs du moment indiqués par le revendeur.

Pour valider la garantie, la fiche d'enregistrement doit être envoyée par la poste dans les 10 jours suivant l'achat.

Coordonnées du revendeur :

Numéro/Nom du modèle

Date de l'achat

Nom de l'acheteur

Adresse

Ville

État

Code postal

Adresse e-mail

Numéro de téléphone

