

COBRA SYSTEM R-SERIES

Návod na použitie a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.

KUŠA COBRA SYSTEM SÉRIA R

NÁVOD NA POUŽITIE

Gratulujeme! Vlastníte kušu Sériu R! Kompaktná, rýchlo ovládateľná a výkonná kuša pre váš skutočný pôžitok zo streľby!

- Súprava lučiska sa dodáva predpripravená a je navrhnutá tak, aby sa dala rýchlo pripojiť alebo odpojiť od hlavného tela kuše na účely prepravy a skladovania.
- Ako nástroj stačí pero, klinec alebo hrot šípu, aby sa súprava lučiska a pažby dala pridať alebo odobrať z hlavného tela. S trochou cviku ju dokážete zložiť alebo rozobrať za menej ako desať sekúnd.
- Sériu R dokáže ľahko strieľať dobré skupiny na 15 m pomocou jednoduchých otvorených mieridiel. Šípy dodávané s touto kušou majú vysokú energiu a hlbokú penetráciu pri náraze. **(Preto strieľajte na vhodné cieľové materiály a na bezpečné vzdialenosti. Nepodceňujte silustrieľ!)**
- Pri obsluhu ťažovacieho ramena a bezpečnostného mechanizmu je potrebné dodržiavať bezpečnú a správnu formu. **Naučte sa, ako správne nabiť kušu Sériu R pred pokusom o profesionálnu streľbu.** V opačnom prípade si môžete vážne ublížiť a spôsobiť, že vaša kuša bude mať krátku a smutnú životnosť.


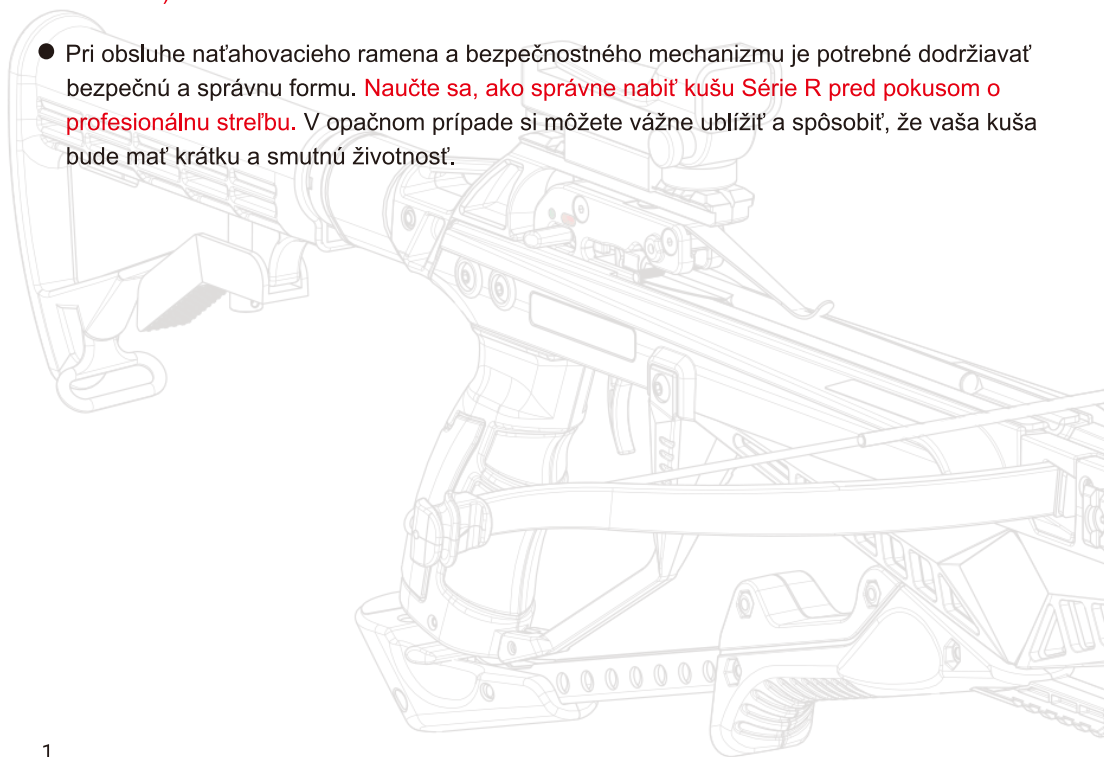


Schéma kuše

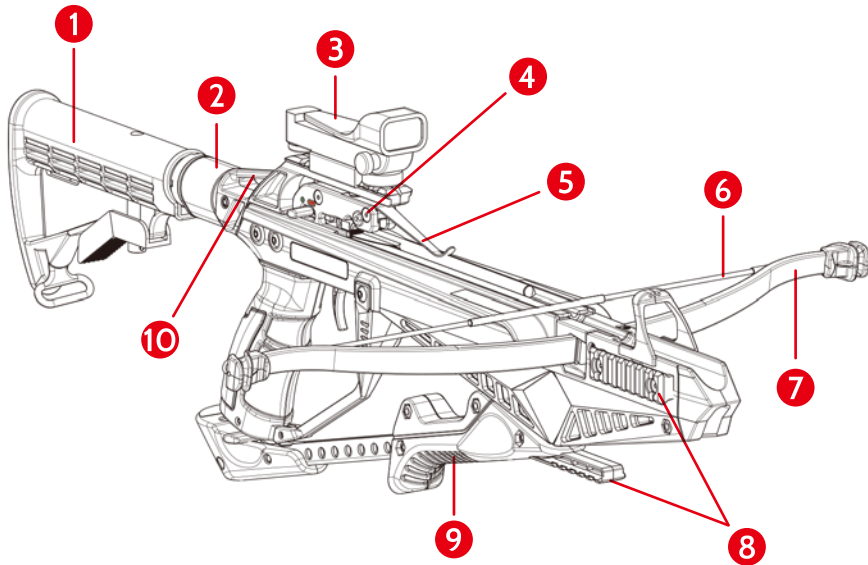

1. Pažba (Nastaviteľná)
2. BufferTube(Trubica preTaktickú Pažbu)
3. Jednopolohový kolimátor (Red Dot Sight)
4. Jednotka Spúšte s **FIRE**/**SAFE** Poistkou
5. Pružina záchyty záveru kuše
6. Tetiva
7. Lučisko
8. Picatinny lišta (montáž voliteľného príslušenstva)
9. Predná rukoväť (Nastaviteľná poloha)
10. Držiak na popruh

Balenie obsahuje :

► Pre balík Deluxe

- 6 x 7.5" Uhlíkový Šíp
- 1 x Vosk na tetivu
- 1 x Ramenný popruh
- 1 x AR Pažba s Buffer Tube
- 1 x Jednopolohový kolimátor
- 1 x Jednoduchá predná rukoväť
- 1 x Bezpečnostné Okuliare

► Pre štandardný balík

- 6 x 7.5" Uhlíkový Šíp
- 1 x Vosk na tetivu
- 1 x Bezpečnostné Okuliare

PREDTÝM, AKO ZAČNETE STRIELAŤ! ČÍTAJTE TOTO!

NENECHAJTE SA ZMIASŤ JEHO VEĽKOSŤOU! KUŠA SÉRIE R JE VÝKONNÉ A NEBEZPEČNÉ ZARIADENIE, KTORÉ VÁS UHRYZNE A UBLÍŽI OSTATNÝM, AK HO PODCENÍTE ALEBO HO NEBUDETE REŠPEKTOVAŤ. BOLI STE VAROVANÍ !


Vaša kuša Série R vás odmení množstvom zábavy pri streľbe, ak si dôkladne prečítate nasledujúce pokyny.

EŠTE VIAC VAROVANÍ, KTORÉ BY STE SI MALI PREČÍTAŤ:


- Samozrejme, nejde o hračku a je potrebný dohľad dospelšej osoby. Nesprávne alebo neopatrné používanie môže spôsobiť vážne zranenia, smrť alebo hrozivé súdne spory. Používajte zdravý rozum.
- Je mimoriadne dôležité prečítať si tieto pokyny a dodržiavať ich pred pokusom o používanie kuše. Vážne zranenia vás alebo iných osôb, poškodenie kuše alebo slabý výkon vašej kuše by mohli byť dôsledkom toho, že ste si dôkladne neprečítali a neporozumeli návodu. Kuše by malipoužívať len osoby, ktoré sú riadne vyškolené v oblasti bezpečnosti alebo pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
- Je to vysoko výkonná kuša určená na používanie osobami staršími ako 18 rokov.
- Kupujúci a používatelia by mali dodržiavať všetky federálne, štátne a miestne zákony a obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a používania kuší.
- **SPRÁVNE NABITE SVOJU KUŠU!** Používajte šípy, ktoré sú špeciálne určené pre túto kušu. Používanie iných šíпов môže viesť k strate záruky. **Šípy s nevhodnou tuhosťou, veľkosťou, hmotnosťou alebo dĺžkou môžu spôsobiť poškodenie kuše a prípadne spôsobiť zranenie osôb.**

Časti kuše:

Hlavné telo

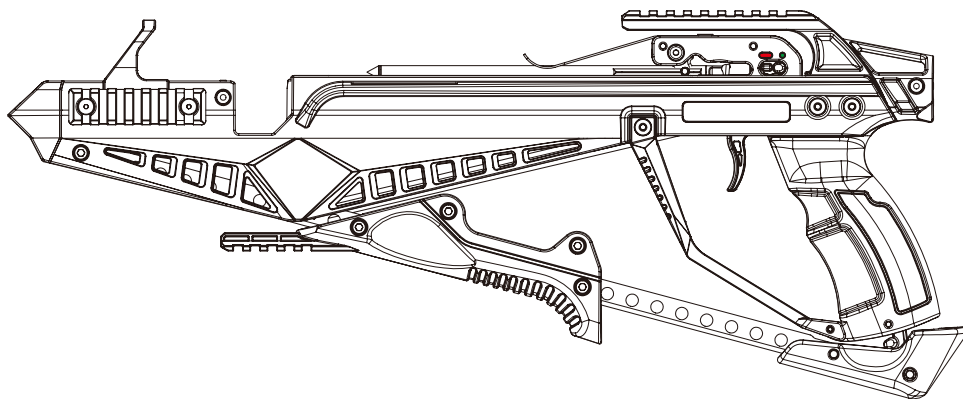

Predpripravená sada lučiska

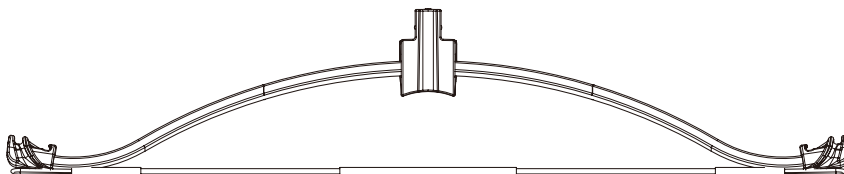



MONTÁŽNA PRÍRUČKA

A

Nájdite rýchlopínací kolík na pravej strane hlavného tela. Za použitia pera, klinca alebo hrotu šípú potlačte rýchlopínací kolík dovnútra kým nebude vyčnievať na druhej strane. Pokračujte ťahaním kolíka rukou kým sa nezastaví.

DÔLEŽITÉ: Rýchlopínacie kolíky pre Sériu R nie sú určené na odstránenie z rámu kuše. Pri montáži alebo demontáži sady lučiska alebo pažbovej jednotky neťahajte kolík nadmernou silou. Ak sa rýchlopínací kolík zasekne alebo vypadne, pošlite svoju kušu Sériu R do certifikovaného servisného Ek strediska na opravu.


Rýchlopínací kolík lučiska

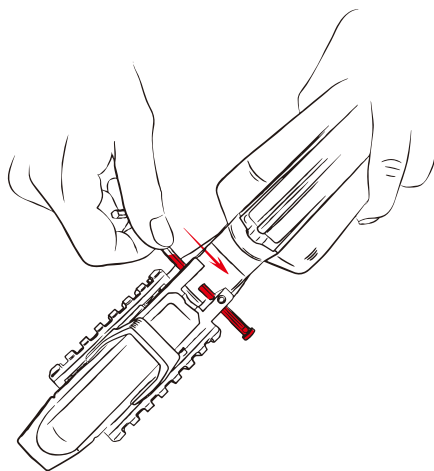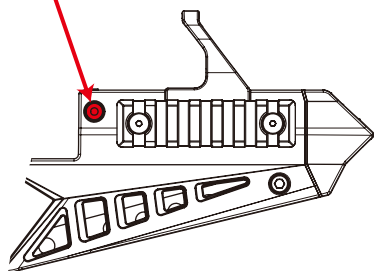


B

Zasuňte sadu lučiska do drážky pre lučisko a jemne a pevne ho zatlačte na miesto.

KROK B-1

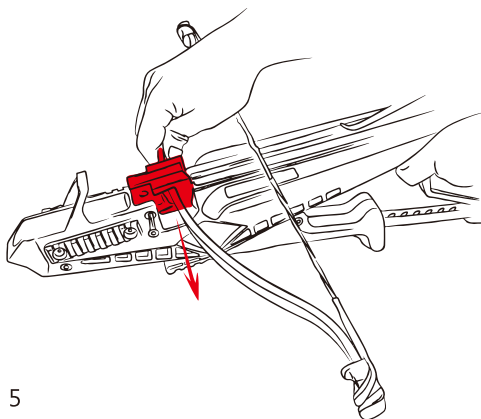


KROK B-2

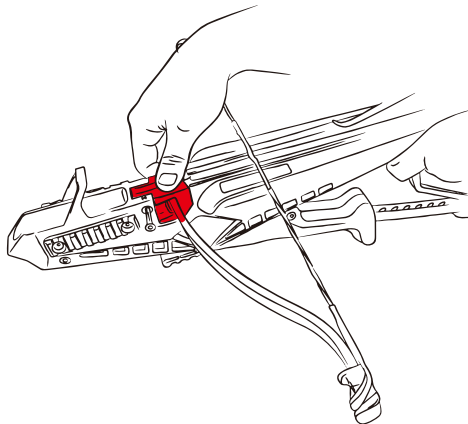


C

Zatlačte rýchlopínací kolík cez súpravu lučiska, kým nebudete počuť cvaknutie. Až keď je rýchlopínací kolík úplne zaistený späť v polohe, je súprava lučiska bezpečne zaistená a pripravená na použitie.

(Ak rýchlopínací kolík ľahko neprechádza cez súpravu lučiska, súprava lučiska nie je správne usadená v drážke pre lučisko.)

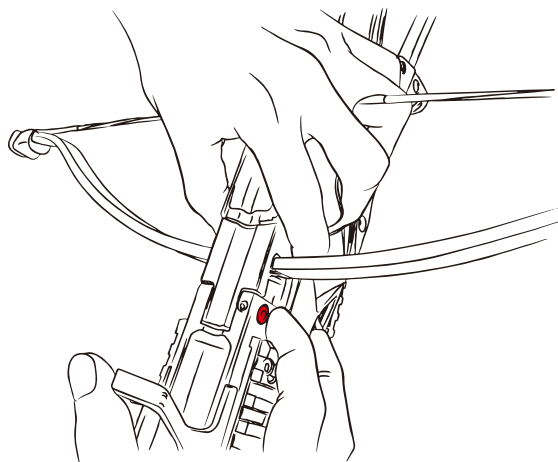**D**

Montáž dokončená.

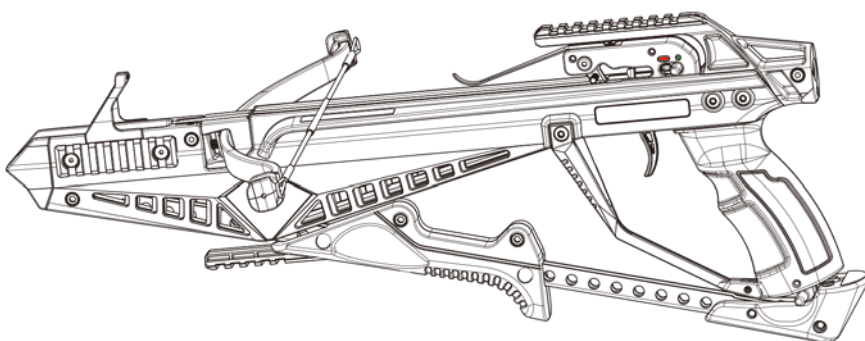


Návod na použitie

Pred prvým použitím kuše série R dôkladne navoskujte tetivu. Aby ste zachovali životnosť tetivy, udržiujte ju navoskovanú.

1

Naťahovanie kuše ,


Posuňte poistku dopredu do polohy Fire (červená).

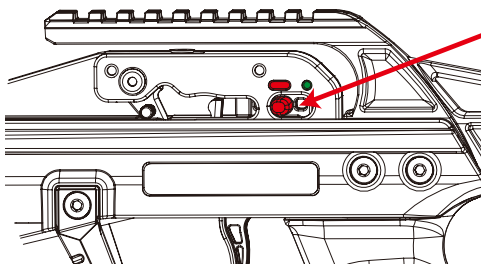


Poistka v červenej
polohe "Fire"

2

Uchopte pákový zámok palcom a ukazovákom a potiahnite zámok dozadu, aby ste ho uvoľnili z puzdra v základni rukoväte. Tento pohyb si niekoľkokrát precvičte, aby ste získali cit pre blokovanie a odblokovanie páky.

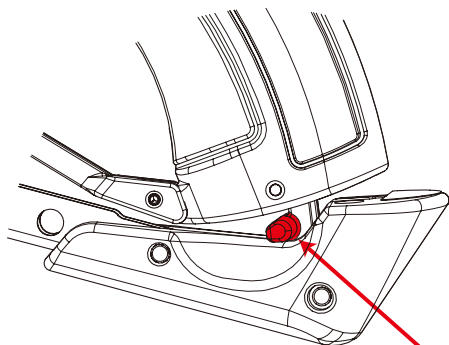


Pákový zámok

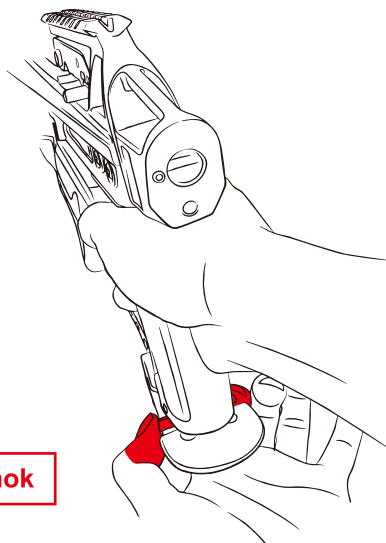

3


Po uvolnění zámku páky vyklopte páku dopředu, kým neuvidíte, ako sa spúšťová zostava posúva dopredu, aby sa struna zahákla za západku spúšte. Táto činnosť si nevyžaduje veľa práce. Nepoužívajte príliš veľkú silu.

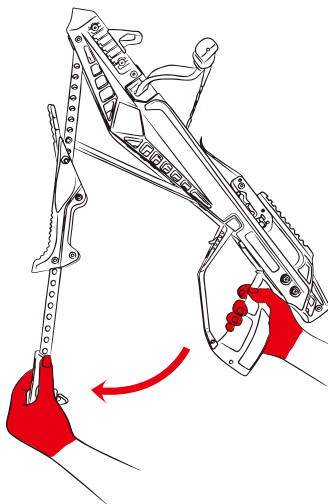**4**

Tetiva je správne zachytená západkou spúšte. Všimnite si, že poistka sa automaticky posunula dozadu do bezpečnej polohy (zelená).



**Tetiva je správne zachytená
západkou spúšte.**

**Poistka je v zelenej
polohe Safe.**

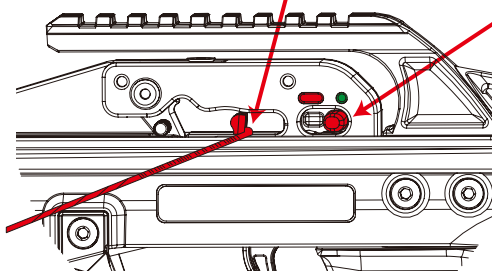

5


Pevne a rovnomerne potiahnite páku rovno dozadu, aby sa páka znovu zablokovala a aby sa natáhovanie kuše dokončilo. Zámok páky by mal pevne zacvaknúť do pištoľovej rukoväte s počuteľným cvaknutím. (Ak sa uzamknutie páky opätovne nezablokuje, nepokúšajte sa natáhovať kušu ani z nej strieľať.)

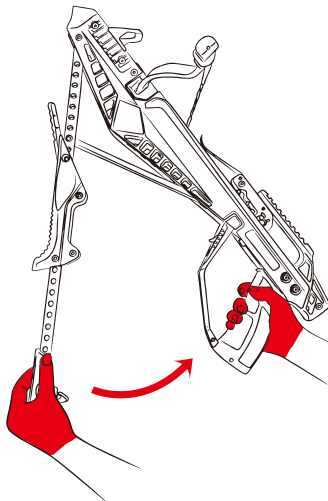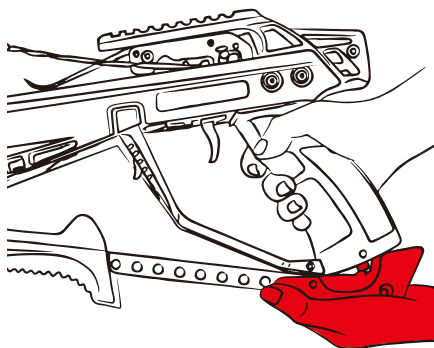KROK 5-1**KROK 5-2****UPOZORNENIE :**


Pri natáhovaní kuše sa stretnete s odporom, keď tetiva ťahá lučisko späť do streleckej polohy. Naučte sa používať primerané množstvo sily na natáhovanie kuše. (Životnosť pákového mechanizmu sa predlži, ak budete pri používaní kuše vždy vykonávať plynulé pohyby.)

Vkladanie šípu a strel'ba


- A** Umiestnite šíp rovnomerne do letovej drážky s končíkom polmesiacovitého tvaru rovnobežne s tetivou. Zasuňte šíp späť pod zadržiavaciu pružinu, úplne proti háčiku západky spúšte.

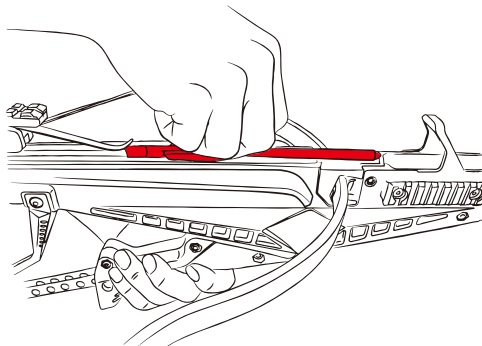


- Šíp nie je úplne zatlačený proti háku západky spúšte, takže mechanizmus poistky proti výstrelu naprázdno je aktivovaný. Tento zabráni vystreleniu kuše.

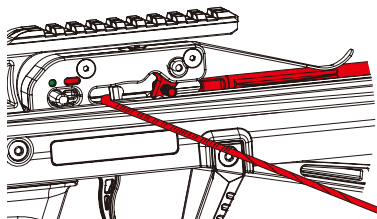

- Šíp je zatlačený až na doraz proti háku západky spúšte a mechanizmus proti výstrelunasucho sa zdvihne, čím sa umožní vystrelenie kuše.

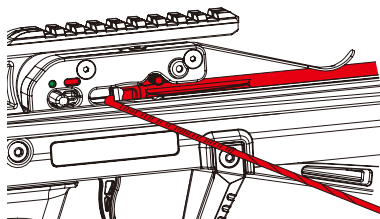


- B** Teraz je čas strieľať! Posuňte poistku dopredu do polohy pre strel'bu (**červená**). Zamierte a stlačte spúšť. Opakujte!

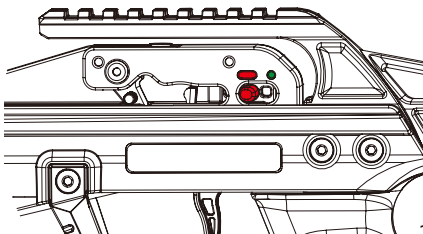

Demontáž kuše série R


Vytlačte rychloupínací kolík s úpravy lučiska perom, klincom alebo hrotom šípú, kým sa nevysunie na druhej strane. Uchopte kolík a vytiahnite ho, kým sa nezastaví. Potom môžete súpravu lučiska vybrať z drážky na lučisko.

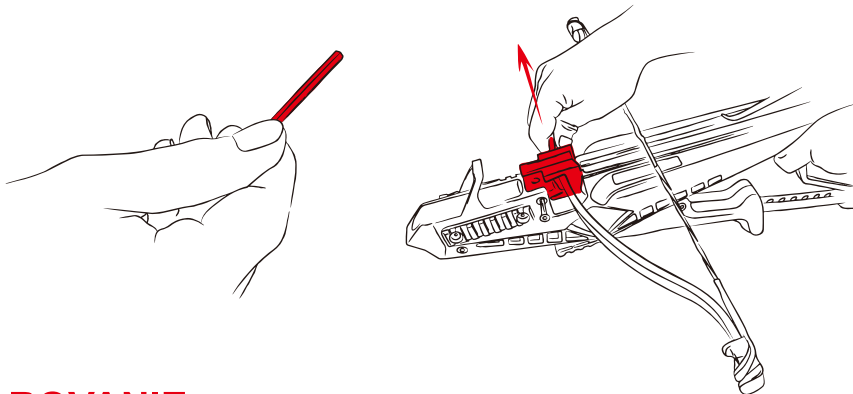


VAROVANIE :

Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny. Pochopíte nasledujúce obrázky bežných nesprávnych operácií s kušou.


Nesprávna poloha ruky (prstov) počas natáhovania :

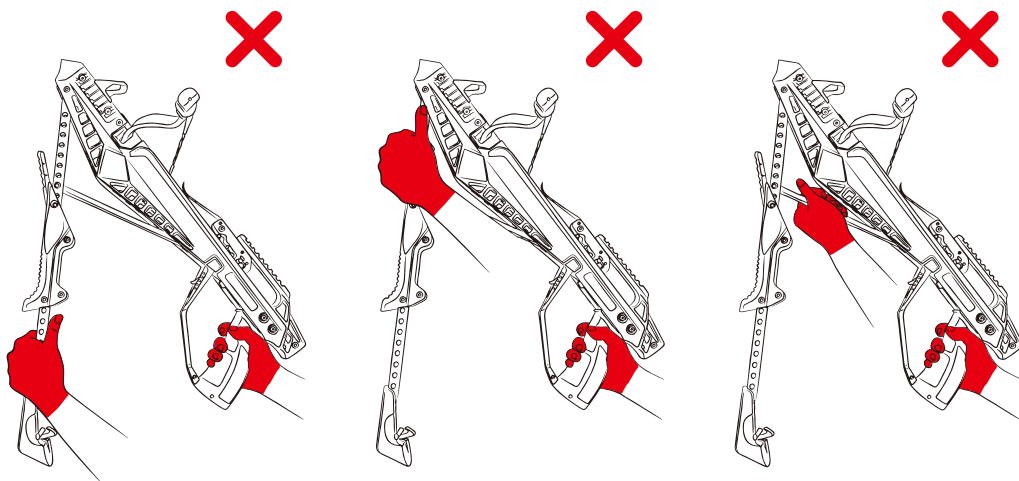

NESPRÁVNE

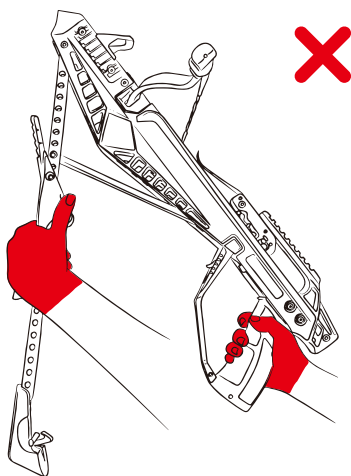


NESPRÁVNE

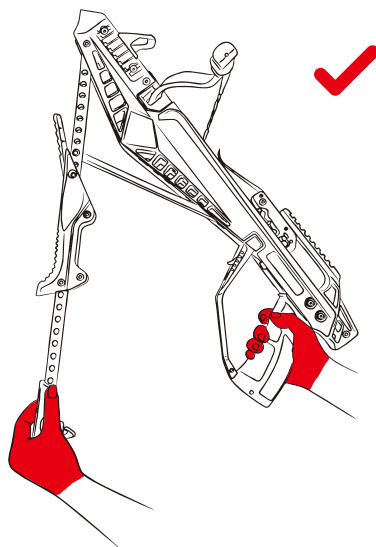

SPRÁVNE

Nesprávna poloha ruky (prstov) počas streľby :

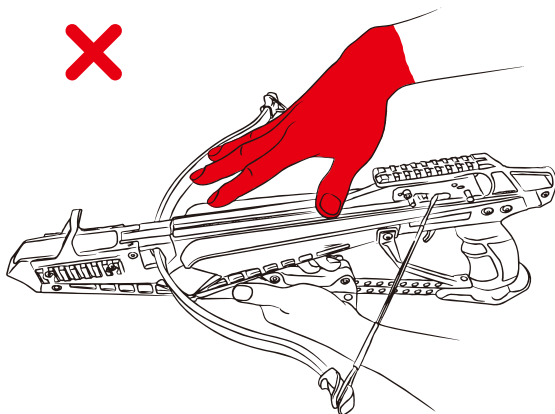


NESPRÁVNE

Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec vašej prednej ruky pohybovali nad alebo v dráhe uvoľnenia tetivy. Ruku a prsty majte v bezpečnej polohe pri každom natáhovaní, ovládaní a strieľaní z kuše. Umiestnenie rúk, prstov, palcov alebo iných častí tela v dráhe tetivy spôsobia vážne zranenie.

Riešenie problémov

Ak ste kušu natáhovali príliš rýchlo alebo neúplne, potom nie je správne natahnutá. Tetiva je natahnutá, ale na nesprávnom mieste medzi západkou spúšte a mechanizmom proti výstrelu naprázdno. V tejto situácii kuša nemôže vystreliť.

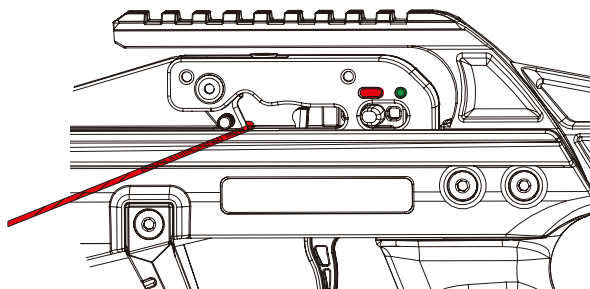


Ak chcete túto situáciu vyriešiť, dôkladne postupujte podľa tohto postupu. DÔLEŽITÉ! Nezabudnite, že na napínaní páky je vyvíjaný tlak zo strany lučiska. Ak je odomknutá bez náležiteho zaistenia, mohla by sa rýchlo vyklopiť a spôsobiť vám zranenie. Postupujte opatrne!


1

Pri veľmi pevnom uchopení konca páky opatrne uvoľnite poistku páky a nechajte páku kontrolovane vyklopiť dopredu. V podstate odomýkate kušu. (POZNÁMKA: Sila potrebná na odomknutie páky je väčšia, ako je potrebná na jej natahnutie.)

KROK 1-1

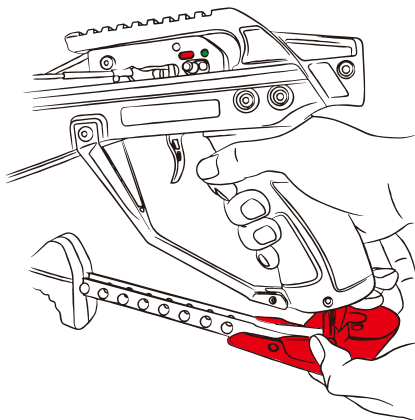


KROK 1-2


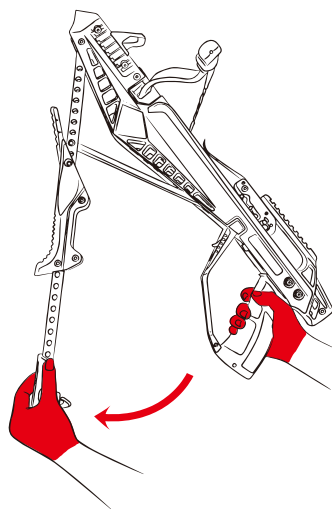


2

Keď sa spúšťová zostava posunie dopredu a lučisko už nie je pod tlakom, môžete zdvihnúť západku proti streľbe naprázdno smerom nahor a uvoľniť tetivu.

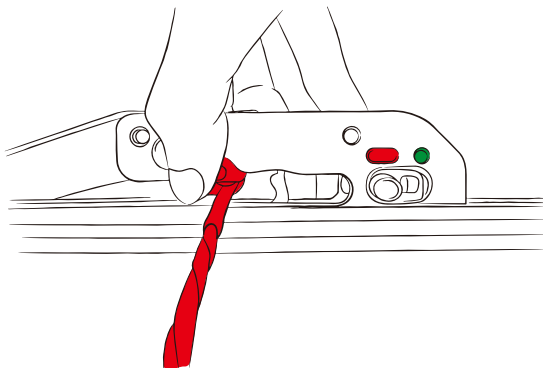**3**

Potiahnite páku dozadu a jemne vráťte spúšťový mechanizmus do pôvodnej polohy.

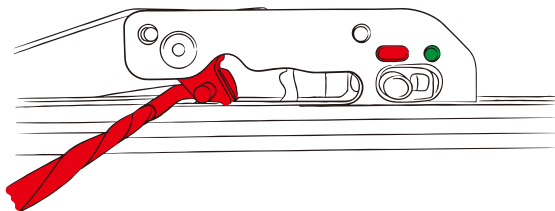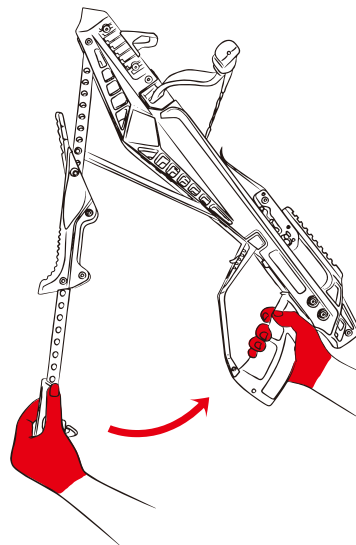KROK 3-1**KROK 3-2**

Bezpečnostné pokyny

- Vždy sa pred použitím uistite, že sú skrutky a kolíky pevne dotiahnuté a že sú v správnej polohe.
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad letovou plochou, a počas držania prednej rukoväte ich držte mimo dráhy tetivy.
- Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Strelba bez nabitia kuše poškodzuje kušu. Strelba naprázdno má za následok stratu záruky a môže mať za následok poškodenie lučiska a tetivy a môže spôsobiť zranenie osôb.
- Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýbajú nejaké časti. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, rozstrapkané alebo poškodené diely, vymeňte ich.
- Kušu vždy nasmerujte bezpečným smerom a udržiajte ju mimo dosahu detí.
- Neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostné prvky kuše ani jej príslušenstvo, tým by ste mohli spôsobiť, že kuša bude nebezpečná pre vás alebo iné osoby.
- Počas používania vždy udržiajte všetky časti tela mimo dráhy tetivy.
- Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe, aby ste znížili možnosť streľby naprázdno.
- Vymeňte tetivu, ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutia.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá. Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípy do kuše s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosťou môžu poškodiť súpravu lučiska, čím sa zruší záruka a môžu tiež prípadne viesť k poraneniu osôb.
- Pri cvičnej streľbe používajte ochranu očí a uistite sa, že sa strelnica nachádza na priestrannom mieste bez budov, a že váš terč je určený pre streľbu z kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Tetivu a káble dôkladne namažte lubrikačným voskom. Stredovú časť tetivy kuše príliš nemažte, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúšťovom mechanizme. Udržujte letovú drážku a omotanie tetivy navoskované, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.
2. Pravidelne nakvapkajte do mechanizmu spúšte niekoľko kvapiek kvalitného strojového oleja.
3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte svoju kušu nadmernému teplu, ako je napríklad ponechanie kuše v kufri automobilu počas horúceho dňa alebo jej uloženie vedľa ventilácie pece.
4. Pred každou strelbou skontrolujte všetky skrutky, kolíky a upevňovacie prvky. Podľa potreby utiahnite všetky skrutky.
5. Nezabudnite si nechať kušu každoročne skontrolovať u kvalifikovaného predajcu kuší.
6. Nenechávajte kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú.

Záručné informácie

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami garantujeme 1 rok záručného servisu pre pôvodného kupujúceho na naše kuše na chyby materiálov a spracovania, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú činnosť kuše. Avšak tetivy kuše, kozmetický vzhľad a súčasti, ktoré sú pri bežnom používaní vystavené rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely, budú zo záruky vyňaté.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené strelbou naprázdno alebo používaním nedostatočne zaťažených šípov
- Pokyny v návode na obsluhu sa nedodržiavajú
- Kuša alebo ktorákoľvek jej časť alebo prísluše nstvo sú zmenené oproti pôvodnému stavu
- Kuša nebola riadne udržiavaná
- Porucha alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo neprimeraným používaním.

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky prvky príslušenstva musia byť odstránené z kuše pred odoslaním. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá za aktuálne ceny opráv, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia,
aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model Číslo / Názov

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSČ

E-mail

Telefónne číslo

