

REVO 7

Manuel d'utilisation et de sécurité



Lisez et respectez tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité figurant dans ce manuel.

Conservez le manuel d'utilisation et de sécurité pour référence ultérieure.

À CEUX ET CELLES QUI VEULENT S'INITIER AU TIR, NOUS VOUS SALUONS !

Depuis trente ans, l'équipe d'Ek Archery Research s'engage à fabriquer des produits de qualité pour le tir à l'arc. Nous continuons de nous imposer des défis à mesure que notre entreprise prend de l'expansion ; notre objectif étant de nous conformer à des normes d'éthique encore plus élevées sur toute une série de questions. Cela inclut l'impact de notre processus de fabrication sur l'environnement, les conventions commerciales justes et consciencieuses ainsi que le bien-être de nos utilisateurs finaux. Sachez également que nous continuons de soutenir les pratiques de chasse éthiques. Par ailleurs, nous nous attendons à ce que nos produits ne soient pas utilisés, de façon malveillante, pour faire du mal aux humains et aux animaux ou pour détruire des biens.

Pendant que vous profitez à fond de nos produits, réfléchissez également aux privilèges et aux obligations qui en découlent. Cette arbalète est une arme très puissante qui exige votre respect et votre prévenance. Si vous l'utilisez mal et sous-estimez sa puissance, cela aura inévitablement des conséquences dévastatrices sur vous-mêmes, les autres ou la nature.


Avec le pouvoir vient la responsabilité. Nous vous confions cette arbalète, en espérant que vous la manieriez avec retenue et sagesse.

MANUEL D'INSTRUCTIONS DE L'ARBALÈTE REVO 7

Félicitations ! Vous possédez une arbalète Revo 7 ! Une arbalète compacte, facile à manier et puissante pour vous offrir un maximum de plaisir lors de vos séances de tir !

- Préalablement installé avec une corde, l'arc est conçu pour être rapidement fixé au corps principal ou détaché de ce dernier pour le transport et le rangement.
- Un stylo, un clou ou une pointe de vis suffit pour fixer l'arc et la crosse au corps principal ou les retirer de ce dernier. En vous entraînant un peu, vous serez en mesure de les monter ou de les démonter en moins de dix secondes.
- Les carreaux fournis avec cette arbalète produisent une forte énergie et une pénétration profonde à l'impact. **(Par conséquent, tirez sur des cibles adaptées et à des distances sûres. Ne sous-estimez pas la puissance des carreaux !)**
- Il convient de manipuler correctement et en toute sécurité le levier d'armement et le mécanisme de sécurité. **(Découvrez comment faire fonctionner correctement l'arbalète Revo 7 avant de tirer dans les règles de l'art)**. Autrement, vous pourriez vous blesser gravement et réduire la durée de vie de votre arbalète.

Schéma de l'arbalète

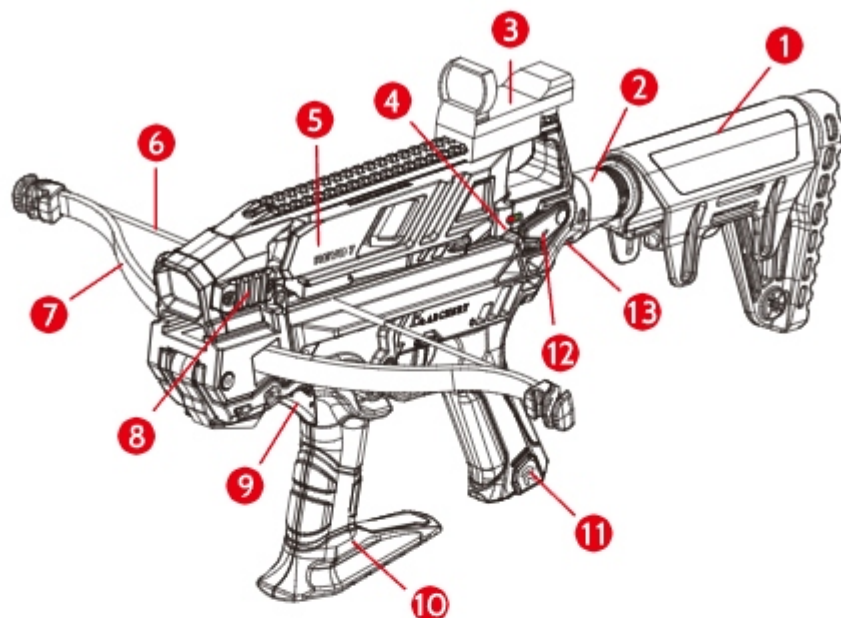

1. Crosse (extensible)
2. Tube tampon pour crosse tactique
3. Viseur point rouge en aluminium
4. Boîte de détente avec dispositif de sécurité **FIRE/SAFE**
5. Chargeur 7 carreaux
6. Corde
7. Arc
8. Rail Picatinny
9. Loquet d'armement
10. Poignée d'armement
11. Outil de désarmement
12. Système de commande de tir (Fire Control System)
13. Attache pour sangle

Le pack Deluxe contient :

- 7 x carreaux en carbone de 6,5 po
- 1 x cire pour corde
- 1 x kit de poupées de rechange
- 1 x crosse AR avec tube tampon
- 1 x viseur point rouge en aluminium
- 1 x lunettes de sécurité
- 1 x fausse corde
- 1 x corde de rechange
- 1 x arc (90 lbs)

LISEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT D'ENLEVER L'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE CONCERNANT LA CORDE. EN RETIRANT CETTE DERNIÈRE, VOUS ACCEPTEZ AVOIR LU LES INSTRUCTIONS ET ENTIÈREMENT COMPRIS COMMENT UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ LE PISTOLET ARBALÈTE REVO.

MÉFIEZ-VOUS DE SA TAILLE ! L'ARBALÈTE REVO 7 EST UN DISPOSITIF PUISSANT ET DANGEREUX. LA SOUS-ESTIMER OU LUI MANQUER DE RESPECT RISQUE D'OCCASIONNER DES BLESSURES AUSSI BIEN À VOUS QU'ÀUX AUTRES. VOUS AUREZ ÉTÉ PRÉVENUS !


Votre arbalète Revo 7 vous permettra de profiter à fond de vos séances de tir SI vous lisez attentivement les instructions suivantes.

AUTRES MISES EN GARDE QUE VOUS DEVEZ LIRE :


- Bien entendu, il ne s'agit pas d'un jouet et la supervision d'un adulte est requise. Une mauvaise utilisation ou une simple négligence peut provoquer de graves blessures, la mort ou des poursuites aux conséquences désastreuses. Faites preuve de bon sens.
- Vous devez absolument lire et suivre les présentes instructions avant de tenter d'utiliser votre arbalète. Si vous ne les lisez pas attentivement et si vous ne les comprenez pas, vous pourriez vous blesser ou blesser les autres, endommager votre arbalète, voire altérer ses performances. Maniez les arbalètes uniquement si vous avez été formé aux questions de sécurité ou êtes sous la supervision d'un instructeur qualifié.
- Cette arbalète est très puissante. Elle est conçue pour les personnes âgées de 18 ans et plus.
- Les acheteurs et les utilisateurs doivent respecter et suivre toutes les lois et restrictions fédérales, nationales et locales concernant la détention et l'utilisation d'arbalètes.
- **CHARGEZ VOTRE ARBALÈTE CORRECTEMENT !** Utilisez les carreaux conçus spécialement pour cette arbalète. L'utilisation d'autres types de carreaux peut annuler le service de garantie. **Les carreaux de rigidité, de taille, de poids ou de longueur inadaptée peuvent endommager l'arbalète et entraîner des blessures corporelles.**

Principaux composants de l'arbalète :

Corps principal

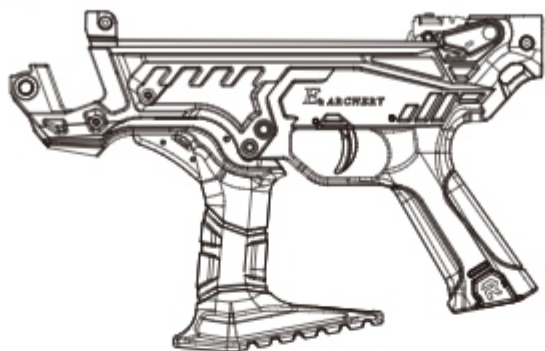

Partie avant (arc)

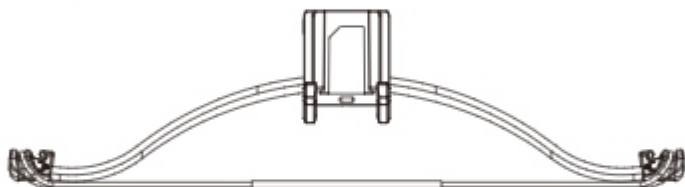


Monture du chargeur



Chargeur




Crosse

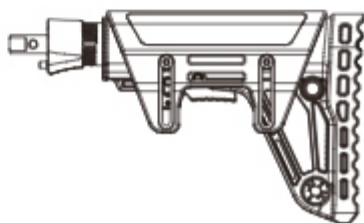


Guide d'assemblage

- A** Localisez les broches à blocage rapide sur le côté droit de la partie avant. À l'aide d'un stylo, d'un clou ou d'une pointe de vis, enfoncez chaque broche à blocage rapide vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre côté. Continuez de tirer la broche avec la main jusqu'à ce qu'elle s'arrête.


IMPORTANT : poussez/tirez doucement la broche lorsque vous assemblez ou démontez l'arbalète. Les broches à blocage rapide de la Revo 7 ne doivent pas être retirées des composants de l'arbalète. Si une broche à blocage rapide se coince ou se détache, envoyez votre arbalète Revo 7 à un centre de réparation Ek certifié pour réparation.

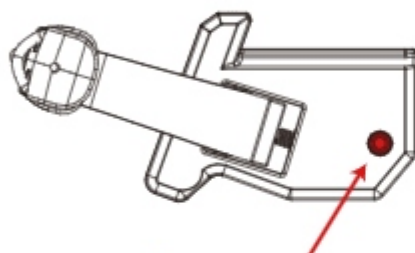

Broches à blocage rapide

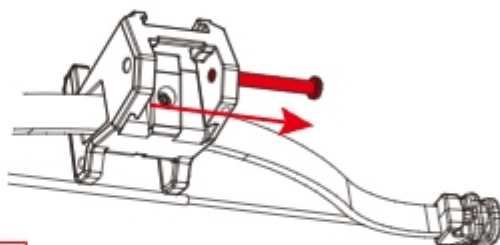


- B** Faites glisser la partie avant dans la fente destinée aux branches et appuyez légèrement, mais fermement dessus pour qu'elles s'enclenchent.

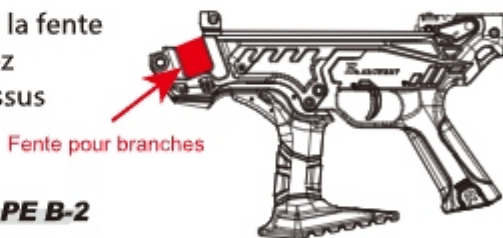


Fente pour branches

ÉTAPE B-1


ÉTAPE B-2

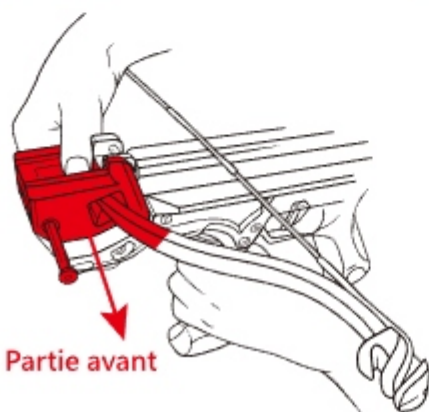

Partie avant

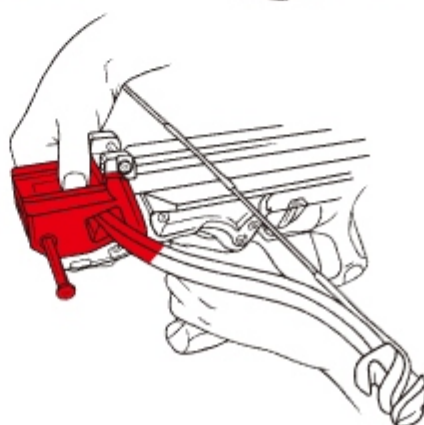


Fixez la partie avant en enfonçant complètement les deux broches à blocage rapide jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées. Vous entendrez un « clic » très net. La partie avant n'est correctement fixée que lorsque la broche est complètement remise en place et que sa tête se trouve à plat sur la surface. (Si un composant n'est pas correctement installé, vous ne pourrez pas enfoncer les broches.)

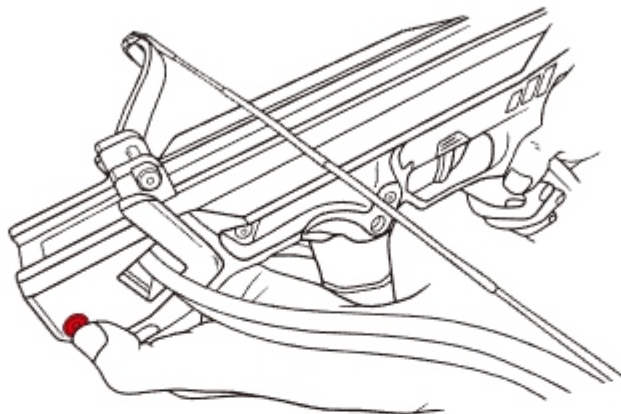

C Assemblage de la monture du chargeur :


Étape C-1 : en tenant la poignée pistolet d'une main, saisissez la poignée d'armement avec l'autre main et, à l'aide de l'index, appuyez sur le loquet d'armement pour déverrouiller la poignée d'armement.

ÉTAPE C-1

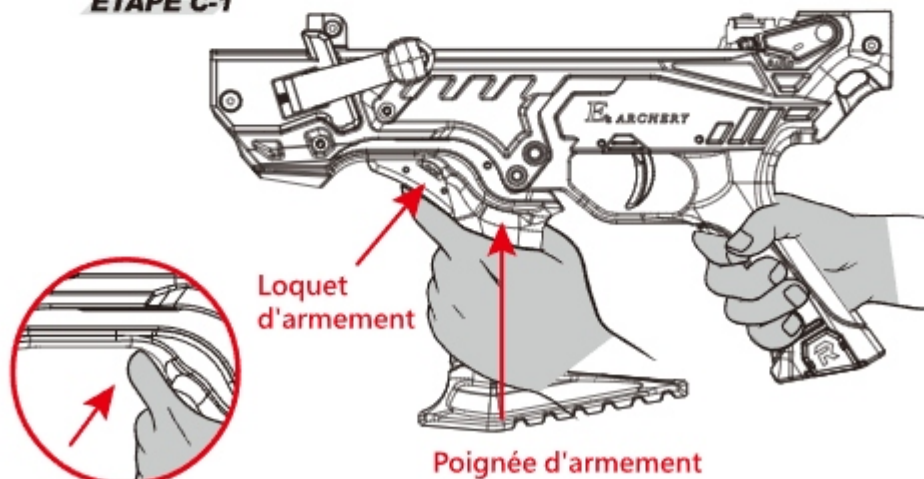



Étape C-2 : une fois le loquet d'armement déverrouillé, poussez la poignée d'armement vers l'avant et faites sortir la trajectoire de la flèche par la partie avant de l'arbalète. **Tenez la poignée d'armement d'une main tout en tenant la poignée pistolet avec l'autre main. Utilisez votre index pour appuyer sur le loquet d'armement et poussez la poignée d'armement vers le haut pour la déverrouiller.**

ÉTAPE C-2

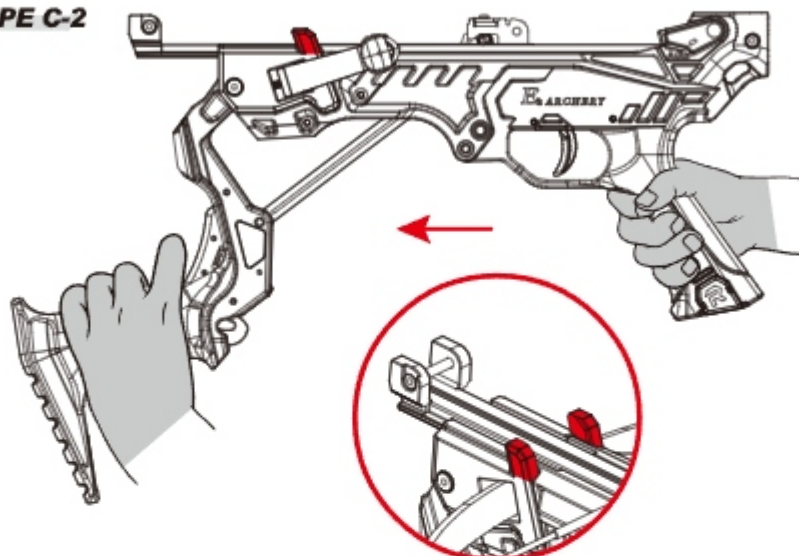


- D** Repérez et déverrouillez une broche à blocage rapide sur un support situé à l'avant de la trajectoire de la flèche. Vous devez fixer l'avant de la monture du chargeur à cet endroit.


Broche à blocage rapide

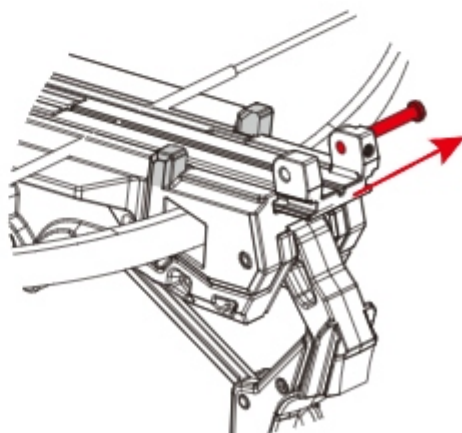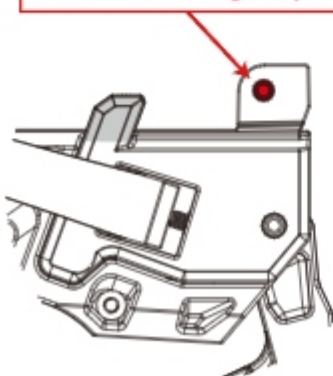

- E** Préparez le montage de la monture du chargeur en repérant la broche à blocage rapide à l'arrière de la monture et en retirant complètement la broche.

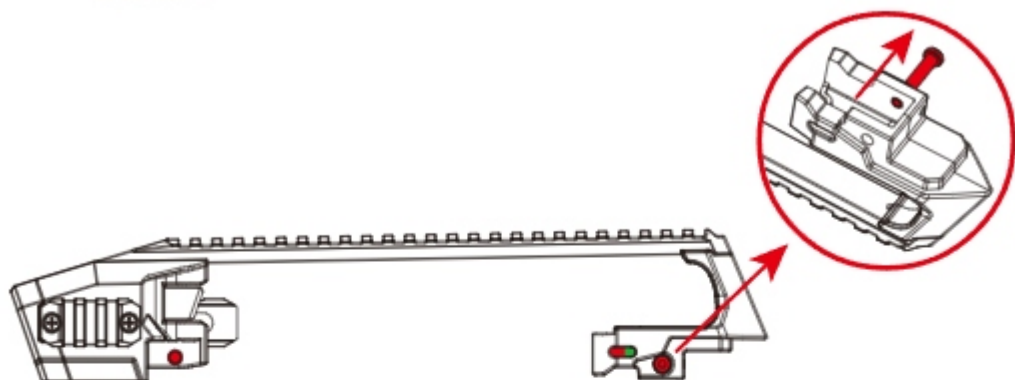


- F** Installez la monture du chargeur en la positionnant comme illustré sur le schéma. Placez la monture en alignant les broches avant et arrière avec le trou correspondant. Remettez les deux broches à leur place, en raccordant la monture du chargeur au corps principal de l'arbalète.

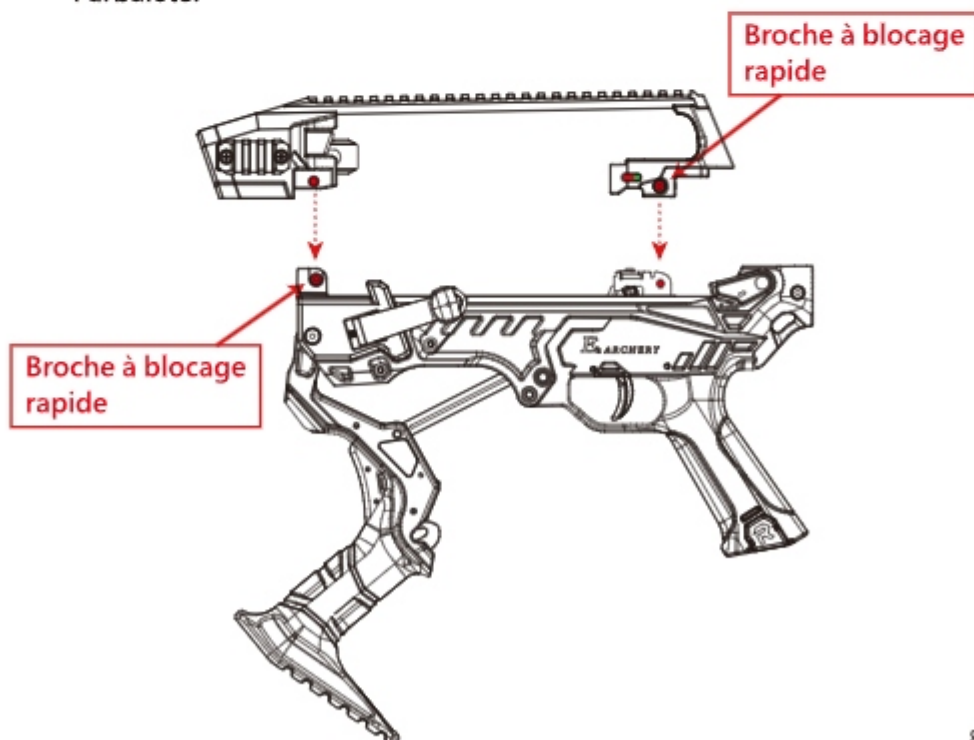


G


Rentrez la poignée d'armement en la remettant en position. Lorsque vous utilisez l'arbalète, vous devez verrouiller fermement la poignée d'armement avant de tirer. La poignée d'armement est correctement verrouillée lorsque le loquet d'armement ressort comme illustré sur le schéma.

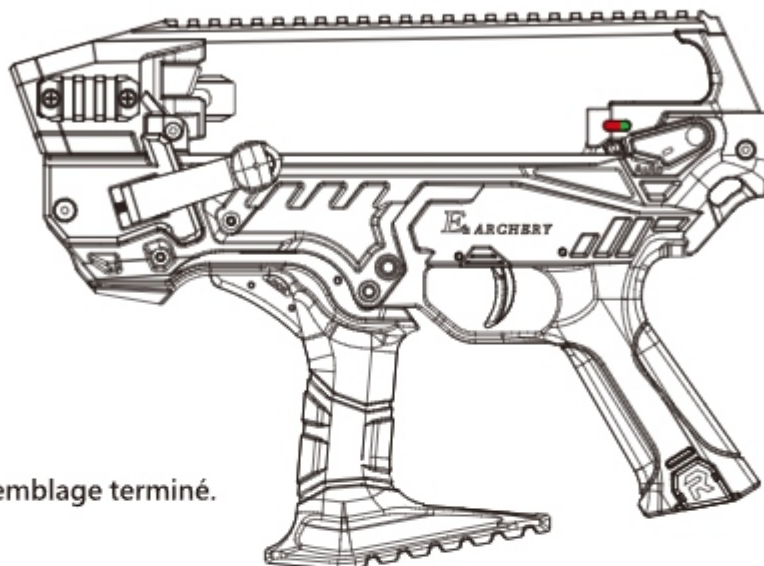

Assemblage terminé.

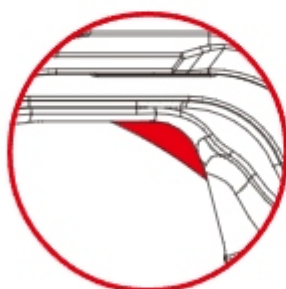

INCORRECT

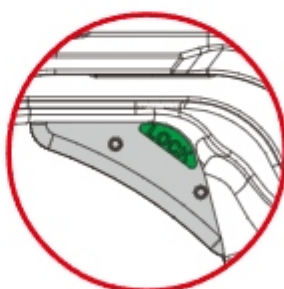

CORRECT


MISE EN GARDE : DÉVERROUILLEZ LA POIGNÉE D'ARMEMENT PUIS REMETTEZ-LA TOUJOURS EN PLACE ! ASSUREZ-VOUS QUE LA POIGNÉE D'ARMEMENT EST SOLIDEMENT FIXÉE AU CORPS PRINCIPAL AVANT DE TIRER.

Chargement du chargeur


Le chargeur de la Revo 7 peut contenir jusqu'à 7 carreaux. Il est conçu exclusivement pour l'arbalète Revo 7. Utilisez toujours des carreaux d'arbalète spécifiques à la Revo 7.

Chargement des carreaux



Repérez le haut et le bas du chargeur. Retournez le chargeur pour charger les carreaux par le bas. Alignez l'encoche d'un carreau dans la rainure de positionnement et poussez le carreau vers le bas, au-delà des lèvres d'alimentation, dans le chargeur. Vérifiez que chaque carreau est aligné et entassé correctement, avec les plumes en position horizontale. Ne chargez pas plus de sept carreaux dans le chargeur. Pour obtenir les meilleures performances, le fond du chargeur doit toujours être parfaitement propre et fluide.




Vue de dessous



Vue de dessus

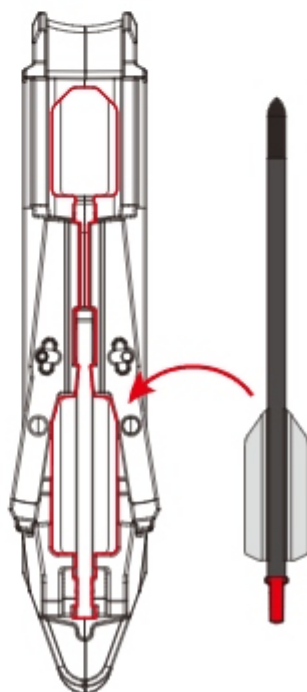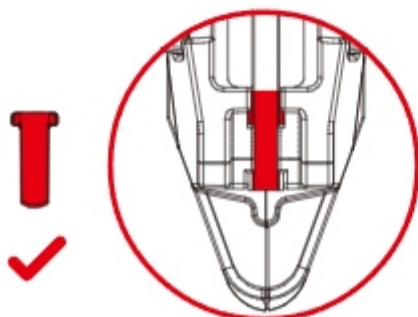

Le chargeur une fois que les carreaux sont parfaitement chargés.

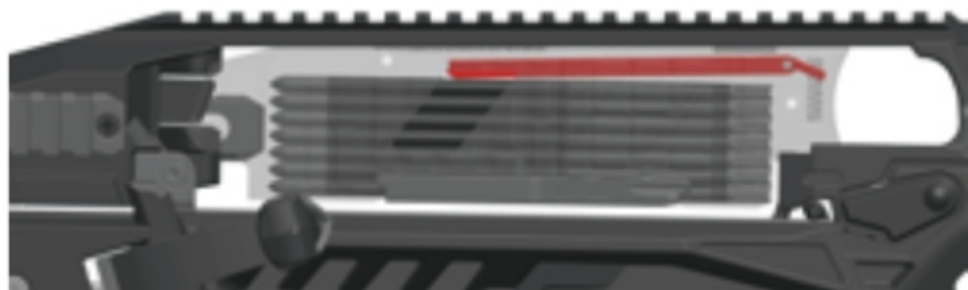


Insertion du chargeur

Notez sur le schéma l'orientation avant et arrière du chargeur, le logo Revolver 7 se trouvant à l'avant.

ÉTAPE 1 : chargez l'arbalète en insérant l'avant du chargeur sous la monture et en le poussant légèrement vers l'avant dans la butée avant (comme indiqué sur le schéma).


ÉTAPE 2 : glissez le chargeur sous la monture.

ÉTAPE 3 : l'arrière du chargeur se verrouillera en place lorsque vous le poussez vers l'arrière.

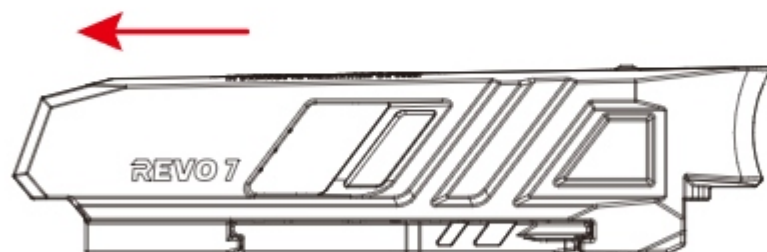

Vue de côté


Orange – Rail picatinny long
Red – Butée avant (à pousser)
Gris – Rail picatinny court

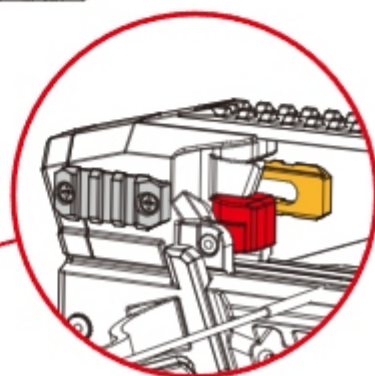


Remarque : lorsque vous mettez un chargeur dans votre arbalète, assurez-vous que le chargeur est BIEN placé, avec l'arrière du chargeur complètement enfoncé dans sa fente.

ASTUCE : vous pouvez insérer le chargeur des deux côtés, mais vous pouvez ajuster les rails picatinny avant en fonction de vos préférences.



Étape 1

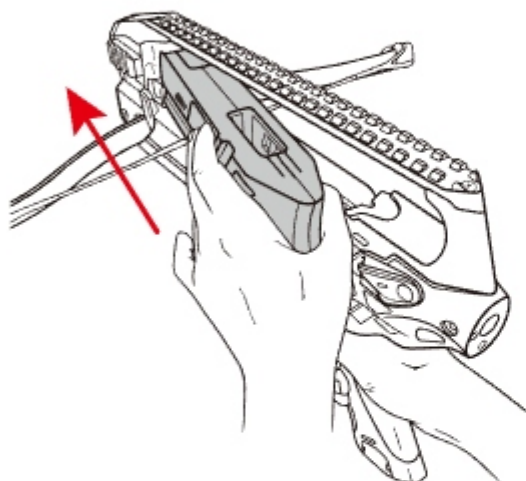


Étape 2

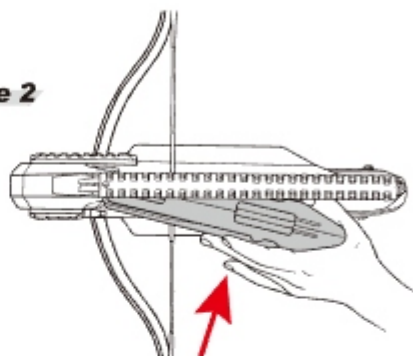


Étape 3

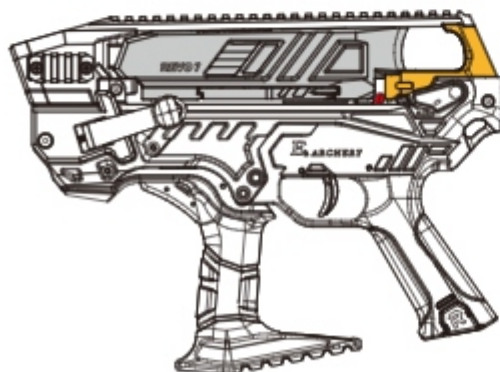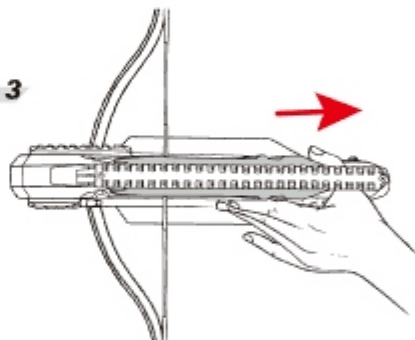


INCORRECT

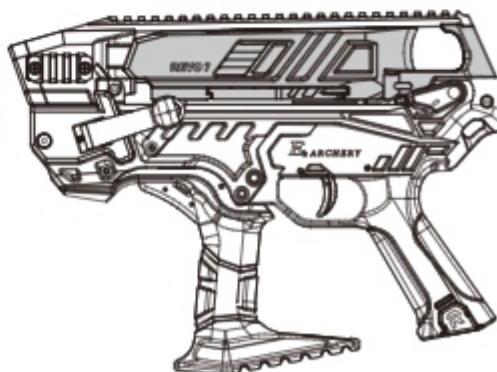

CORRECT

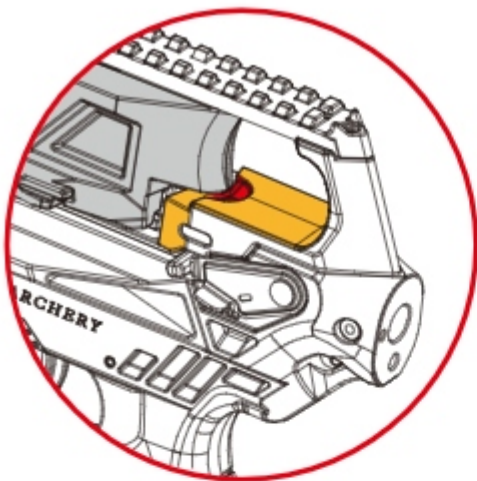


INCORRECT

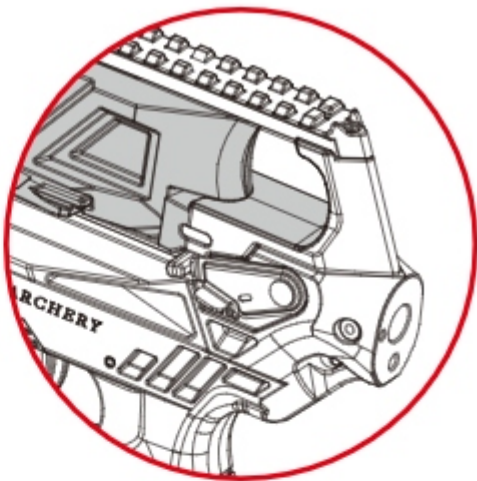

CORRECT

Assemblage terminé.

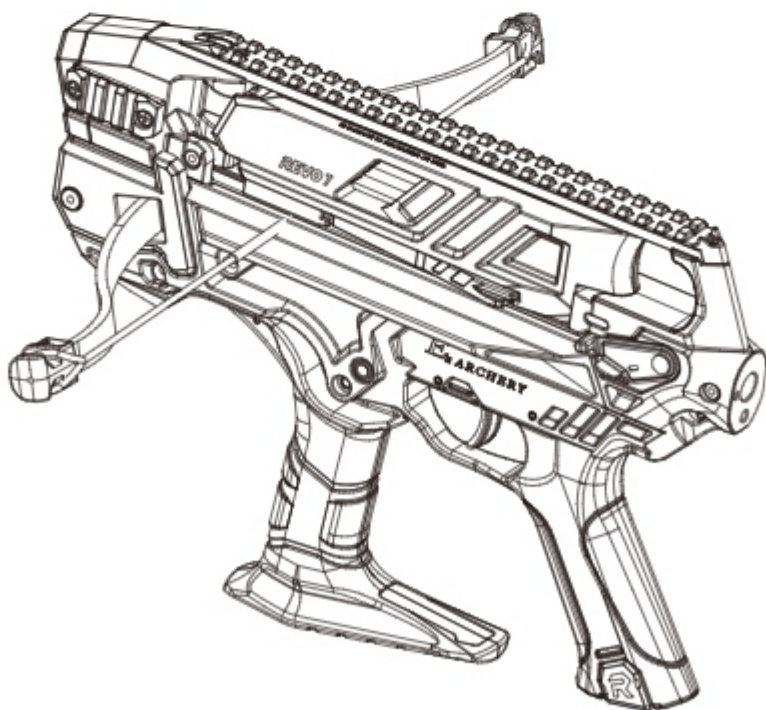

Guide d'utilisation


Avant d'utiliser votre arbalète REVO 7 pour la première fois, cirez entièrement la corde. Pour réduire l'effilochage et l'usure, il est recommandé d'appliquer une petite quantité de cire tous les 15 tirs.

Remarque importante :

1. Familiarisez-vous avec le mécanisme d'armement avant de charger les sept carreaux dans le chargeur.
2. Chargez uniquement des carreaux spécialement conçus et fabriqués par EK-Archery dans les arbalètes Revo 7
3. Ne tentez jamais de modifier un élément de l'arbalète ni de surcharger le chargeur. Les dommages provoqués par un chargement inadéquat annuleront immédiatement la garantie.
4. Inspectez systématiquement les carreaux pour déceler tout dommage ou toute usure irrégulière. N'utilisez pas de carreaux dont les tiges, les encoches ou les plumes sont endommagées.
5. Ne tentez jamais de désengager manuellement le levier anti-tir à vide intégrés, et chargez uniquement des carreaux EK Revo 7 dans le chargeur.

1


Vous êtes désormais prêt à faire fonctionner votre Revo 7 et à tirer. Faites glisser la Sécurité (Safety) vers l'avant pour la mettre en position Fire (rouge) avant d'armer votre arbalète.

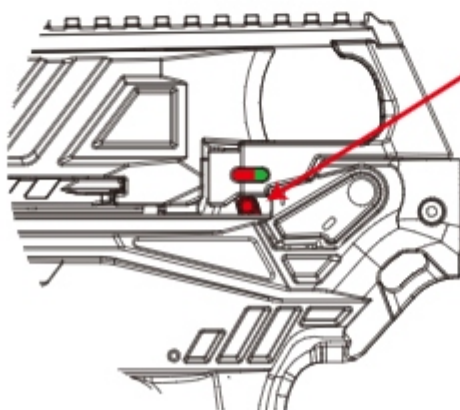


Sécurité en position
« Fire » (rouge)

2


Tenez la poignée d'armement avec une main tout en tenant la poignée pistolet avec l'autre main. Utilisez votre index pour appuyer sur le loquet d'armement tout en poussant la poignée d'armement vers le haut pour la déverrouiller.

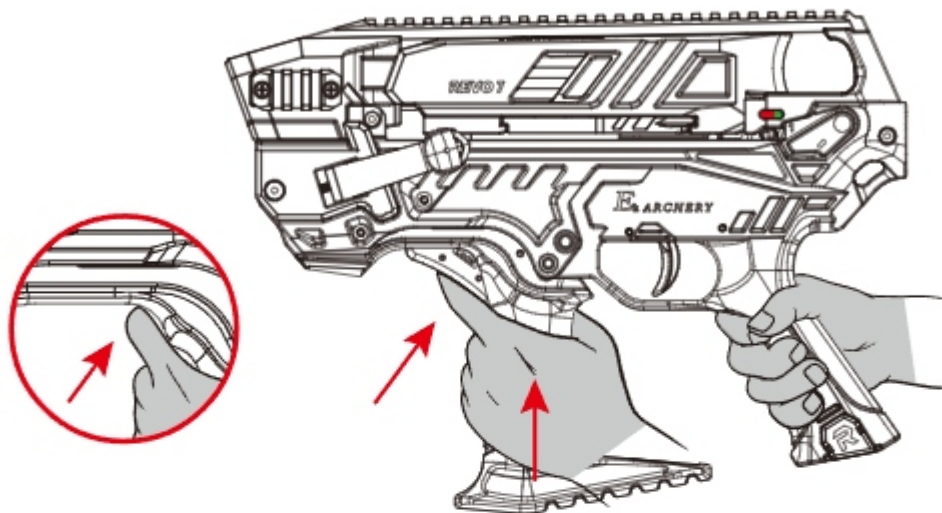**3**

Continuez de pousser la poignée d'armement vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée. Vous entendrez un « CLIC » indiquant que la corde de l'arc est verrouillée.

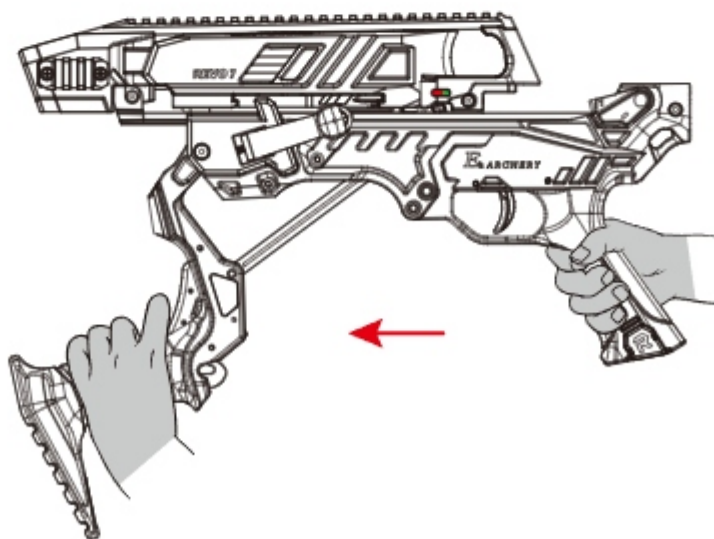


REMARQUE : si vous n'avez pas assez de force pour actionner l'arbalète, vous pouvez obtenir une marge de manœuvre pendant l'armement en saisissant l'extrémité de la poignée d'armement.

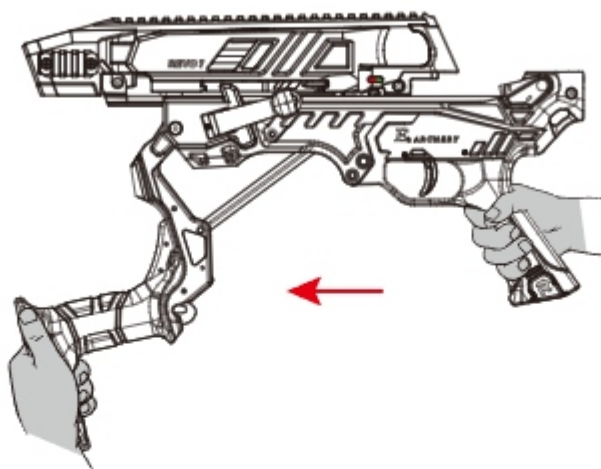

4


À noter que l'armement de l'arbalète ne peut se faire que si la Sécurité est engagée en position Safe et que vous avez posé à plat sur la trajectoire de la flèche un carreau. Un mauvais armement entraînera un dysfonctionnement.

La corde est retenue correctement par le verrou de détente.

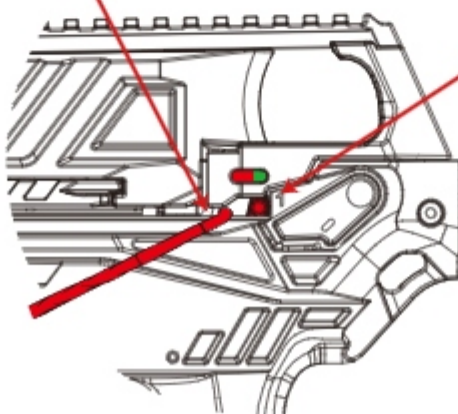


La sécurité est en position Safe (vert).


- 5** Pour terminer l'armement, tirez fermement et uniformément le levier d'armement vers l'arrière pour le remettre en place, le loquet d'armement produit un « CLIC » audible lorsque le mécanisme se verrouille en place. (Si le loquet d'armement n'est pas reverrouillé, ne tentez pas d'armer l'arbalète ni de tirer).

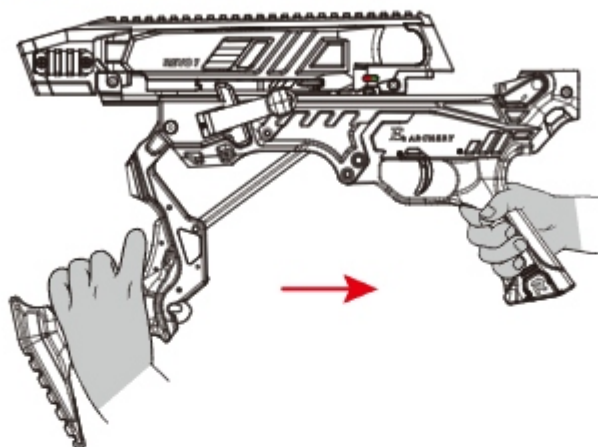


- 6** Après l'armement, vérifiez visuellement que le loquet d'armement se bloque CORRECTEMENT.

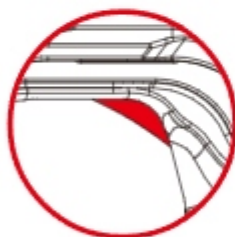

INCORRECT

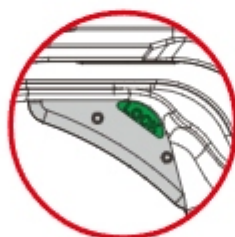

CORRECT

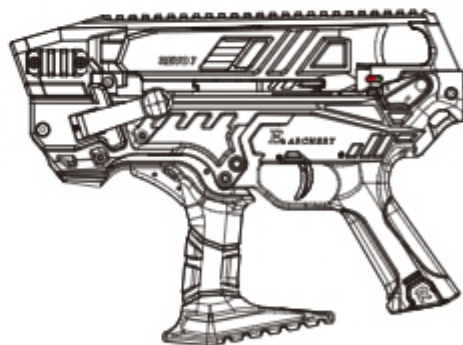

REMARQUE :


Lorsque vous armez l'arbalète, vous sentirez une certaine résistance, car la corde ramène les branches en position de tir. Apprenez à appliquer la force adéquate pour armer l'arbalète.

MISE EN GARDE : DÉVERROUILLEZ LA POIGNÉE D'ARMEMENT PUIS REMETTEZ-LA TOUJOURS EN PLACE ! ASSUREZ-VOUS QUE LA POIGNÉE D'ARMEMENT EST SOLIDEMENT FIXÉE AU CORPS PRINCIPAL AVANT DE TIRER.


Système de commande de tir (Fire Control System)

Le sélecteur du système de commande de tir (FCS) permet de sélectionner le mode de tir, qui est par défaut le mode tir unique. En poussant le sélecteur vers le haut, vous passez en mode de tir continu (AUTO).

En mode continu (AUTO), après armement, vous pouvez effectuer le prochain tir sans désengager la sécurité. **Attention : la sélection du mode de tir continu (AUTO) indique que vous utilisez l'arbalète sans utiliser de sécurité active.**

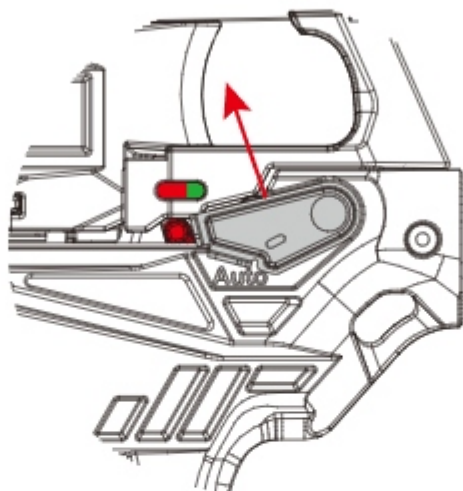

En mode tir unique, faites glisser la sécurité vers l'avant de la position de Safe (vert) à la position Fire (rouge) lorsque vous êtes prêt à tirer. **Attention : vous ne pouvez pas armer l'arbalète si la sécurité n'est pas en position FIRE.**

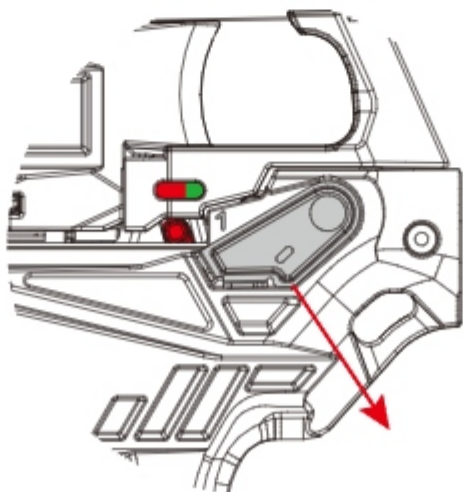

POUR LES TIREURS DÉBUTANTS : RESPECTEZ LA PUISSANCE D'UNE ARBALÈTE ARMÉE COMME VOUS LE FERIEZ AVEC UNE ARME À FEU

APPRENEZ CETTE TECHNIQUE IMPORTANTE POUR MAÎTRISER VOTRE REVO 7 ! Désarmement de l'arbalète REVO 7

Si l'arbalète est bloquée, mal chargée ou si vous devez la désarmer en toute sécurité, la REVO 7 offre une méthode astucieuse. Suivez les étapes suivantes tout en gardant à l'esprit ce qui suit :

- Si l'arbalète est armée et sous tension, le désarmement de l'arc nécessite que l'énergie stockée dans les branches soit libérée en toute sécurité.
- Lors du désarmement de l'arbalète, n'oubliez pas de garder vos doigts hors de la trajectoire de la corde de l'arc.
- N'oubliez pas que vous avez un carreau dans l'arbalète, prêt à être décoché !
- Appliquez correctement la discipline de la gâchette et gardez l'arbalète pointée vers le bas ou dans une direction sûre pour les prochaines étapes de la procédure.
- Si, pour une raison quelconque, pendant le processus de désarmement, le mécanisme refuse de fonctionner correctement, ne le forcez pas. Inspectez minutieusement le mécanisme de l'arbalète pour vérifier qu'il n'est pas bouché et enlevez soigneusement ce qui pourrait l'obstruer. Si besoin, demandez l'avis d'un technicien Ek Archery.
- Après avoir désarmé la REVO 7 quelle que soit la raison, nous recommandons de retirer le chargeur et de l'inspecter.

RELÂCHEMENT DE LA TENSION PRÉSENTE DANS LES BRANCHES

Vous pouvez désarmer la REVO 7 en tenant fermement l'arbalète avec une main sur la poignée pistolet et en utilisant l'autre main pour retenir le levier d'armement pendant qu'il tourne vers l'avant et que l'énergie de la corde de l'arc et des branches est évacuée.

ÉTAPE 1 : lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le loquet d'armement avec votre index et laissez lentement le levier d'armement pivoter vers l'avant, contrôlé par la force de votre bras. Ne laissez pas le levier d'armement vous échapper brusquement de la main ! Contrôlez-le pour votre sécurité et pour protéger votre arbalète.

(Astuce : pour une plus grande sécurité et un meilleur contrôle, vous pouvez décocher l'arbalète en plaçant la base du levier d'armement légèrement au-dessus du sol).

ÉTAPE 2 : vous pouvez maintenant pousser la sécurité de la détente vers l'avant en position « FIRE ».

DÉTACHEMENT DE LA CORDE ET RÉARMEMENT DE LA DÉTENTE

La corde de l'arc doit être détachée du mécanisme de la détente.


ÉTAPE 3 : retirez l'outil de désarmement caché dans la poignée pistolet de la REVO 7 en pressant les deux côtés de l'outil et en le tirant vers l'extérieur.

ÉTAPE 4 : retournez l'arbalète. La poignée d'armement se trouve complètement en avant et vous pouvez voir l'intérieur du mécanisme de l'arbalète, là où tout se joue ! En tenant l'outil de désarmement, comme illustré, localisez et appuyez sur le loquet interne pour libérer la corde de l'arc du mécanisme d'armement, tout en faisant basculer la poignée d'armement un peu vers l'arrière. Lorsque vous avez effectué correctement la manipulation, vous devez entendre un déclic distinct et la poignée d'armement devrait se remettre facilement en place. Au cours de ce processus, le carreau non tiré doit glisser vers l'extérieur de l'avant de la REVO 7. Toute résistance au niveau de la poignée d'armement indique que la corde de l'arc n'a pas été débloquée.

REMETTEZ ENSUITE L'OUTIL DE DÉSARMEMENT DANS LA POIGNÉE PISTOLET !


Avec un peu de pratique, le désarmement de la REVO 7 se fera facilement et rapidement !

ÉTAPE 3

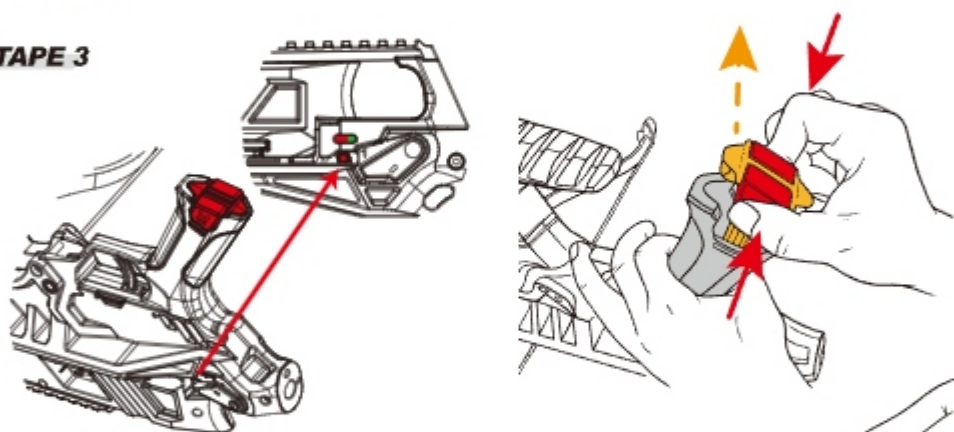

Sécurité en position « Fire » (rouge)


ÉTAPE 4

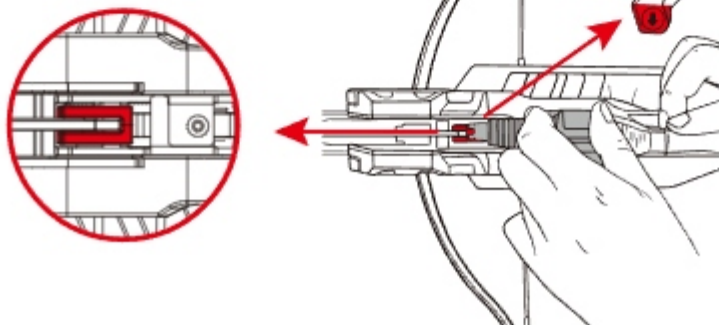

MISE EN GARDE :


Pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres, ou d'endommager votre arbalète, respectez en toutes circonstances les consignes de sécurité suivantes. Examinez les images suivantes. Elles illustrent les erreurs de manipulation les plus courantes de l'arbalète

Pendant le processus d'armement, ne placez pas vos doigts dans la partie triangulaire dangereuse de la poignée d'armement avant qu'elle ne soit verrouillée. Respectez la discipline de la gâchette.

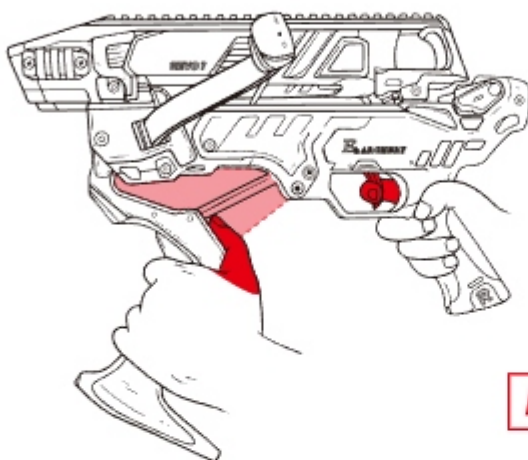

INCORRECT



Position incorrecte de la main (des doigts) pendant le tir :

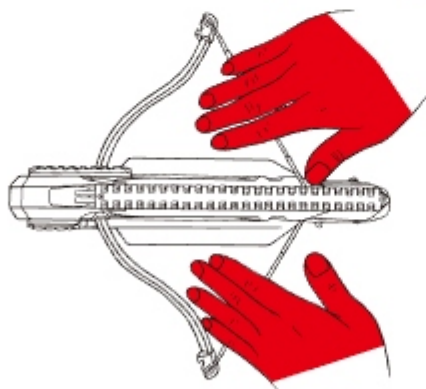

INCORRECT

Ne laissez jamais vos doigts ou votre pouce se déplacer au-dessus la trajectoire de la flèche ou dans la trajectoire de la corde. Gardez votre main et vos doigts en sécurité chaque fois que vous armez ou manipulez l'arbalète ou chaque fois que vous tirez. Si vous mettez vos mains, vos doigts, vos pouces ou d'autres parties de votre corps dans la trajectoire de la corde, vous pourrez gravement vous blesser.

La discipline de la gâchette consiste à garder l'index hors du pontet jusqu'au moment de tirer.

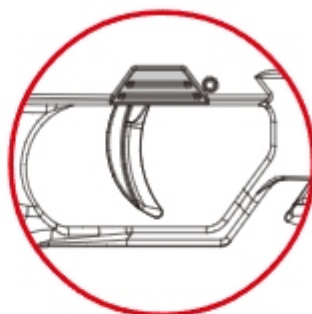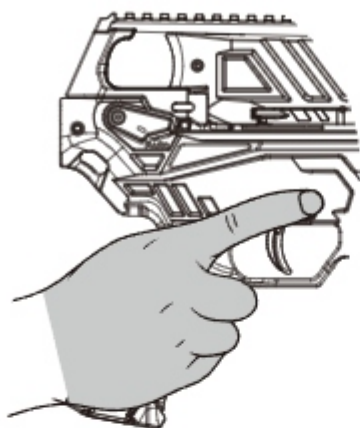

Consignes de sécurité

ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE :

- Gardez toujours votre main, votre pouce et vos doigts complètement sous la corde et la trajectoire de flèche. Le non-respect de cette consigne peut provoquer de graves blessures. Lisez entièrement le manuel avant d'utiliser l'arbalète.
- Toute manipulation inappropriée, notamment les tirs à vide, peut endommager l'arc, et blesser le tireur ou les passants. Inspectez régulièrement la corde et les branches pour vous assurer qu'elles ne sont ni usées ni endommagées.
- Pour utiliser ce dispositif en toute sécurité, déverrouillez et remettez complètement le levier d'armement en place. Assurez-vous que le levier d'armement est solidement fixé au grip avant de tirer.
- Utilisez uniquement des carreaux EK REVO 7 de 6,5 po qui sont conçus spécialement pour cette arbalète. L'utilisation de carreaux inadaptés peut endommager le mécanisme et blesser son utilisateur.
- Assurez-vous que les carreaux ne sont ni endommagés ni ne présentent d'usure irrégulière. N'utilisez pas de carreaux dont les tiges, les encoches ou les plumes sont endommagées.
- Ne tentez pas d'armer l'arbalète sans le chargeur et n'essayez pas tirer sans carreaux.
- Veillez toujours à ce que les boulons, les vis et les broches soient bien serrés et en place avant toute utilisation.
- Ne mettez jamais vos doigts ou votre pouce au-dessus du rail de l'arbrier et tenez-les à l'écart de la trajectoire de la corde pendant que vous tenez le garde-main.
- Ne **tirez jamais à vide** avec l'arbalète. Tirer sans carreau peut endommager l'arbalète. **Le tir à vide annulera la garantie**, peut endommager l'arc et la corde et entraîner des blessures corporelles.
- Inspectez toujours l'équipement de l'arbalète pour vous assurer que les pièces ne sont ni usées, ni desserrées, ni endommagées, ni manquantes. Remplacez les pièces si vous constatez ou suspectez qu'elles sont manquantes, effilochées ou endommagées.
- Dirigez toujours votre arbalète dans une direction sûre et gardez-la hors de la portée des enfants.
- N'enlevez pas et ne désactivez pas les accessoires ou les dispositifs de sécurité de votre arbalète, sinon l'arbalète peut devenir dangereuse pour vous-même ou les autres.

- Gardez toujours toutes les parties de votre corps hors de la trajectoire de la corde pendant l'utilisation.
- Veillez toujours à ce que le carreau soit placé le plus loin possible vers l'arrière pour réduire les risques de tir à vide.
- Remplacez les cordes si vous décelez des signes d'effilochage ou des brins brisés.
- Ne transportez pas et ne rangez pas votre arbalète si elle est armée ou chargée.
- Ne tentez pas d'utiliser votre arbalète si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou des médicaments sur ordonnance ou en vente libre.
- Utilisez toujours des carreaux adaptés à l'arbalète. Les carreaux d'arbalète de rigidité ou de poids inapproprié peuvent endommager l'arc, et entraîner l'annulation de la garantie, ainsi que des blessures corporelles.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous vous entraînez à tirer. Assurez-vous également que votre champ de tir se trouve dans une vaste zone sans bâtiments et que votre cible est conçue pour être utilisée avec une arbalète.

Maintenance et entretien

1. Appliquez généreusement de la cire sur la corde et les câbles. Ne lubrifiez pas excessivement la partie centrale de la corde de l'arbalète. Cela peut provoquer une accumulation de lubrifiant dans le mécanisme de la détente. Veillez à bien lubrifier la trajectoire de flèche et le tranche-fil pour réduire les frottements. Vérifiez systématiquement vos cordes et vos câbles, et remplacez-les s'ils sont effilochés ou usés.
2. Mettez, de temps en temps, quelques gouttes d'huile de machine de haute qualité dans le mécanisme de la détente.
3. Rangez toujours votre arbalète dans un endroit frais et sec. N'exposez pas votre arbalète à une chaleur excessive, en la laissant par exemple dans le coffre de votre voiture lorsqu'il fait chaud ou en la plaçant à côté du conduit d'évacuation d'un appareil de chauffage.
4. Avant chaque séance de tir, examinez tous les boulons (vis), toutes les broches ainsi que tous les éléments de fixation. Serrez tous les boulons (toutes les vis) si nécessaire.
5. Faites examiner tous les ans votre arbalète par un revendeur d'arbalète agréé.
6. Ne laissez pas votre arbalète armée pendant de longues périodes ou toute la nuit.

Informations sur la garantie

Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous, le premier acheteur bénéficie d'une garantie de 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de l'arbalète.

Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes de l'arbalète, l'aspect esthétique et les composants sujets à diverses conditions lors d'une utilisation normale et considérés comme des pièces d'usure.

Cette garantie limitée sera annulée dans les cas suivants :

- Les dommages sont causés par un tir à vide ou l'utilisation de flèches/carreaux plus légers.
- Les instructions du manuel de l'utilisateur ne sont pas suivies.
- L'arbalète ou l'un de ses composants ou accessoires est modifié.
- L'arbalète n'a pas été correctement entretenue.
- Les bris ou les dommages ont été causés par un mauvais étalonnage ou une utilisation anormale.

Emballez correctement le produit et retournez-le (frais de transport inclus) à votre revendeur ou distributeur. Retirez tous les accessoires de l'arbalète avant de l'expédier. Si, après examen, le revendeur détermine que le produit retourné n'est pas couvert par cette garantie limitée, les réparations peuvent être proposées selon les tarifs du moment indiqués par le revendeur.

Pour valider la garantie, la fiche d'enregistrement doit être envoyée par la poste dans les 10 jours suivant l'achat.

Coordonnées du revendeur :

Numéro/Nom du modèle

Date de l'achat

Nom de l'acheteur

Adresse

Ville

État

Code postal

Adresse e-mail

Numéro de téléphone
