




Lisez et suivez toutes les instructions et consignes de sécurité de ce manuel.

Conservez le manuel d'instructions et de sécurité pour référence ultérieure.

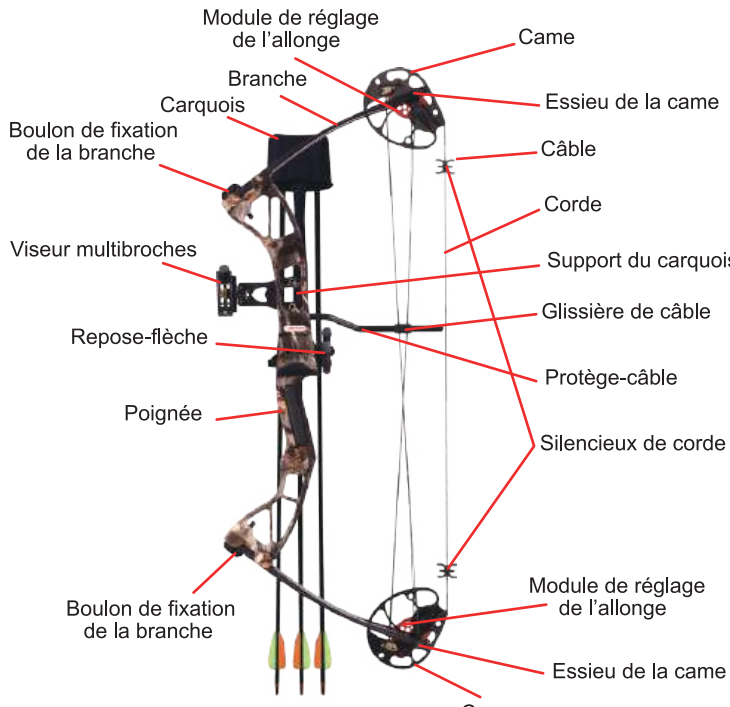

CO-029F
CONTENU DU PACK (Folium Camo Deluxe)
- 1x Repose-flèche Capture Brush
- 1x Viseur optique plastique à 3 broches
- 1x Carquois compact pour 3 flèches
- 2x Flèches en carbone de 30"
- 1x Viseur peep
- 1x D-loop
- 2x Silencieux de corde

CO-029B/CO-029B-30
CONTENU DU PACK (Standard)
- 1x Repose-flèche à vis
- 1x Viseur optique plastique à 3 broches
- 2x Flèches en aluminium #2018 de 30"
- 2x Silencieux de corde

CO-029M
CONTENU DU PACK (Skull Camo Deluxe)
- 1x Repose-flèche Capture Brush
- 1x Viseur optique plastique à 3 broches
- 1x Carquois compact pour 3 flèches
- 2x Flèches en aluminium #2018 de 30"
- 1x Viseur peep
- 1x D-loop
- 2x Silencieux de corde

* Après avoir été étiré et solidement attaché, le tube en caoutchouc du viseur peep peut progressivement prendre une teinte grisâtre ou blanchâtre avec le temps. Il s'agit d'une caractéristique normale du matériau en caoutchouc et cela n'affecte en rien les performances du produit.

Consignes importantes de sécurité

Il est important que vous lisiez et compreniez parfaitement ces instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou endommager votre arc.

- Ne tirez pas à vide avec l'arc.
 - Tirer à vide signifie bander et relâcher la corde de l'arc sans flèche.
 - Sans flèche pour emmagasiner la force, l'arc peut être endommagé ou causer des blessures.
- Évitez d'exposer l'arc à des températures extrêmes ou à l'humidité pendant des périodes prolongées.
 - Rangez votre arc dans un endroit frais et sec.
 - Stocker l'arc dans un endroit où la température n'est pas contrôlée, ou dans un endroit humide peut l'endommager.
- Contrôlez votre cible et les environs avant de tirer avec l'arc.
 - Évitez de tirer si des personnes, des bâtiments ou d'autres objets se trouvent dans la zone de la cible.
 - Faites attention dans les zones de faible luminosité ou de mauvaise visibilité.
 - Contrôlez votre cible avant de tirer.
- Inspectez intégralement l'arc et les flèches avant de tirer.
 - Remplacez et jetez les flèches endommagées.
 - Réparez ou remplacez immédiatement les composants de l'arc qui sont endommagés ou usés.
- Ne tirez jamais une flèche en l'air.
- Nous recommandons le port d'équipement de protection, de protège doigts, de protège bras et de lunettes de protection lorsque vous tirez avec un arc.
- Faites attention aux pointes de chasse qui se trouvent à côté de la corde. Une pointe de chasse peut facilement couper la corde ou les câbles, ce qui peut endommager l'arc ou provoquer des blessures.
- Ne bandez pas l'arc au-delà de l'allonge prévue. Cela pourrait endommager l'arc ou causer des blessures.
- Ne pointez jamais l'arc vers quelqu'un.

Assemblage de l'arc à poulies Rex

- Installez le protège-câble dans l'orifice à l'arrière de la poignée et glissez la glissière de câble sur la protection du guide du câble.
- Installez les câbles dans les fentes de la glissière de câble, puis faites tourner le protège-câble pour éloigner les câbles de la trajectoire de la flèche et serrez les vis de réglage sur le côté droit de la poignée. Vérifiez que les câbles ne se touchent pas. (S'ils se touchent, retournez la glissière de câble pour que les câbles se trouvent dans les fentes opposées). Serrez minutieusement les vis de réglage. Ne serrez pas trop les vis
- Installez le support du repose-flèche sur le côté gauche de l'arc avec la vis de réglage pour permettre un réglage latéral de la partie inférieure de l'arc. Insérez le repose-flèche par le côté gauche de l'arc. Les brosses doivent se trouver sur le côté gauche de la poignée, avec l'ouverture du support vers le haut. Ne serrez pas trop les boulons ou les vis.
- Installez le viseur multibroches par le côté droit de l'arc. Les broches de visée doivent être sur le côté gauche de l'arc lorsqu'elles sont correctement installées. Ne serrez pas trop les vis.
- Installez le disque du carquois sur le support du viseur multibroches avec les vis à tête plate livrées avec le carquois. Ces vis vont dans les orifices arrière du support et doivent être serrées dans les écrous préinstallés dans le support. Ne serrez pas trop les vis.
- Installez le disque du carquois sur le support du viseur multibroches avec les vis à tête plate livrées avec le carquois. Ces vis vont dans les orifices arrière du support et doivent être serrées dans les écrous préinstallés dans le support. Ne serrez pas trop les vis.

Montage et réglage de l'arc à poulies Rex

Réglage du protège-câble

- Régalez le protège-câble pour éviter que la flèche ne touche les câbles ; cependant, les câbles ne doivent pas être trop éloignés de leur ligne de traction naturelle.
 - Un angle excessif sur les câbles peut faire sauter les câbles des comes et endommager l'arc ou provoquer des blessures.

Réglage du module de l'allonge

- Vous pouvez modifier l'allonge de l'arc en retirant la vis Allen de 1/8 pouce sur le module rouge et en plaçant le module dans la position numérotée pour l'allonge requise.
 - Assurez-vous que les deux dispositifs de réglage sont réglés sur le même chiffre et que les vis ont été réinstallées et serrées. (Veuillez à ne pas trop serrer les vis, car cela peut endommager le filetage et cela n'est pas couvert par la garantie).

Réglage de la puissance

- À l'exception de l'arc de 30 lbs, qui ne doit pas être réglé au-delà de 2 tours, la puissance de tir peut être facilement ajustée en desserrant les boulons des branches (dans le sens antihoraire) situés aux extrémités supérieure et inférieure du repose-arc. Ne tournez pas plus de 3 tours complets à la fois.
- Cela signifie que pour effectuer un réglage de 5 tours, desserrez d'abord le boulon de la branche supérieure de 3 tours, puis le boulon de la branche inférieure de 3 tours, puis effectuez encore 2 tours sur chaque boulon de branche de chaque côté. Assurez-vous que les boulons de montage des branches sont tournés du même nombre de tours afin de maintenir un réglage correct.

⚠ AVERTISSEMENT NE PAS DESSERRER LES BOULONS DES BRANCHES DE PLUS DE 5 TOURS, SOUS PEINE DE BLESSURE GRAVE.

10 ~ 30" (CO-029B-30)

Position de la corde	Module	Allonge	Puissance (0)	Nombre de tours vers l'arrière du boulon de la branche	
				1	2
Minus-	20	20	20	17	14
0	21	21	21	18	15
0	22	22	23	19	17
0	23	23	24	20	18
0	24	24	25	21	19
0	25	25	26	22	19
0	26	26	26	23	20
0	27	27	27	24	21
0	28	28	28	25	23
Plus+	29	29	30	27	24

15 ~ 55" (CO-029B / CO-029M)

Position de la corde	Module	Allonge	Puissance (0)	Nombre de tours vers l'arrière du boulon de la branche				
				1	2	3	4	5
Minus-	20	20	36	32	27	24	19	15
0	21	21	49	43	38	32	27	22
0	22	22	42	37	32	28	23	18
0	23	23	44	40	34	30	25	20
0	24	24	46	41	36	32	27	22
0	25	25	48	42	38	34	29	24
0	26	26	49	44	40	35	30	25
0	27	27	52	46	42	37	32	27
0	28	28	53	48	44	39	34	29
Plus+	29	29	55	51	47	43	38	33

20 ~ 65" (CO-029F)

Position de la corde	Module	Allonge	Puissance (0)	Nombre de tours vers l'arrière du boulon de la branche				
				1	2	3	4	5
Minus-	20	20	46	41	35	29	24	20
0	21	21	49	43	38	32	27	22
0	22	22	52	46	39	34	29	24
0	23	23	54	48	41	36	31	26
0	24	24	54	49	43	38	33	28
0	25	25	57	51	44	40	35	30
0	26	26	59	53	47	41	36	31
0	27	27	59	54	48	43	38	33
0	28	28	61	56	50	45	40	35
Plus+	29	29	65	59	54	49	44	39

Repose-flèche

- Le centre du repose-flèche doit être directement aligné avec la corde sur le centre vertical de l'arc.
 - Si vous tirez avec vos doigts plutôt qu'avec un décocheur mécanique, la pointe de la flèche doit être légèrement à gauche du centre pour permettre à la corde de se décaler vers la gauche au moment du tir. (Nous recommandons une tige de flèche d'un diamètre de 1/2 à 1 pouce pour ce décalage).
 - Si vous tirez avec un décocheur mécanique, vous n'avez pas besoin de régler chaque côté de la flèche.

Réglage du viseur

- Pour le réglage des broches de visée, nous vous recommandons de le faire pour les trois distances les plus courantes que vous allez tirer. (C'est-à-dire 13, 71, 22, 86 et 32 m.)
 - Lorsque vous visez avec l'arc, tirez deux fois au centre de la cible, et si les tirs sont groupés mais non centrés sur la cible, déplacez la broche dans la direction où la flèche a effectivement frappé la cible. Ensuite, tirez encore deux fois et voyez dans quelle mesure vos flèches ont bougé. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous visiez le centre de la cible et que vous frappiez en groupe. Si les flèches doivent être déplacées vers la gauche ou vers la droite, déplacez le repose-flèche dans la direction opposée de 1 à 2 mm à la fois jusqu'à ce que les flèches touchent la cible au centre.

La précision de l'arc dépend de la cohérence du style et de la technique de tir.

Entretien de l'arc à poulies

Nous vous recommandons de faire inspecter et entretenir régulièrement votre arc par un professionnel. Vous pourriez le faire plus ou moins fréquemment selon l'utilisation que vous en faites.

- Appliquez régulièrement une légère couche de cire sur la corde et les câbles.
- Remplacez immédiatement les cordes usées ou effilochées pour éviter qu'elles ne se cassent, ce qui pourrait endommager l'arc ou causer des blessures.
- Rangez l'arc dans un endroit frais et sec. Évitez les endroits très chauds et très humides.
- Après avoir utilisé votre arc sous la pluie ou dans des conditions similaires, il est recommandé de sécher l'arc et d'appliquer une légère couche d'huile sur les comes et les axes.
- Ne tirez jamais à vide avec votre arc. (Bander la corde de l'arc et la relâcher sans flèche). Le tir à vide peut endommager l'arc ou provoquer des blessures. Si un tir à vide se produit, vérifiez que l'arc n'est pas endommagé. Faites notamment attention à l'état des branches, de la corde, des câbles et des comes, ainsi qu'au reste de l'arc. Les dommages causés par un tir à vide ne sont couverts par aucune garantie.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous, le premier acheteur bénéficiant d'une garantie de 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de l'arc. Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes, les câbles de l'arc, les glissières de câble, les bagues de manchon, les roulements, l'aspect esthétique et les composants sujets à diverses conditions lors d'une utilisation normale et considérés comme des pièces d'usure.

Cette garantie limitée sera annulée dans les cas suivants :

- Les dommages sont causés par un tir à vide ou l'utilisation de flèches/carreaux plus légers
- Les instructions du manuel de l'utilisateur ne sont pas suivies
- L'arc ou l'un de ses composants ou accessoires est modifié
- L'arc n'a pas été correctement entretenu
- Les bris ou les dommages ont été causés par une utilisation ou un calibrage anormal.

Emballer correctement le produit et retourner-le (frais de transport inclus) à votre revendeur ou distributeur. Retirez tous les accessoires de l'arc avant de l'expédier. Si, après examen, le revendeur détermine que le produit retourné n'est pas couvert par cette garantie limitée, les réparations peuvent être proposées selon les tarifs du moment indiqués par le revendeur.

Pour valider la garantie, la fiche d'enregistrement doit être envoyée par la poste dans les 10 jours suivant l'achat.

Coordonnées du revendeur :

Numéro/Nom du modèle :

Date d'achat :

Nom de l'acheteur :

Adresse :

Ville : État : Code postal :

E-mail :

Numéro de téléphone :