

ROBINHOOD


MANUEL D'INSTRUCTIONS ET DE SÉCURITÉ

Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité et les instructions figurant dans ce manuel. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Conservez le manuel d'utilisation et de sécurité pour référence ultérieure.

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

1. Cet arc n'est PAS un jouet. La surveillance d'un adulte est recommandée.
2. Ne tirez JAMAIS à vide avec votre arc ! Ne tirez pas en arrière et ne relâchez pas la corde si aucune flèche n'est attachée à la corde. Le tir à vide réduit considérablement la durée de vie de votre arc, ce qui peut l'endommager immédiatement et vous blesser ou blesser les autres.
3. Ne pointez un arc bandé que sur une cible de tir à l'arc. Assurez-vous que la zone derrière et autour de votre cible est dégagée. Ne tirez jamais de flèches directement en l'air ou dans une direction où vous risqueriez de détruire des biens ou de mettre des vies en danger.
4. N'utilisez jamais un arc endommagé ou des flèches endommagées ! Inspectez régulièrement l'arc et les flèches pour détecter d'éventuelles fissures, fentes ou éclats. Inspectez votre arc, la flèche et l'encoche à chaque fois avant de tirer. Si vous constatez un quelconque dommage, jetez immédiatement votre arc ou votre flèche.
5. Remplacez la corde de votre arc lorsqu'elle est usée ou effilochée.

FIGURE DE L' ARC

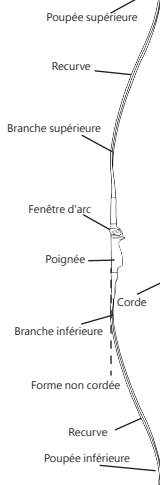

6. Assurez-vous que les accessoires sont correctement installés avant de tirer. Assurez-vous que toutes les pièces et les accessoires sont bien fixés. N'utilisez jamais de flèches trop courtes ou trop légères.
 7. N'oubliez pas de regarder avant de tirer ! Assurez-vous que personne ne se trouve de votre côté pendant que vous bandez ou tirez à l'arc ! Assurez-vous qu'il n'y ait personne devant vous.
- Interdisez formellement à quiconque de récupérer les flèches tant qu'elles n'ont pas TOUTES été tirées.

ATTACHER LA CORDE SUR L'ARC

1. Saisissez l'extrémité libre de la corde avec votre main gauche et saisissez la branche supérieure près de la partie supérieure avec votre main droite. Votre main droite doit se trouver à l'arrière de l'arc.
2. Placez la partie recourbée de la branche inférieure sur la cheville gauche. Passez le pied droit sur l'arc de façon à ce que la face de l'arc touche le dos ou votre cuisse droite. Poussez légèrement sur l'arc avec votre main droite.
3. Soulevez le talon gauche du sol, bloquez le genou droit et poussez vers l'avant avec la main droite pour que l'arc se plie naturellement. Accrochez la corde à l'extrémité de l'arc et relâchez légèrement la pression.
4. Vérifiez que la corde est bien en place avant de relâcher toute la pression.




Accrochez la corde sur la poupée.



PRÉPARATION AU TIR

Mettez le protège-bras sur le bras avec lequel vous tenez l'arc. Le protège-bras doit recouvrir l'intérieur de la partie inférieure de votre bras pour l'empêcher d'être frappé par la corde lorsqu'elle est relâchée.


POSITION DU PROTÈGE-BRAS

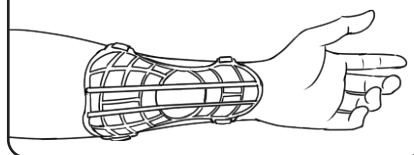


ENCOCHAGE DE LA FLÈCHE

Avant chaque tir, vérifiez tous les composants de la flèche, notamment l'encoche, l'insert et la poupée. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ou de bosses sur la tige ou que l'encoche n'est pas desserrée. Lorsque l'arc n'est pas tendu, insérez l'encoche de la flèche sur la corde et gardez votre tige alignée avec le centre du repose-flèche et de la corde.

ENCOCHAGE DE LA FLÈCHE

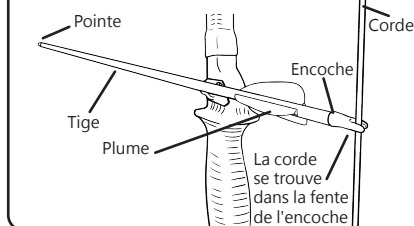


PLACEMENT DE LA FLÈCHE

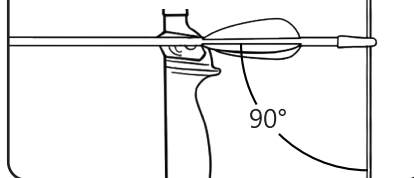


Placez votre index sur le côté supérieur, au-dessus du point d'encoche, et le majeur et l'annulaire en bas, sous la flèche.

TENUE D'UN ARC ET D'UNE FLÈCHE

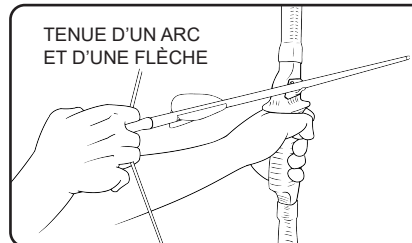

TENUE DE LA CORDE ET DE LA FLÈCHE

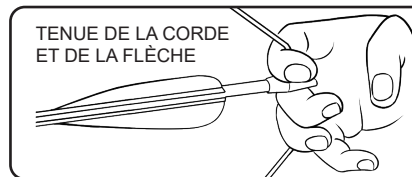

PRÊT À TIRER

Ramenez la corde de l'arc vers votre mâchoire, placez votre premier doigt au coin de votre bouche. Gardez votre bras légèrement plié, et gardez votre arc droit de haut en bas, visez votre cible et relâchez la corde de l'arc. Ne relâchez jamais votre corde si la flèche n'est pas encochée.

PRÊT À TIRER

