

COBRA SYSTEM SIEGE

Manuel d'utilisation et de sécurité



Lisez et respectez tous les avertissements et instructions de sécurité figurant dans ce manuel.

Conservez le manuel d'utilisation et de sécurité pour référence ultérieure.

MANUEL D'INSTRUCTIONS DE L'ARBALÈTE COBRA SYSTEM SIEGE

Félicitations ! Vous possédez une arbalète Siege ! Une arbalète compacte, facile à manier et puissante pour vous offrir le maximum de plaisir lors de vos séances de tir !

- Préalablement installé, l'ensemble de branches est conçu pour être rapidement fixé au corps principal ou détaché de ce dernier pour le transport et le rangement.
- Un stylo, un clou ou une pointe de vis suffit pour fixer l'arc et la crosse au corps principal ou les retirer de ce dernier. En vous entraînant un peu, vous serez en mesure de les monter ou de les démonter en moins de dix secondes.
- Avec votre Siege, vous pouvez réaliser facilement de bons groupements à une distance de 15 m grâce à son viseur. Les carreaux fournis avec cette arbalète produisent une forte énergie et une pénétration profonde à l'impact.
(Par conséquent, vous devez tirer sur des cibles appropriées et à des distances sûres. Ne sous-estimez pas la puissance des carreaux !)
- Il convient de manipuler correctement et en toute sécurité le bras d'armement et le mécanisme de sécurité. (Découvrez comment manier l'arbalète Siege correctement pour vous lancer au tir dans les règles de l'art.) Sinon, vous pourriez vous blesser gravement et réduire la durée de vie de votre arbalète.


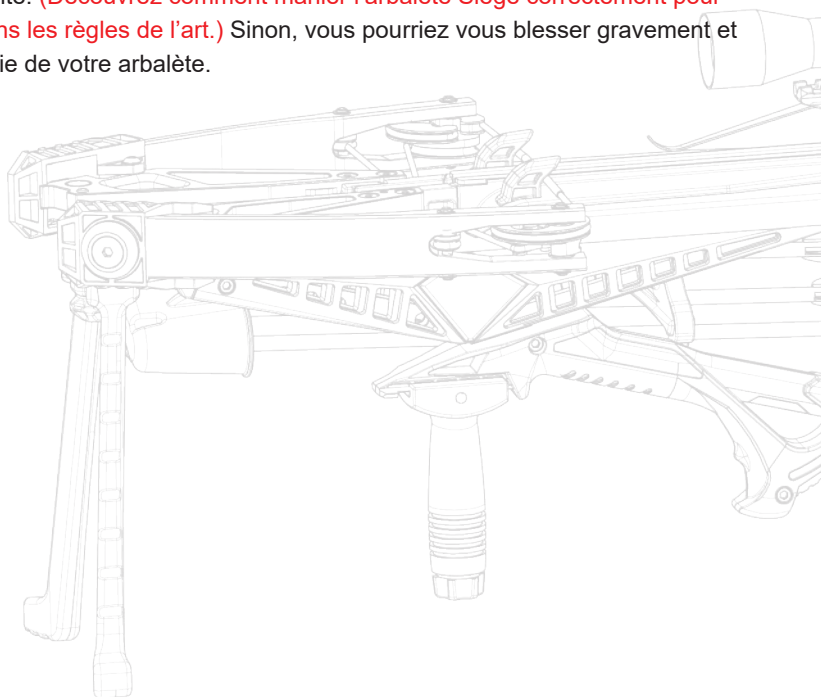


Schéma de l'arbalète

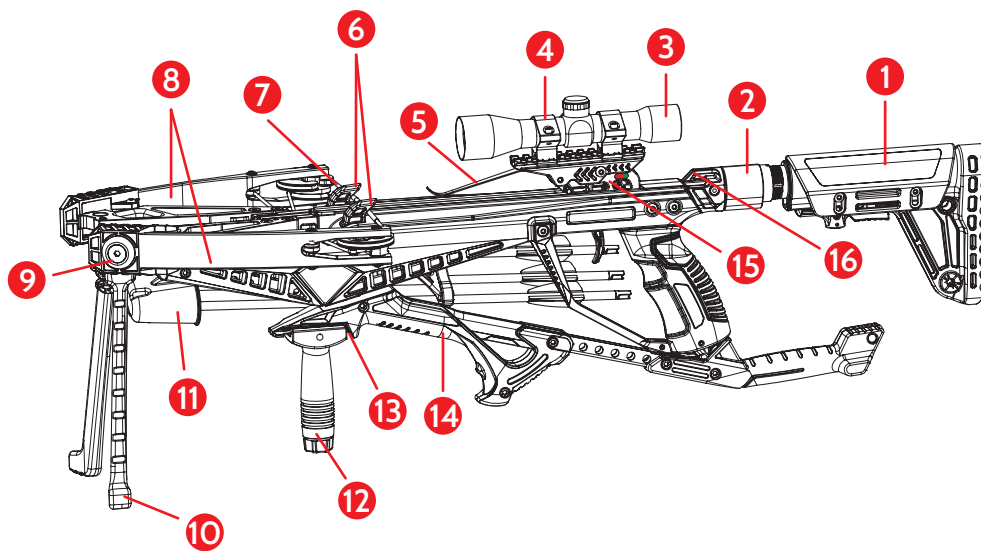

1. Crosse (extensible)
2. Tube de crosse pour monture tactique
3. Lunette de visée
4. Monture de lunette de de visée
5. Ressort de retenue du boulon de l'arbalète
6. Silencieux pour corde
7. Corde
8. Branche
9. Boulon de branche
10. Bipied
11. Carquois détachable
12. Garde-main (position réglable)
13. Rail picatinny (accessoires de montage en option)
14. Garde-main (position réglable)
15. Boîte de détente avec verrou **fire/safe**
16. Attache pour sangle

Le pack contient :

- 3 x boulons encarbone de 15,5 po
- 1 x carquois détachable
- 1 x sangle bandoulière
- 1 x crosse AR avec tube de crosse
- 1 x lunette de visée
- 1 x garde-main simple
- 1 x bipied
- 1 x lunettes de sécurité
- 1 x cire pour corde

AVANT DE TIRER LISEZ CE MANUEL.

MÉFIEZ-VOUS DE SA TAILLE ! L'ARBALÈTE SIEGE EST UN DISPOSITIF PUISSANT ET DANGEREUX. ELLE VOUS MORDRA ET FERA DU MAL AUX AUTRES SI VOUS LA SOUS-ESTIMEZ OU LUI MANQUEZ DE RESPECT. VOUS AUREZ ÉTÉ PRÉVENUS !


Votre arbalète Siege vous permettra de profiter à fond de vos séances de tir SI vous lisez attentivement les instructions suivantes.

AUTRES MISES EN GARDE QUE VOUS DEVEZ LIRE :


- Bien entendu, il ne s'agit pas d'un jouet et la supervision d'un adulte est requise. Une mauvaise utilisation ou une simple négligence peut provoquer de graves blessures, la mort ou des poursuites aux conséquences désastreuses. Faites preuve de bon sens.
- Vous devez absolument lire et suivre les présentes instructions avant de tenter d'utiliser votre arbalète. Si vous ne les lisez pas attentivement ou si vous ne les comprenez pas, vous pourriez vous blesser ou blesser les autres, endommager votre arbalète, voire altérer ses performances. Maniez les arbalètes uniquement si vous avez été formé aux questions de sécurité ou sous la supervision d'un instructeur qualifié.
- Cette arbalète est très puissante. Elle est conçue pour les personnes âgées de 18 ans et plus.
- Les acheteurs et les utilisateurs doivent respecter et suivre toutes les lois et restrictions fédérales, nationales et locales concernant la détention et l'utilisation d'arbalètes.
- **CHARGEZ VOTRE ARBALÈTE CORRECTEMENT !** Utilisez les carreaux conçus spécialement pour cette arbalète. L'utilisation d'autres carreaux peut annuler la garantie. **Les carreaux de rigidité, de taille, de poids ou de longueur inappropriée peuvent endommager l'arbalète et entraîner des blessures corporelles.**

Composants de l'arbalète :


Corps principal

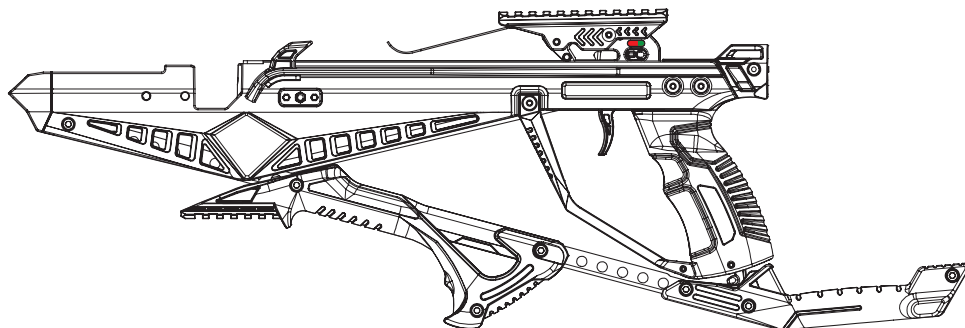

Branches préalablement installées

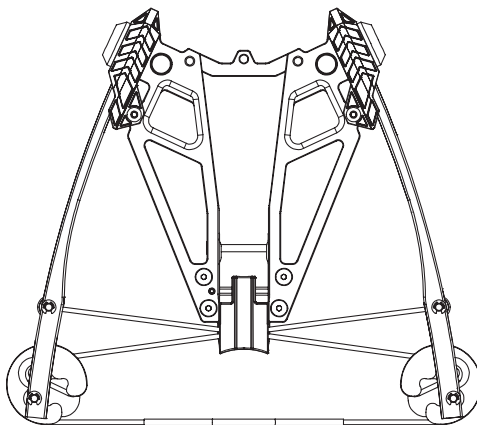

Crosse (extensible)

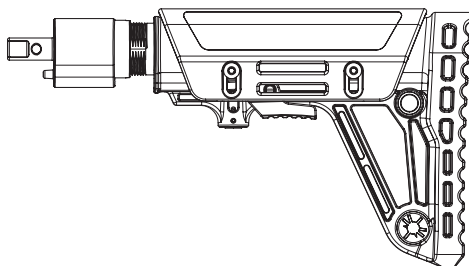


Guide d'assemblage

A


Localisez la broche à libération rapide sur le côté droit du corps principal. À l'aide d'un stylo, d'un clou ou d'une pointe de vis, poussez la broche à libération rapide jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre côté. Saisissez la broche et tirez-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

IMPORTANT : les broches de blocage rapide du Siege ne sont pas conçues pour être retirées de la structure. Tirez doucement la broche lorsque vous assemblez ou démontez l'arc ou la crosse. Si la broche de blocage rapide se coince ou se détache, envoyez votre arbalète Siege à un centre de réparation Ek certifié pour réparation.


Broche à libération rapide de l' arc

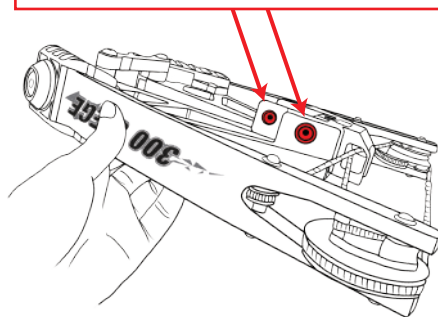

ÉTAPE A-1

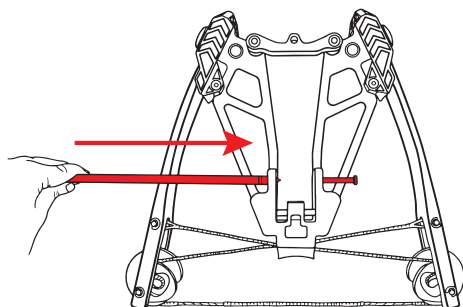




ÉTAPE A-2

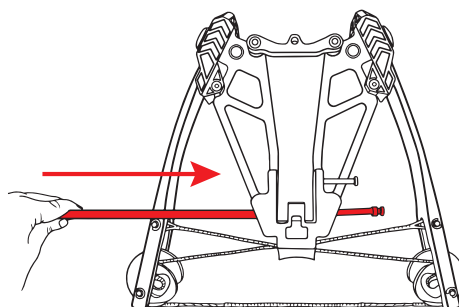


B

Faites glisser les branches dans la fente et appuyez légèrement, mais fermement dessus pour qu'elles s'enclenchent.


IMPORTANT : la corde doit se trouver sous les stop corde.

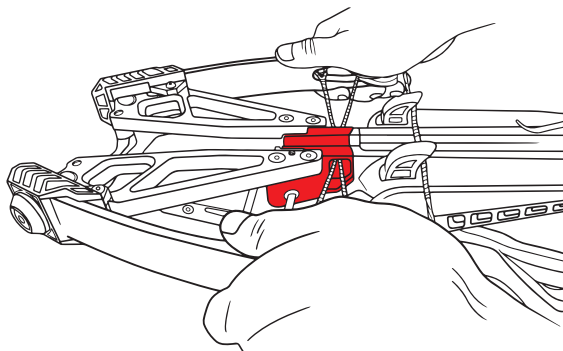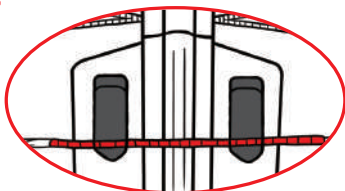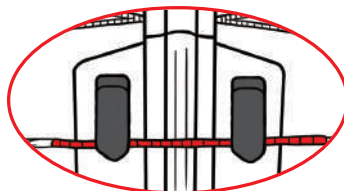**×****INCORRECT****✓****CORRECT****C**


Poussez la broche à libération rapide à travers la branche jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La branche est installée en toute sécurité et peut être armée uniquement lorsque la broche à libération rapide a complètement retrouvé sa position initiale. (Si vous avez du mal à pousser la broche à libération rapide à travers la branche, cela veut dire que cette dernière n'est pas correctement installée dans la fente.)

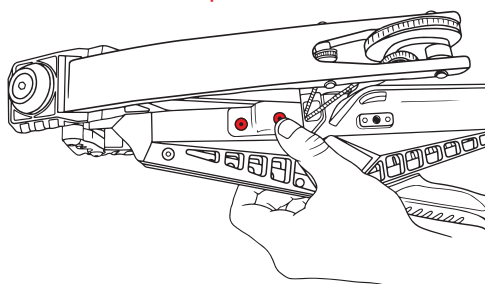

D Assemblage terminé.

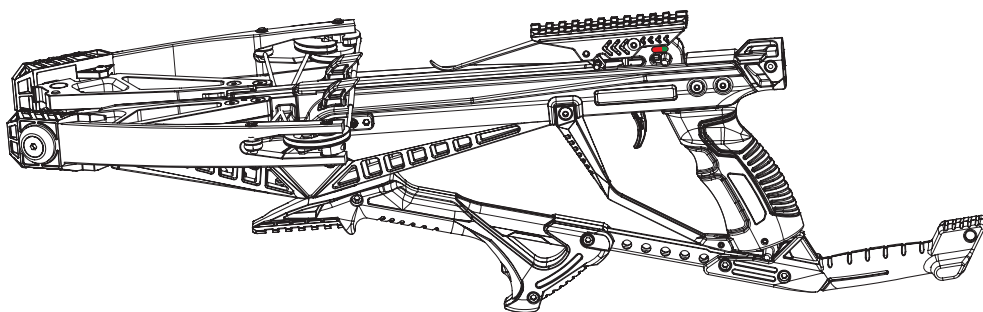


E Positionnez et alignez le bipied sur l'extrémité inférieure du riser et serrez la vis du bipied par le bas

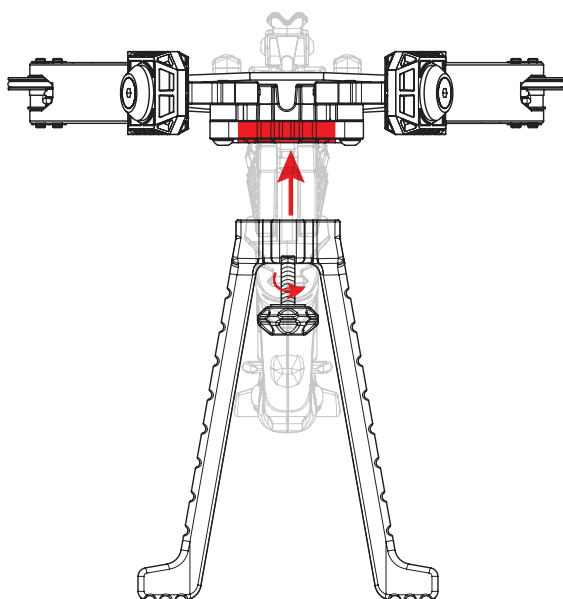


F Comme la SIEGE est conçue pour être ambidextre, elle peut être configurée en fonction de vos préférences de tir. Vous pouvez choisir de monter le carquois sur le côté gauche ou le côté droit de l'arbalète. ÉTAPE F-1 : Fixez le support du carquois au bras du carquois à l'aide des vis autotaraudeuses fournies.


ÉTAPE F-1

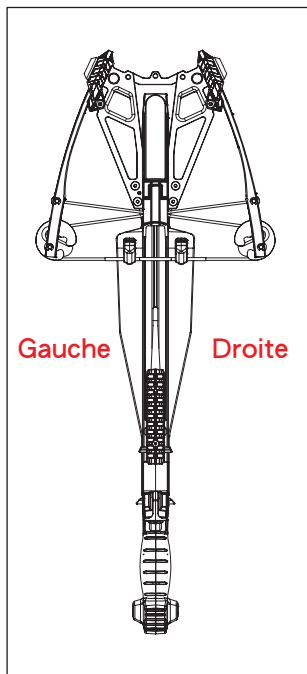

Montage sur le côté droit

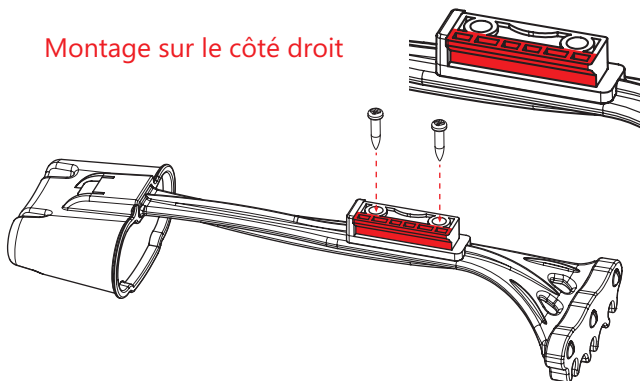

Montage sur le côté gauche

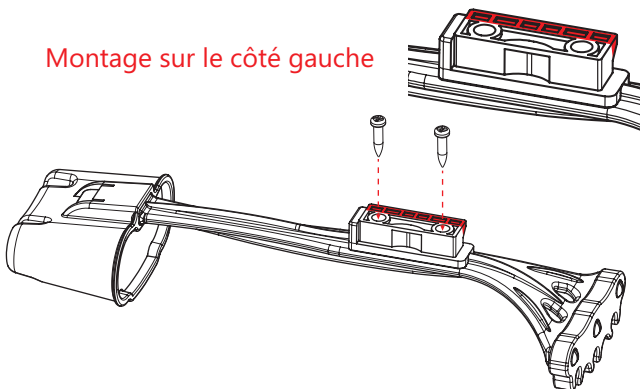

★ Le carquois (Figure 1) prêt à être fixé au mécanisme de verrouillage du levier du carquois (Figure 2). L'ensemble du carquois est fixé au corps principal à l'aide du bouton moleté (Figure 3).

Figure 1

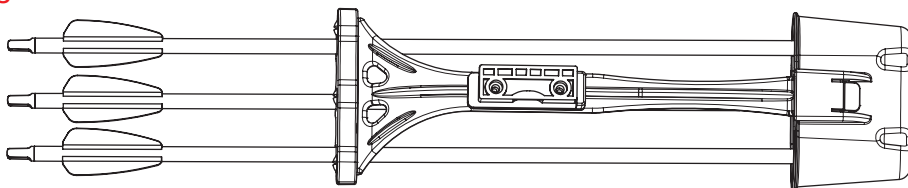


Figure 2



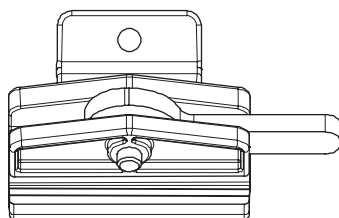



Figure 3



ÉTAPE F-2 Fixez le carquois au corps principal en serrant le bouton moleté dans le sens des aiguilles d'une montre.

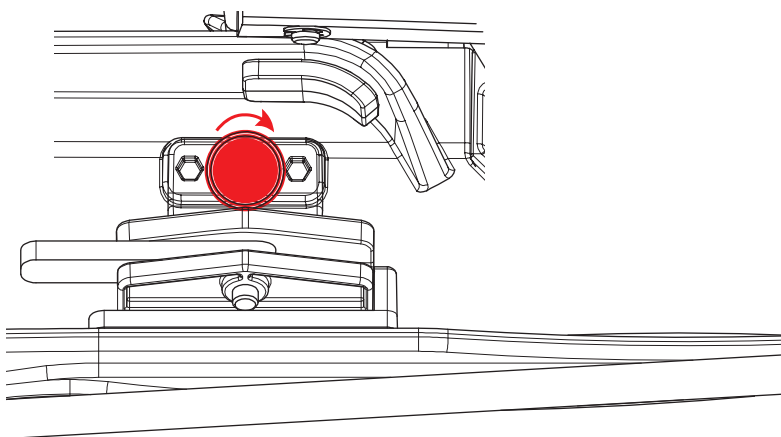


G Assemblage terminé

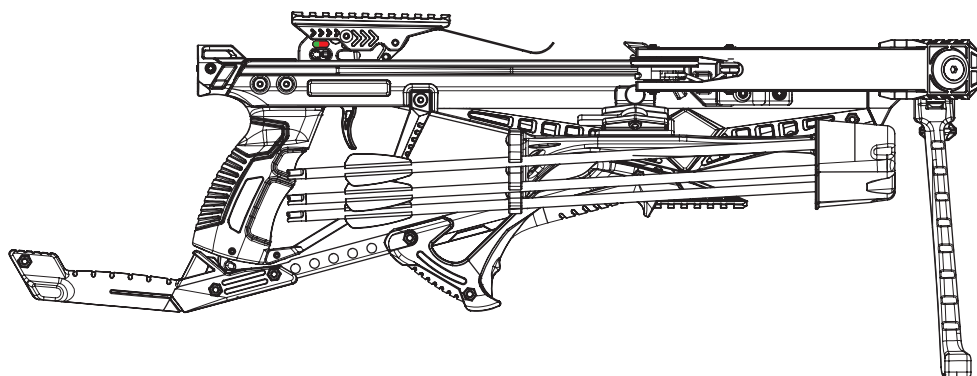

Guide d'utilisation


Avant d'utiliser votre arbalète de la série R pour la première fois, cirez entièrement la corde. Appliquez systématiquement de la cire sur la corde pour prolonger sa durée de vie.

- 1 Pour armer l'arbalète, faites glisser la sécurité vers l'avant pour qu'elle soit en position Tir (Fire)(rouge).

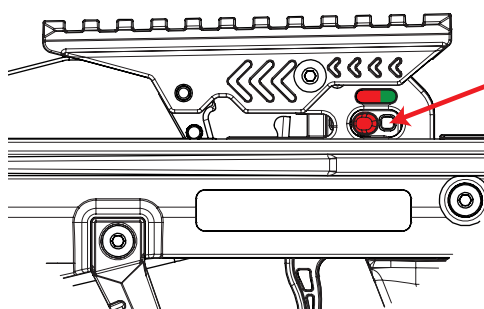


Sécurité en position
« Fire » rouge

- 2 Saisissez le verrou du levier avec votre pouce et votre index, et tirez le verrou vers l'arrière pour le libérer de son logement à la base du grip. Répétez ce mouvement à quelques reprises pour vous faire une idée sur la manière de verrouiller et de déverrouiller le levier.

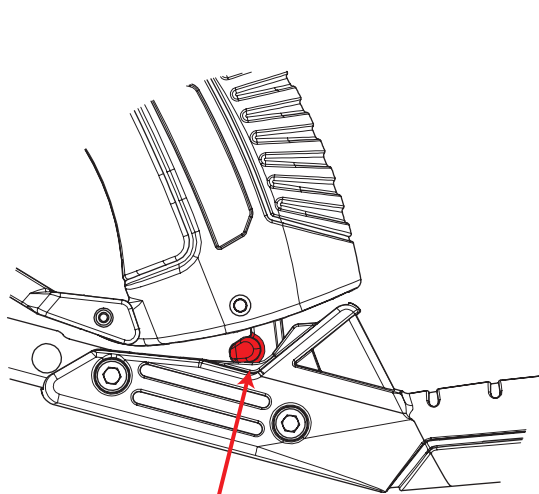


Verrou du levier

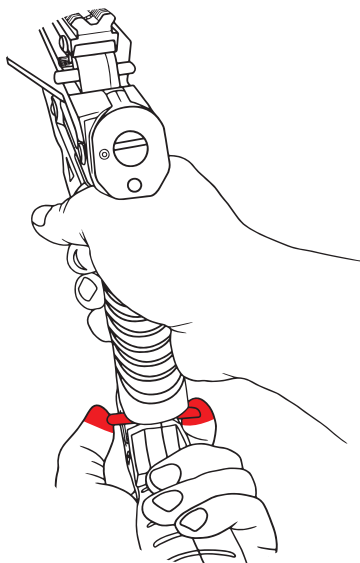


3

Une fois le verrou du levier libéré, balancez le levier vers l'avant jusqu'à ce que l'ensemble détente glisse vers l'avant pour accrocher la corde derrière le verrou de détente. Ce mouvement ne demande pas beaucoup d'efforts. Exécutez-le doucement.

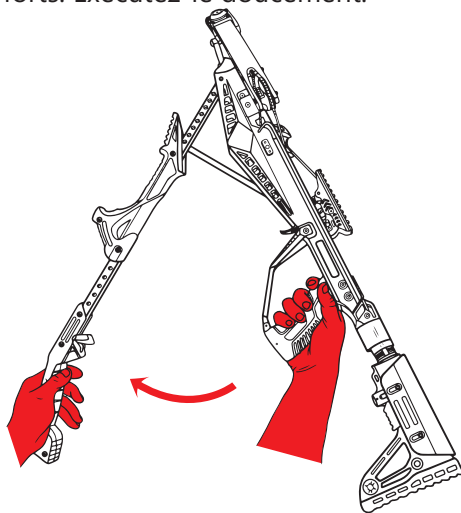

4

La corde est retenue correctement par le verrou de détente. Notez que la sécurité a été automatiquement ramenée en position Safe (vert).

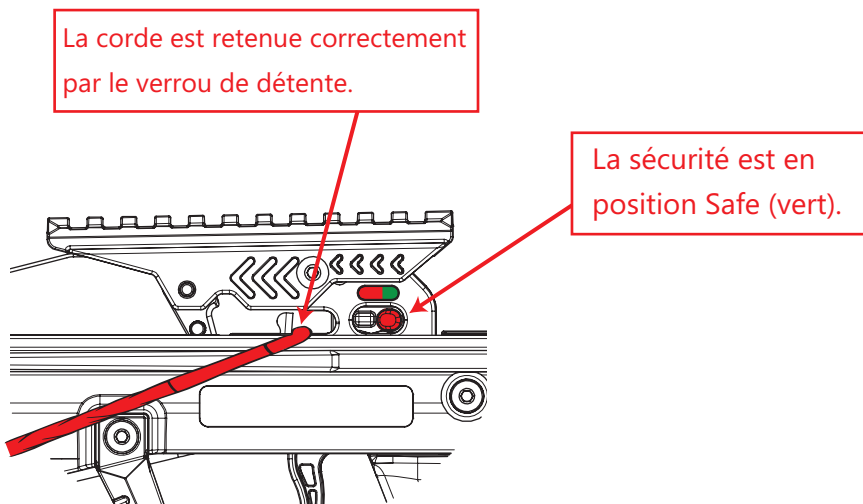

La corde est retenue correctement par le verrou de détente.


La sécurité est en position Safe (vert).

5


Tirez fermement, mais doucement le levier pour le reverrouiller et terminer l'armement de l'arbalète. Le verrou du levier doit venir en prise solidement avec la poignée du pistolet et émettre un clic audible.

(Si le verrou du levier n'est pas reverrouillé, ne tentez pas d'armer l'arbalète ni de tirer.)

ÉTAPE 5-1

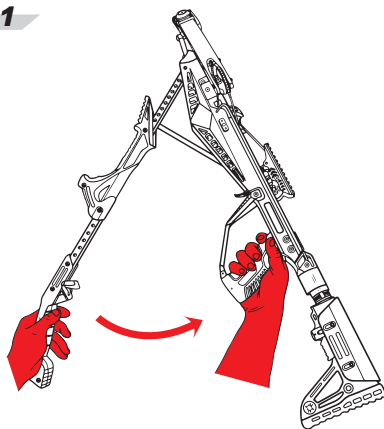

ÉTAPE 5-2

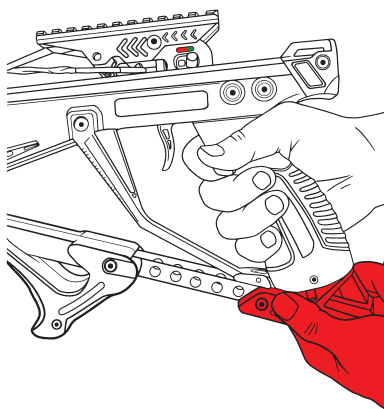


REMARQUE :


Lorsque vous armez l'arbalète, vous ferez face à une certaine résistance, car la corde ramène les branches en position de tir. Découvrez la force à appliquer pour armer l'arbalète. (La durée de vie du mécanisme à levier sera prolongée en le manipulant doucement lors de l'utilisation de l'arbalète).

Charger le carreau et tirer


- A** Placez doucement le carreau dans la fente de la trajectoire de flèche en faisant en sorte que l'encoche en forme de demi-lune soit parallèle à la corde. Faites glisser le carreau sous le ressort de retenue, en le faisant appuyer complètement contre le crochet du verrou de détente.

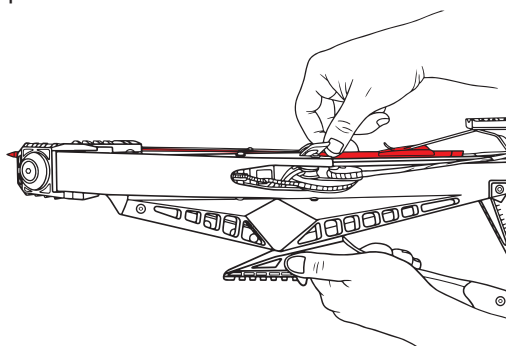


- Si vous ne repoussez pas le carreau jusqu'au crochet du verrou de détente, le mécanisme anti-tir à vide sera actionné. Cela vous empêche de tirer avec l'arbalète

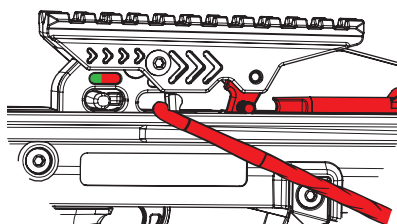

- Le carreau est repoussé jusqu'au crochet du verrou de détente et le mécanisme anti-tir à vide se soulève, ce qui vous permettra de tirer.

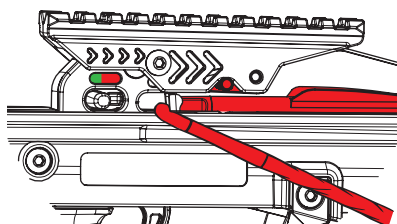


- B** C'est l'heure de tirer ! Faites glisser la sécurité vers l'avant pour la mettre en position Tir (Fire) (rouge). Visez et appuyez sur la détente. Répétez.

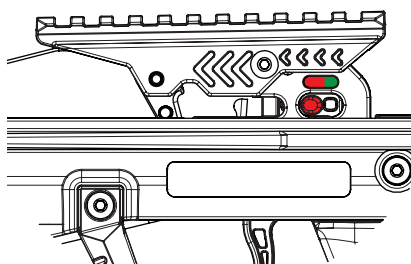

Pour démonter l'arbalète de la série R


Poussez la broche à libération rapide de la branche à l'aide d'un stylo, d'un clou ou d'une pointe de vis jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre côté. Saisissez la broche et tirez-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Retirez ensuite la branche de la fente.

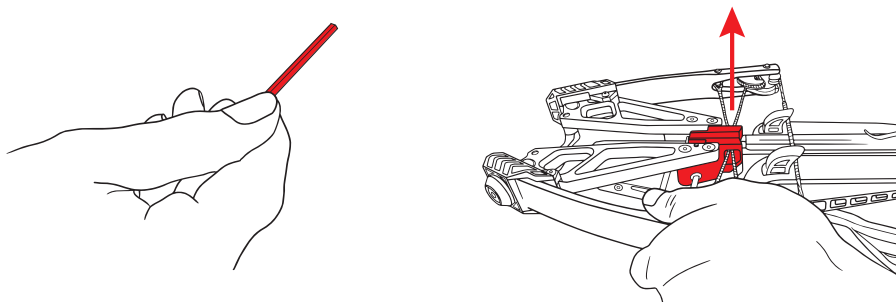


AVERTISSEMENT :

Pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres, ou d'endommager votre arbalète, suivez constamment les instructions suivantes. Prenez le temps de comprendre les images suivantes. Elles illustrent les erreurs de manipulation les plus courantes de l'arbalète


Position inappropriée de la main (des doigts) pendant l'armement :
(positionnement incorrect de la main gauche).

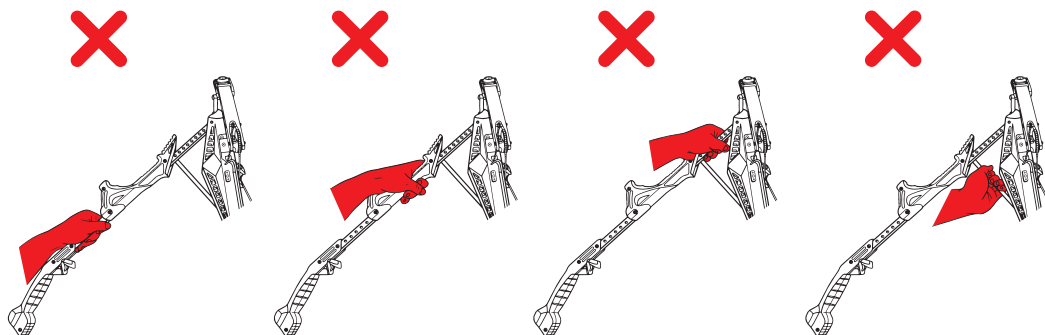


INCORRECT

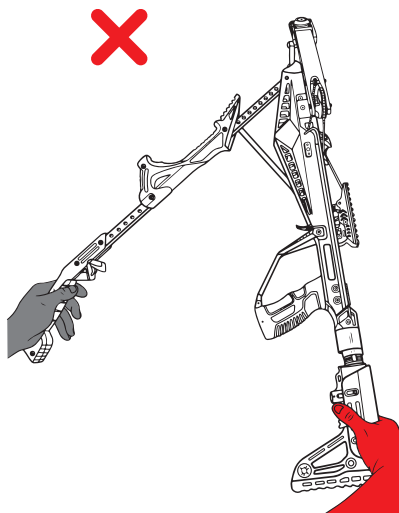



(Ne placez pas la main droite à l'extrémité de la crosse).

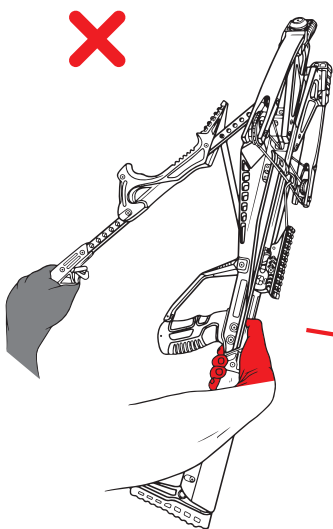

(Ne mettez pas vos doigts dans la glissière pendant l'armement, car vous pourriez vous blesser).

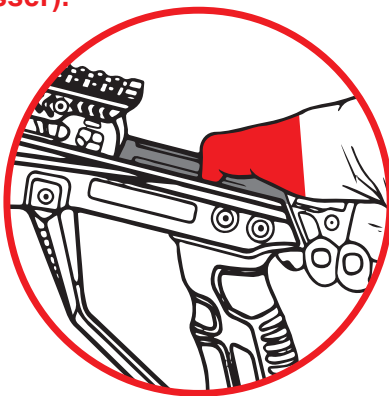


INCORRECT

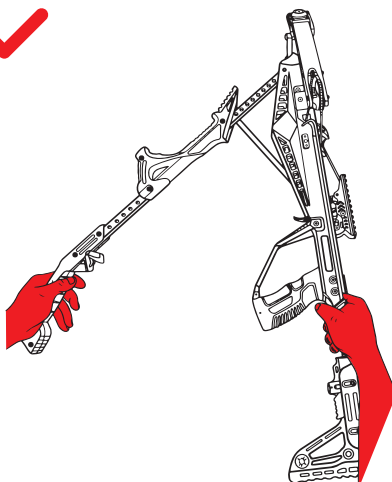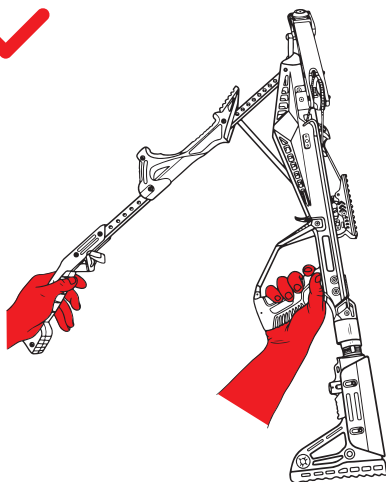

CORRECT

Position inappropriée de la main (des doigts) pendant le tir :

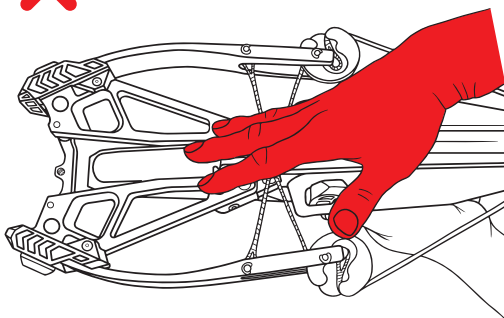


INCORRECT

Ne laissez jamais vos doigts ou votre pouce se déplacer au-dessus du rail ou dans la trajectoire de la corde. Gardez votre main et vos doigts en sécurité chaque fois que vous armez ou manipulez l'arbalète ou chaque fois que vous tirez. Si vous mettez vos mains, vos doigts, vos pouces ou d'autres parties de votre corps dans la trajectoire de la corde, cela peut provoquer de graves blessures.

Dépannage

Si vous avez armé votre arbalète trop rapidement ou partiellement, cela veut dire qu'elle n'est pas correctement réglée. La corde est tendue, mais elle ne se trouve pas au bon endroit (entre le verrou de la détente et le mécanisme anti-tir à vide.) Dans ce cas, vous ne pouvez pas tirer avec l'arbalète.

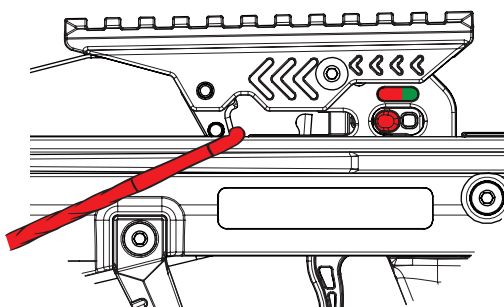


Pour remédier à cela, appliquez scrupuleusement cette procédure.

IMPORTANT Rappelez-vous que les branches exercent une pression sur le levier armé. S'il est déverrouillé sans retenue adéquate, il pourrait rapidement s'ouvrir et vous blesser. Agissez avec précaution.


1

Tout en tenant fermement l'extrémité du levier, décrochez doucement le verrou du levier et laissez le levier pivoter vers l'avant de façon contrôlée. En réalité, vous êtes en train de désarmer l'arbalète. (REMARQUE : le désarmement du levier requiert plus de force que son armement).

ÉTAPE 1-1

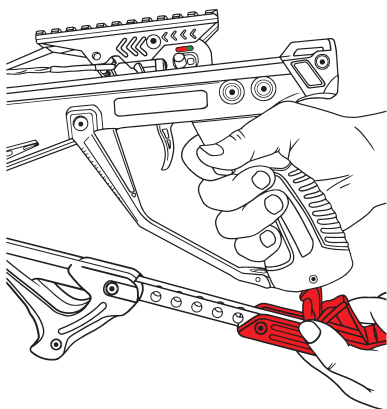


ÉTAPE 1-2

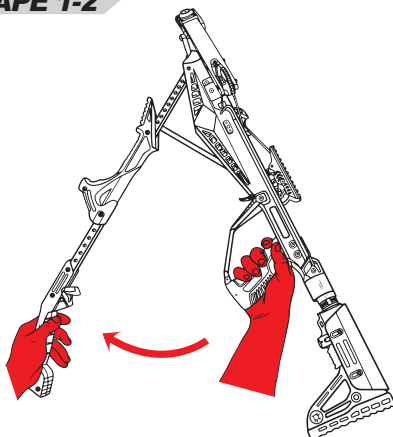


2

Lorsque la détente est actionnée vers l'avant et que les branches ne sont plus sollicitées, vous pouvez soulever le verrou du mécanisme anti-tir à vide vers le haut et libérer la corde.

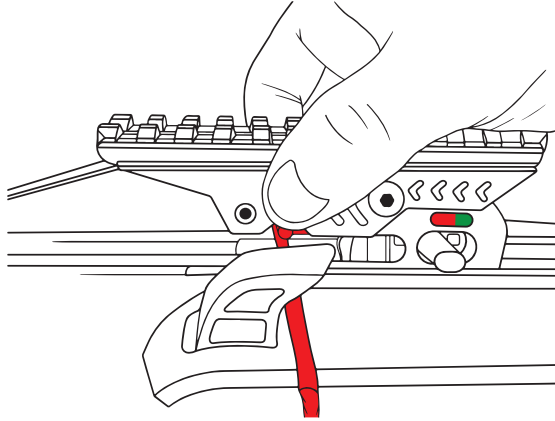
**3**

Tirez le levier vers l'arrière et faites reculer doucement le mécanisme de détente jusqu'à sa position initiale.


ÉTAPE 3-1

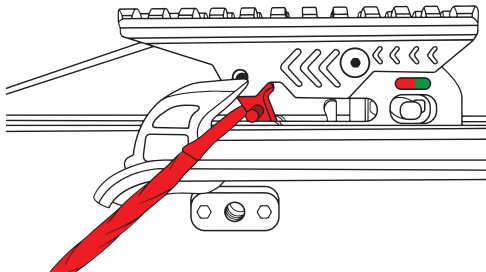

ÉTAPE 3-2

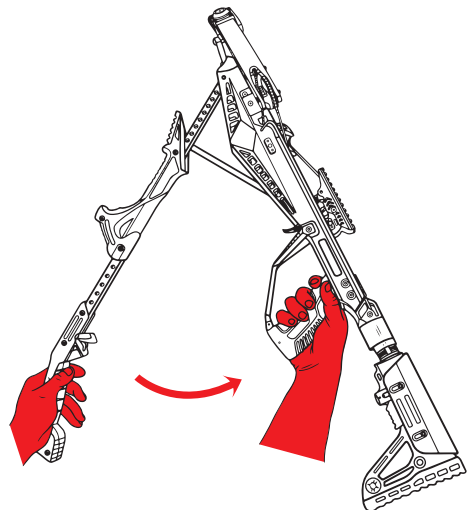

Vérification du réglage de la puissance

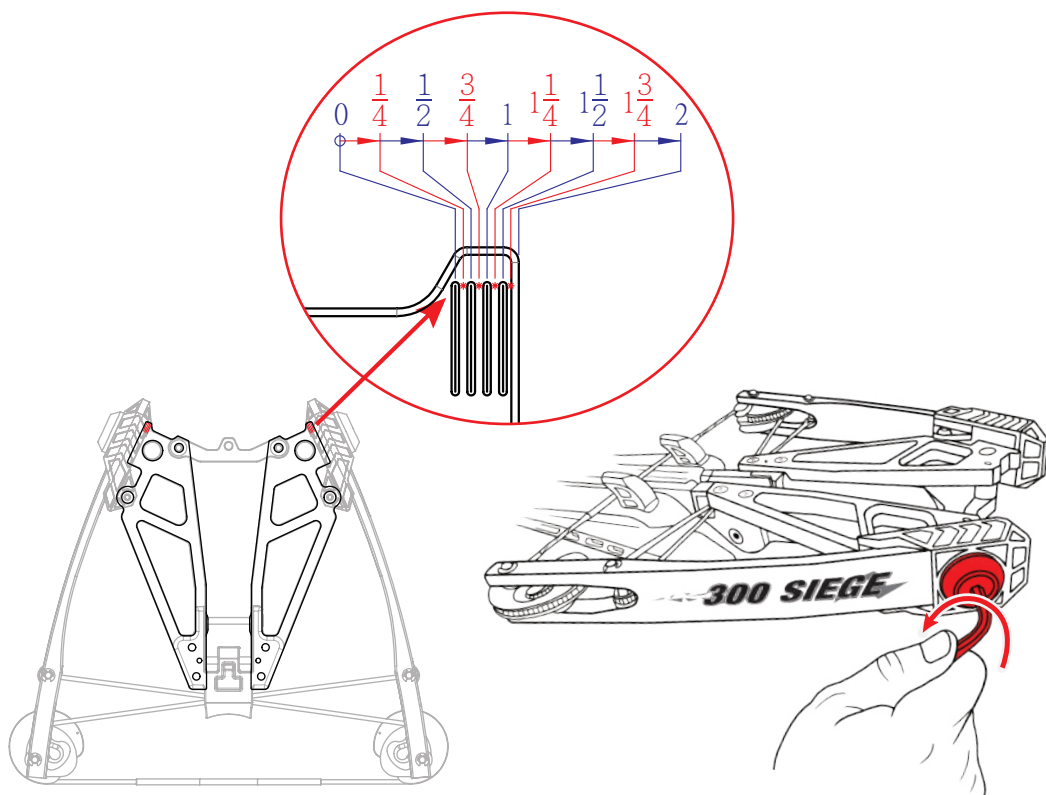


Vous pouvez facilement régler la puissance en retirant les boulons des branches (en les dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) à l'extrémité gauche et droite du riser. Retirez ou serrez toujours uniformément les boulons des branches par quart de tour de chaque côté. Assurez-vous de tourner les boulons des branches du même nombre de tours pour obtenir un bon réglage.


AVERTISSEMENT : NE DÉVISSEZ PAS LES BOULONS DES BRANCHES DE MANIÈRE IRRÉGULIÈRE OU DE PLUS DE DEUX TOURS, SINON VOUS RISQUEZ DE VOUS BLESSER GRAVEMENT.

Autocollant de réglage du boulon de branche


Lorsque les boulons des branches sont complètement serrés, placez l'autocollant à la position 12 heures sur ces derniers. Ces autocollants vous indiqueront clairement le niveau de desserrage du boulon. Il faut toujours desserrer ou serrer les boulons des branches par quart de tour. Lorsque vous les réajustez, utilisez toujours de nouveaux autocollants.

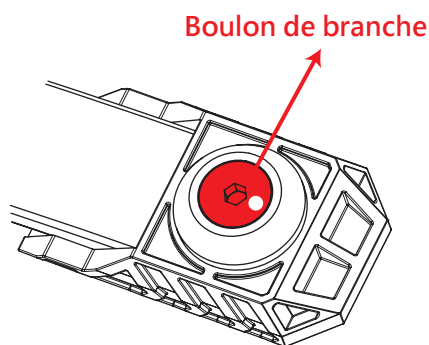

Placez l'autocollant à la position 12 heures sur le boulon de branche.

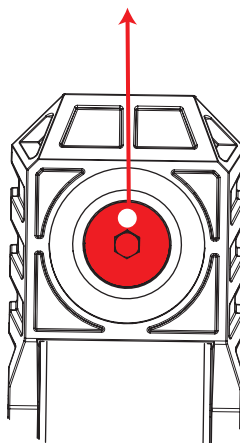

Autocollant

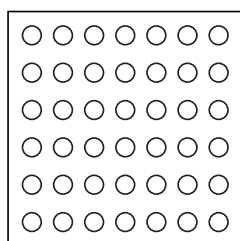

→ Vous trouverez les autocollants blancs dans le kit d'accessoires

Puissance (0)	Nombre de dévissage du boulon de la branche			
	1/4	1/2	3/4	1
150	146	142	138	134
	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
	130	126	122	118

Consignes de sécurité

- Veuillez toujours à ce que les boulons, les vis et les broches soient bien serrés et en place avant toute utilisation.
- Ne mettez jamais vos doigts ou votre pouce au-dessus du rail et tenez-les à l'écart du chemin de la corde pendant que vous tenez le garde-main.
- Ne tirez jamais à vide avec l'arbalète. Tirer sans carreau peut endommager l'arbalète. Les tirs à vide annuleront la garantie, peuvent endommager les branches et la corde et entraîner des blessures corporelles.
- Inspectez toujours l'arbalète pour vous assurer que les pièces ne sont ni usées, ni desserrées, ni endommagées, ni manquantes. Remplacez les pièces si vous constatez ou suspectez qu'elles sont manquantes, effilochées ou endommagées.
- Dirigez toujours votre arbalète dans une direction sûre et gardez-la hors de la portée des enfants
- N'enlevez pas et ne désactivez pas les accessoires ou les fonctionnalités de sécurité de votre arbalète, sinon l'arbalète peut devenir dangereuse pour vous-même ou les autres.
- Gardez toujours toutes les parties du corps hors de la trajectoire de la corde pendant l'utilisation.
- Veuillez toujours à ce que le carreau soit placé le plus loin possible vers l'arrière pour réduire les risques de tir à vide.
- Remplacez les cordes si vous décelez des signes d'effilochage ou des brins brisés.
- Ne transportez pas et ne rangez pas votre arbalète si elle est armée ou chargée.
- Ne tentez pas d'utiliser votre arbalète si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou des médicaments sur ordonnance ou en vente libre.
- Utilisez toujours des carreaux adaptés à l'arbalète. Les carreaux de rigidité ou de poids inapproprié peuvent endommager la branche et entraîner l'annulation de la garantie ainsi que des blessures corporelles graves.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous effectuez des tirs de pratique. Assurez-vous également que votre champ de tir se trouve dans une vaste zone sans bâtiments et que votre cible est conçue pour être utilisée avec une arbalète.

Maintenance et entretien

1. Appliquez généreusement de la cire lubrifiante sur la corde et les câbles. Ne lubrifiez pas excessivement la partie centrale de la corde de l'arbalète. Cela peut provoquer une accumulation de lubrifiant dans le mécanisme de la détente. Veillez à bien lubrifier la trajectoire de flèche et la partie centrale de la corde pour réduire les frottements. Vérifiez systématiquement vos cordes et vos câbles, et remplacez-les s'ils sont effilochés ou usés.
2. Mettez, de temps en temps, quelques gouttes d'huile de machine de haute qualité dans le mécanisme de la détente.
3. Rangez toujours votre arbalète dans un endroit frais et sec. N'exposez pas votre arbalète à une chaleur excessive. Ainsi, ne la laissez pas dans le coffre de votre voiture lorsqu'il fait chaud et ne la placez pas à côté du conduit d'évacuation d'un appareil de chauffage.
4. Avant chaque séance de tir, examinez tous les boulons (vis), toutes les broches ainsi que tous les éléments de fixation. Serrez tous les boulons (toutes les vis) si nécessaire.
5. Veillez à faire examiner votre arbalète par un revendeur d'arbalète agréé, et ce, tous les ans.
6. Ne laissez pas votre arbalète armée pendant de longues périodes ou pendant la nuit.

Renseignements sur la garantie

Sous réserve des modalités, conditions et limites énoncées ci-dessous, le premier acheteur bénéficie d'une garantie de 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication qui nuisent au bon fonctionnement de l'arbalète. Toutefois, la garantie ne couvre pas les cordes de l'arbalète, l'aspect esthétique et les composants sujets à diverses conditions lors d'une utilisation normale et considérés comme des pièces d'usure.

Cette garantie limitée sera annulée dans les cas suivants :

- Les dommages sont causés par un tir à vide ou l'utilisation de flèches/carreaux plus légers
- Les instructions du manuel de l'utilisateur ne sont pas suivies
- L'arbalète ou l'un de ses composants ou accessoires est modifié
- L'arbalète n'a pas été correctement entretenue
- Les bris ou les dommages ont été causés par un mauvais calibrage ou une utilisation anormale.

Emballez correctement le produit et retournez-le (frais de transport inclus) à votre revendeur ou distributeur. Retirez tous les accessoires de l'arbalète avant de l'expédier. Si, après examen, le revendeur détermine que le produit retourné n'est pas couvert par cette garantie limitée, les réparations peuvent être proposées selon les tarifs du moment indiqués par le revendeur.

Pour valider la garantie, la fiche d'enregistrement doit être envoyée par la poste dans les 10 jours suivant l'achat.

Coordonnées du revendeur :

Numéro/Nom du modèle

Date de l'achat

Nom de l'acheteur

Adresse

Ville

État

Code postal

Adresse e-mail

Numéro de téléphone

