

COBRA SYSTEM SIEGE

Návod na použitie a bezpečnostná príručka




Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.


KUŠA COBRA SYSTEM SIEGE NÁVOD NA POUŽITIE

Gratulujeme! Vlastníte kušu Siege Crossbow! Kompaktná, rýchlo ovládateľná a výkonná kuša pre váš skutočný pôžitok zo streľby!

- Súprava lučiska sa dodáva predpripravená a je navrhnutá tak, aby sa dala rýchlo pripojiť alebo odpojiť od hlavného tela na účely prepravy a skladovania.
- Ako nástroj stačí pero, klinec, alebo hrot šípu, aby sa súprava lučiska a pažby dala pridať alebo odobrať z hlavného tela. S trochou cviku ju dokážete zložiť alebo rozobrať za menej ako desať sekúnd.
- Siege dokáže ľahko strieľať dobré sústrely na 15 m pomocou jednoduchého otvoreného zameriavača. Šípy dodávané s touto kušou majú vysokú energiu a hlbokú penetráciu pri zásahu. **(Preto musíte strieľať na vhodné terčové materiály a na bezpečné vzdialenosti. Nepodceňujte silustrely!)**
- Pri obsluhu natáhovacieho ramena a bezpečnostného mechanizmu je potrebné dodržiavať bezpečnú a správnu formu. **(Naučte sa správne nabiť kušu Siege pred pokusom o profesionálnu streľbu.)** V opačnom prípade si môžete vážne ublížiť a spôsobiť, že vaša kuša bude mať krátku a smutnú životnosť.

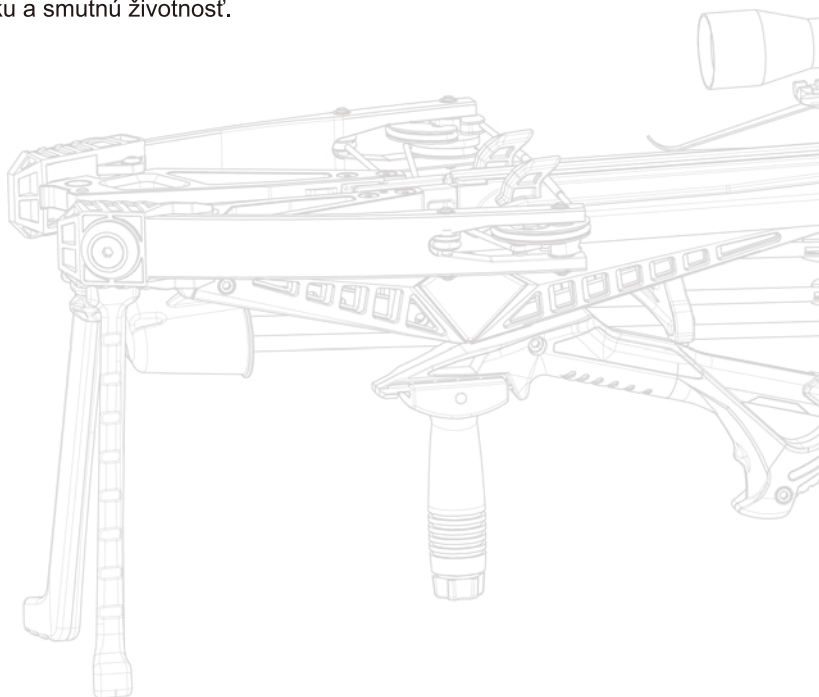

Schémy kuše

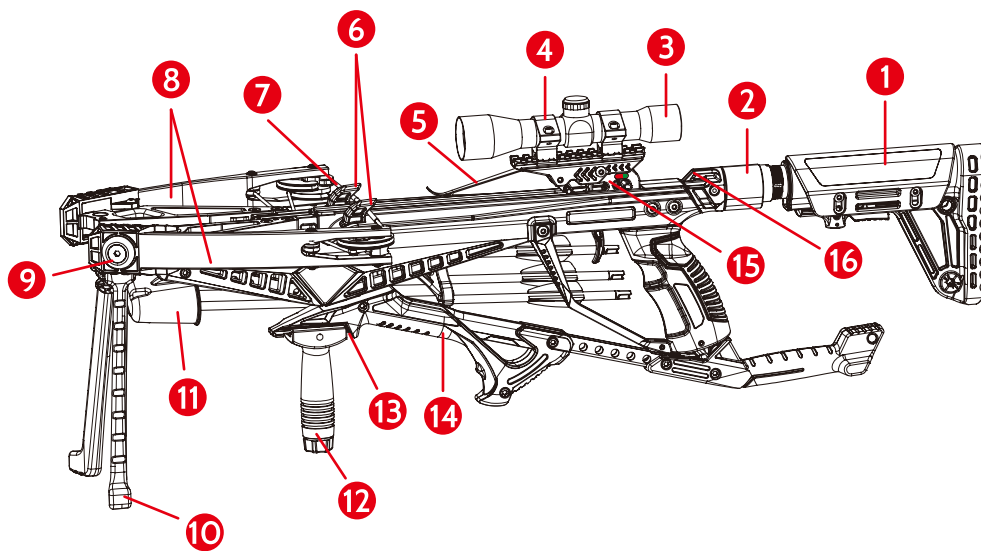

Balík obsahuje :

- 1. Pažba (Nastaviteľná)
 - 2. Buffer Tube
(Trubica pre Taktickú Pažbu)
 - 3. Zameriavací Ďalekohľad
 - 4. Montáž zameriavača
 - 5. Pružina záchyty záveru kuše
 - 6. Tlmiče tetivy
 - 7. Tetiva
 - 8. Lučisko
 - 9. Skrutka Lučiska
 - 10. Dvojnožka
 - 11. Rýchlopínací zásobník šípov (Tulec)
 - 12. Predpažbie (Nastaviteľná pozícia)
 - 13. Lišta Picatinny (Montáž voliteľných doplnkov)
 - 14. Predpažbie (Nastaviteľná pozícia)
 - 15. Jednotka spúšte s **Fire/Safe** Poistkou
 - 16. Držiak na popruh
- 3 x 15.5" Karbónové šípy
 - 1 x Rýchlopínací zásobník šípov
 - 1 x Ramenný popruh
 - 1 x AR Pažba s Buffer Tube
 - 1 x Zameriavací ďalekohľad
 - 1 x Jednoduché predpažbie
 - 1 x Dvojnožka
 - 1 x Bezpečnostné okuliare
 - 1 x Vosk na tetivu

PREDTÝM, AKO ZAČNETE STRIELAŤ! ČÍTAJTE TOTO!

NENECHAJTE SA ZMIASŤ JEHO VEĽKOSŤOU! KUŠA SIEGE JE SILNÉ A NEBEZPEČNÉ ZARIADENIE, KTORÉ VÁS UHRYZNE A UBLÍŽI OSTATNÝM, AK JU PODCENÍTE ALEBO NEBUDETE REŠPEKTOVAŤ. BOLI STE VAROVANÍ!


Vaša kuša Siege vás odmení množstvom zábavy pri streľbe, ak si dôkladne prečítate nasledujúce pokyny.

EŠTE VIAC VAROVANÍ, KTORÉ BY STE SI MALI PREČÍTAŤ:


- Samozrejme, nejde o hračku a je potrebný dohľad dospeléj osoby. Nesprávne alebo neopatrné používanie môže spôsobiť vážne zranenia, smrť alebo hrozivé súdne spory. Používajte zdravý rozum.
- Je mimoriadne dôležité prečítať si tieto pokyny a dodržiavať ich pred pokusom o používanie kuše. Vážne zranenia vás alebo iných osôb, poškodenie kuše alebo slabý výkon vašej kuše by mohli byť dôsledkom toho, že ste si dôkladne neprečítali a neporozumeli návodu. Kuše by mali používať len osoby, ktoré sú riadne vyškolené v oblasti bezpečnosti alebo pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
- Ide o výkonnú kušu určenú na používanie osobami staršími ako 18 rokov.
- Kupujúci a používatelia by mali dodržiavať všetky federálne, štátne a miestne zákony a obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a používania kuší.
- **SPRÁVNE NAKRÍMTE SVOJU KUŠU!** Používajte šípy, ktoré sú špeciálne určené pre túto kušu. Používanie iných šípov môže viesť k strate záruky. **Šípy s nevhodnou tuhosťou, veľkosťou, hmotnosťou alebo dĺžkou môžu spôsobiť poškodenie kuše a prípadne spôsobiť zranenie osôb.**

Časti kuše:


Hlavné telo

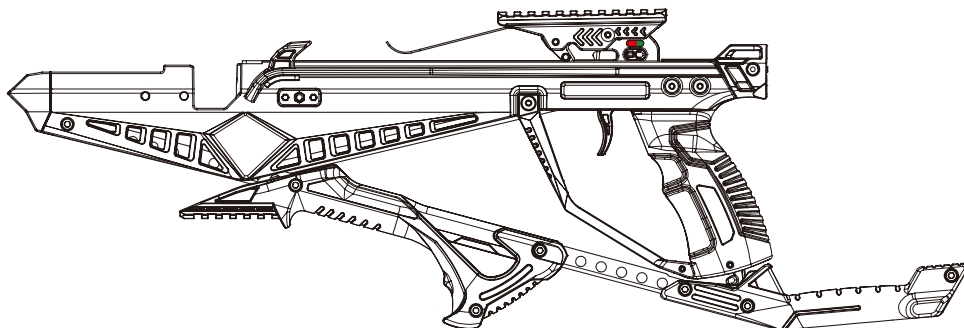

Súprava lučiska s predpripravenou tetivou

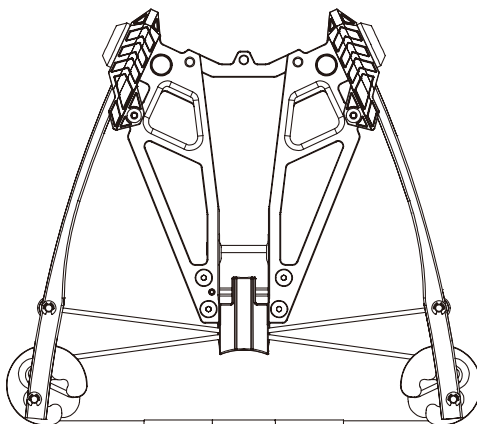

Pažba(nastaviteľná)

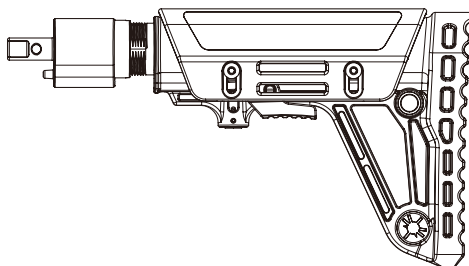


MONTÁŽNA PRÍRUČKA

A


Nájdite rýchlopínací kolík na pravej strane hlavného tela. Za použitia pera, klinca alebo hrotu šípú potlačte rýchlopínací kolík dovnútra kým nebude vyčnievať. Pokračujte ťahaním rukou kým sa nezastaví.

DÔLEŽITÉ: Rýchlopínacie kolíky Siege 'Quick Locking Pin' nie sú určené na vyberanie z rámu. Kolík nevyťahujte nadmernou silou pri montáži alebo demontáži súpravy lučiska alebo pažbovej jednotky. rýchlopínací kolík zasekne alebo sa vytrhne, pošlite kušu Siege na opravu do certifikovaného servisného strediska Ek.


Rýchlopínací kolík lučiska

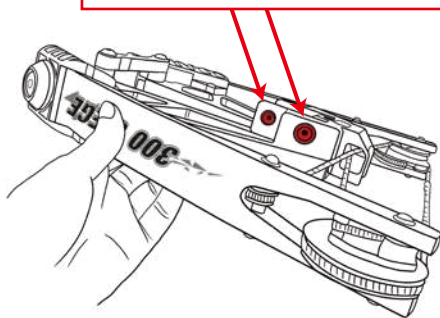

KROK A-1

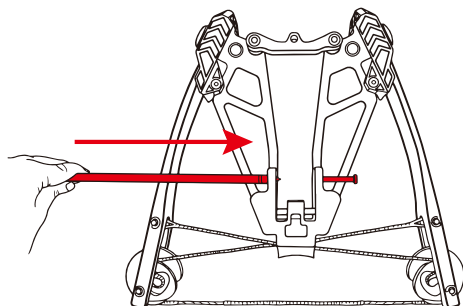



KROK A-2

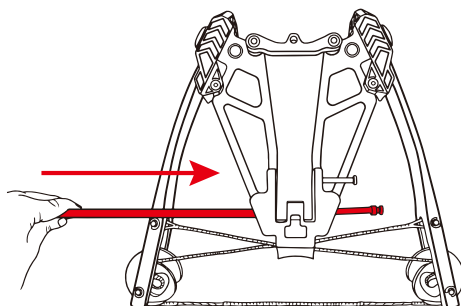


B

Zasuňte súpravu lučiska do otvoru pre lučisko a jemne a pevne ju zatlačte na miesto.

DÔLEŽITÉ : Tetiva musí byť pod zarážkami tetivy.

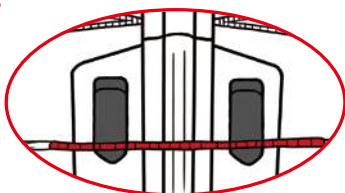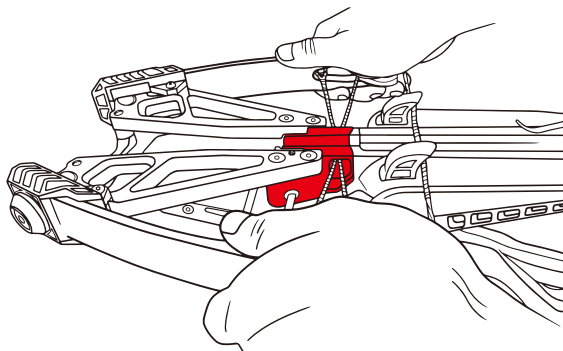

NESPRÁVNE

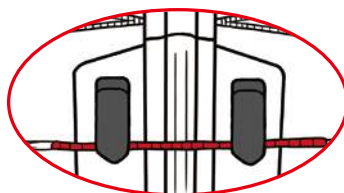


SPRÁVNE


C

Zatlačte rýchlopúinací kolík cez súpravu lučiska, kým nepočujete zvuk kliknutia“. Až keď je rýchlopúinací kolík úplne zaistený späť v polohe, je súprava lučiska bezpečne zaistená a pripravená na natiahnutie.


(Ak rýchlopúinací kolík neprechádza ľahko cez súpravu lučiska, potom nie je súprava lučiska správne usadená v drážke lučiska.)

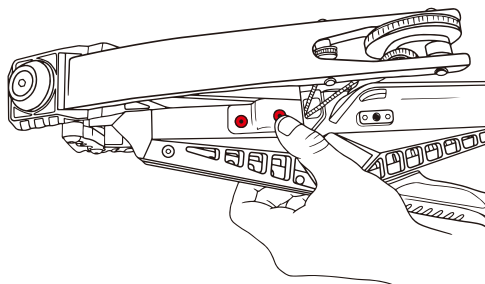

D Montáž dokončená

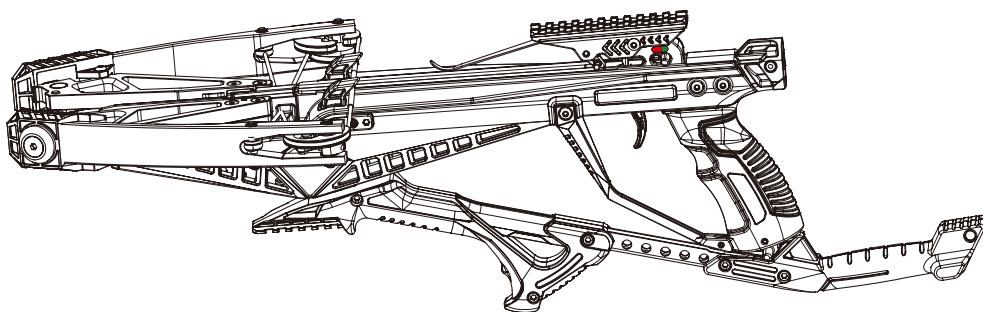


E Zorientujte a vyrovnejte dvojnožku na spodnom konci spojnice a utiahnite skrutku dvojnožky zdola.

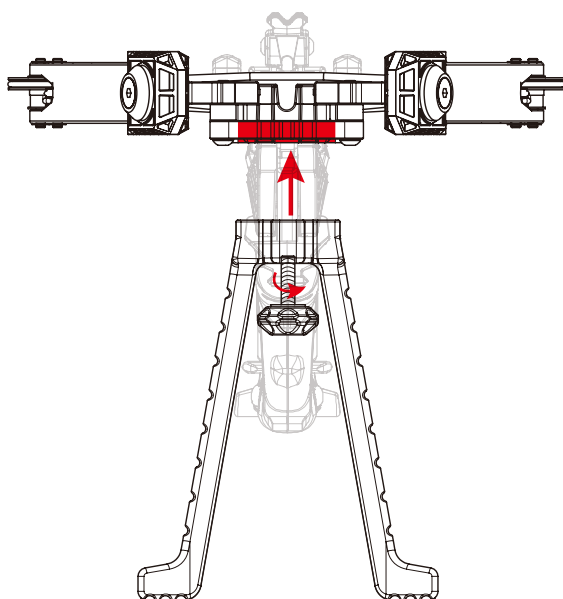


F Keďže je SIEGE navrhnutý ako obojručný, môžete si ho nakonfigurovať podľa svojich streleckých preferencií. Rozhodnite sa, či chcete tulec namontovať na ľavú alebo pravú stranu kuše. KROK F-1 : Pripevnite tulec k ramenu tulca pomocou dodaných samorezných skrutiek.


KROK F-1

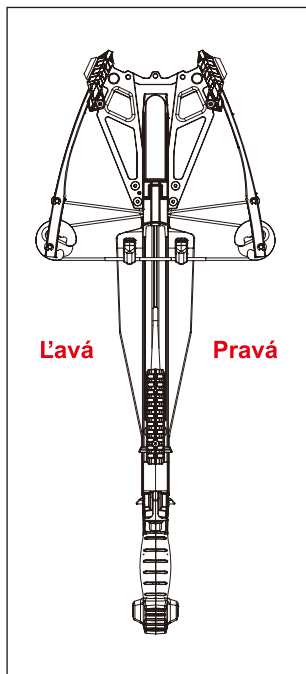

Montáž z pravej strany

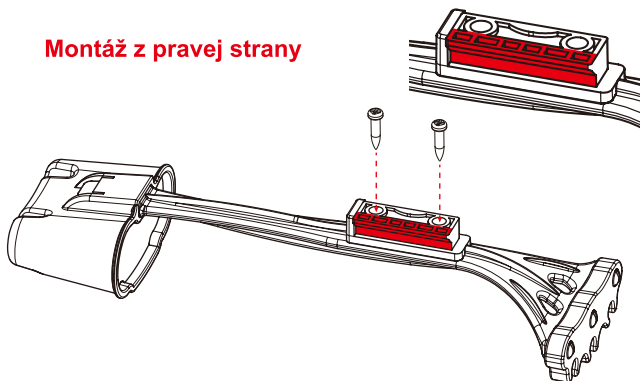


Montáž z ľavej strany

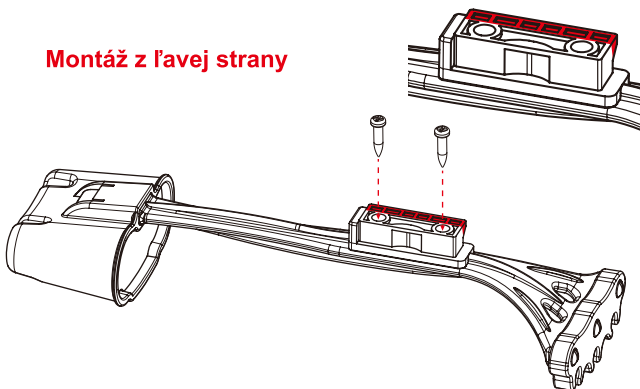


★ Tulec (obrázok 1) je pripravený na pripojenie k pákovému uzamykaciemu mechanizmu túlca (obrázok 2). Celá zostava túlca je pripevnená k hlavnému telu pomocou vrúbkovaných gombíkov (obrázok 3).


obrázok 1

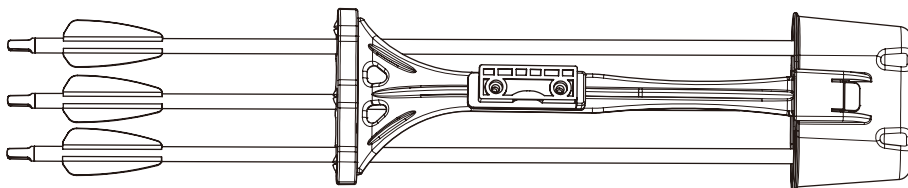


obrázok 2

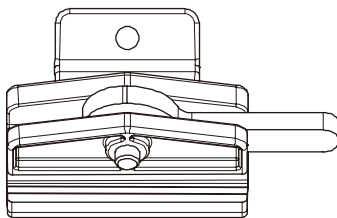


obrázok 3



KROK F-2 Pripevnite zostavu tulca k hlavnému telu utiahnutím gombíka v smere hodinových ručičiek.

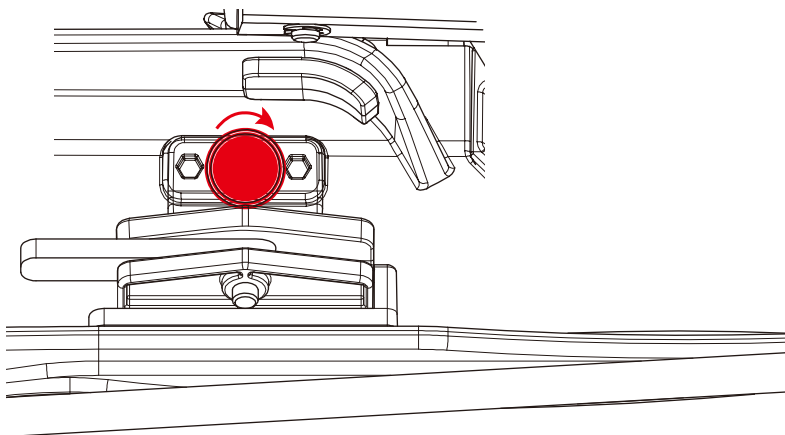

Montáž dokončená

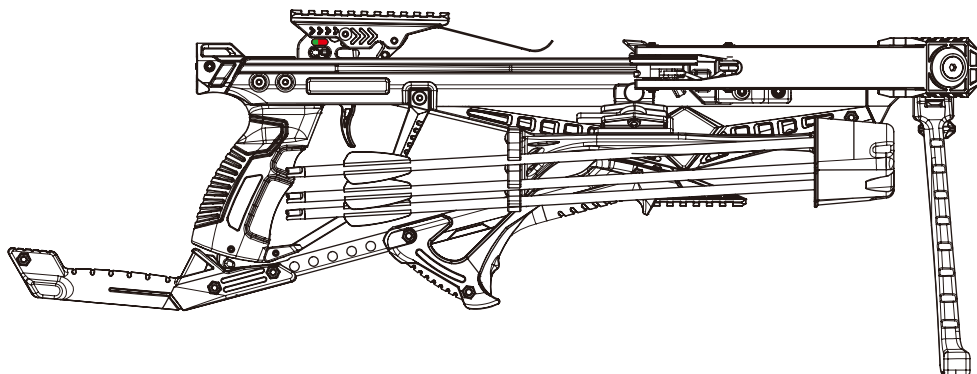


Návod na použitie

Pred prvým použitím kuše série R dôkladne navoskujte tetivu. Aby ste zachovali životnosť tetivy, udržiavajte ju navoskovanú.

1


Nabíjanie kuše , posuňte poistku dopredu do polohy Fire (červená).

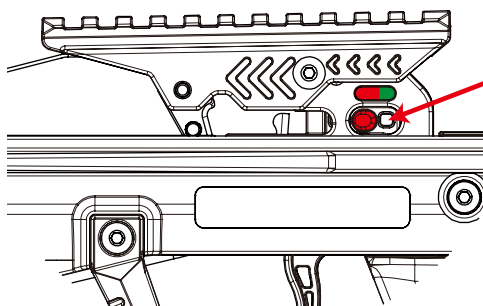


Poistka v červenej polohe "Fire".

2

Uchopte pákový zámok palcom a ukazovákom a potiahnite zámok dozadu aby ste ho uvoľnili z puzdra v základni rukoväte. Tento pohyb si niekoľkokrát precvičte, aby ste získali cit pre blokovanie a odblokovanie páky.

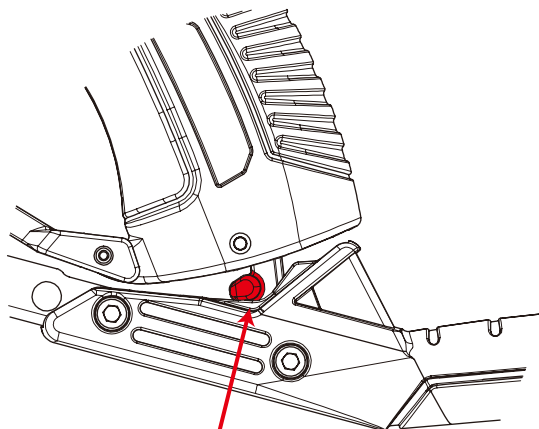


Zámok páky

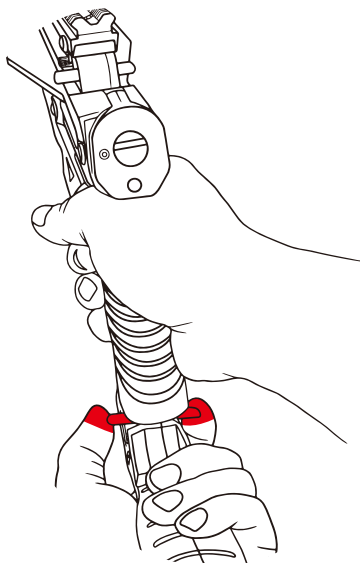


3

Po uvolnění zámku páky vyklopte páku dopředu, kým neuvídníte, ako sa spúšťová zostava posúva dopredu, aby sa tetiva zahákla za západku spúšte. Táto činnosť si nevyžaduje veľa práce. Nepoužívajte príliš veľkú silu.


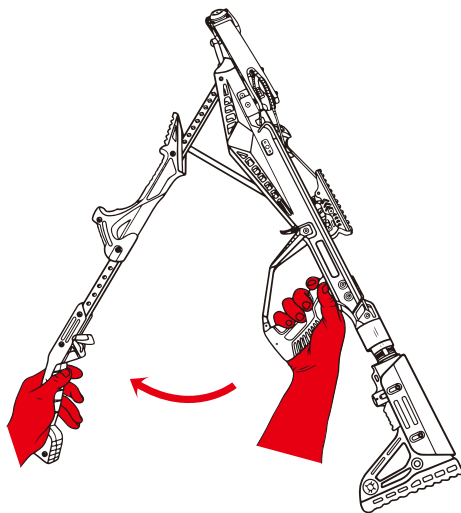
**4**

Tetiva je správne zachytený západkou spúšte. Všimnite si, že poistka sa automaticky posunula dozadu do bezpečnej polohy (zelená).

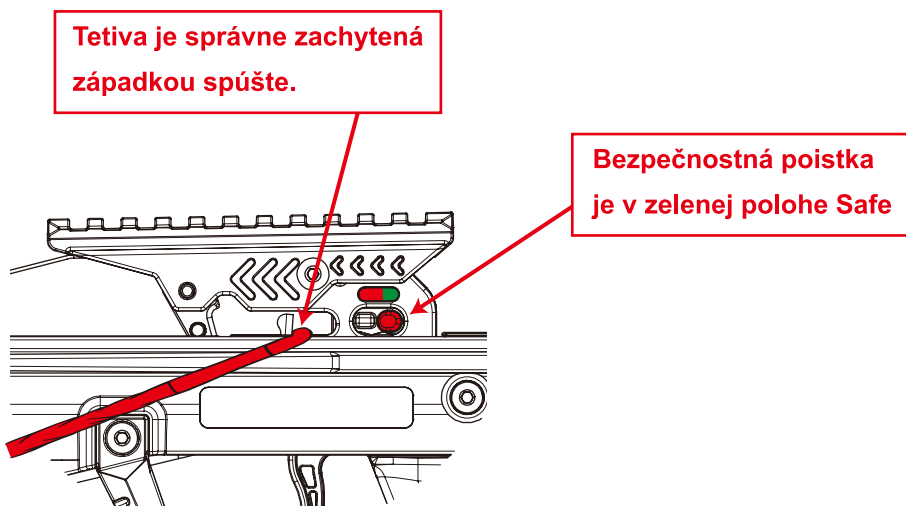

5


Pevne a rovnomerne potiahnite páku rovno dozadu, aby sa páka znovu zablokovala a aby sa nat'ahovanie kuše dokončilo. Zámok páky by mal pevne zacvaknúť do pištoľovej rukoväte s počuteľným cvaknutím. (Ak sa uzamknutie páky opätovne nezablokuje, nepokúšajte sa nat'ahovať kušu ani strieľať z kuše.)

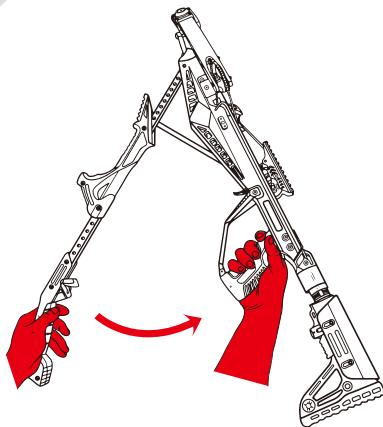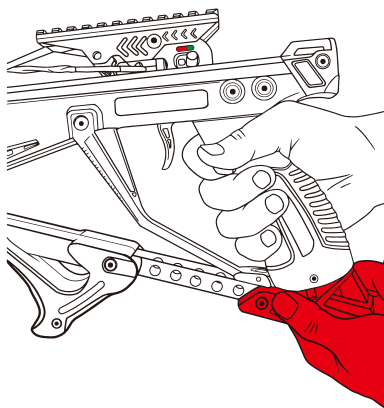KROK 5-1**KROK 5-2****POZNÁMKA :**


Pri nat'ahovaní kuše sa stretnete s odporom, keď tetiva ťahá lučisko späť do streleckej polohy. Naučte sa používať primerané množstvo sily na nat'ahovanie kuše. (Životnosť pákového mechanizmu sa predĺži, ak budete pri nat'ahovaní kuše vždy používať plynulé pohyby.)

Vkladanie šípu a strel'ba


- A** Umiestnite šíp rovnomerne do letovej drážky s končíkom polmesiacovitého tvaru rovnoobežne s tetivou. Zasuňte šíp späť pod záchytnú pružinu, úplne proti západke háčika spúšte.

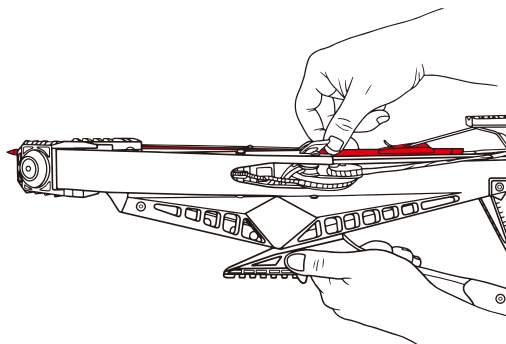


- Šíp nie je úplne zatlačený späť proti háčiku západky spúšte, takže mechanizmus proti výstrelu naprázdno sa aktivuje. Tento zabráni vystreleniu kuše.

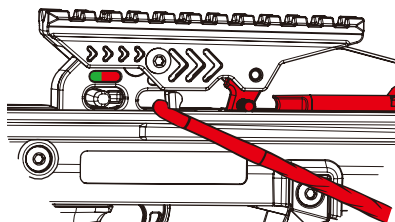

- Šíp je zatlačený až na doraz proti háčiku západky spúšte a mechanizmus proti výstrelu naprázdno sa zdvihne, čím sa umožní to, že kuša môže vystreliť.

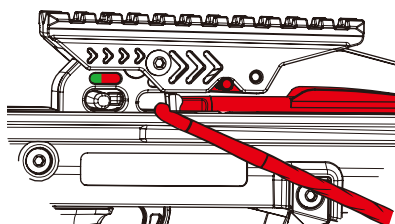


- B** Teraz je čas strieľať! Posuňte poistku dopredu do polohy pre strel'bu (červená). Zamierte a stlačte spúšť. Opakujte!

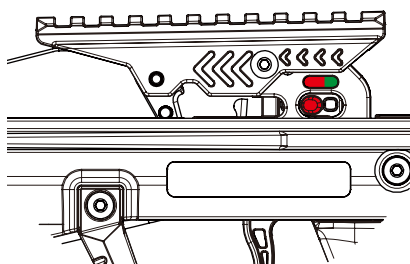

Demontáž kuše série R


Vytlačte rychloupínací kolík s úpravy lučiska perom, klincom alebo hrotom šípú, kým sa nevysunie na druhej strane. Uchopte kolík a vytiahnite ho, kým sa nezastaví. Potom môžete súpravu lučiska vybrať z drážky na lučisko.

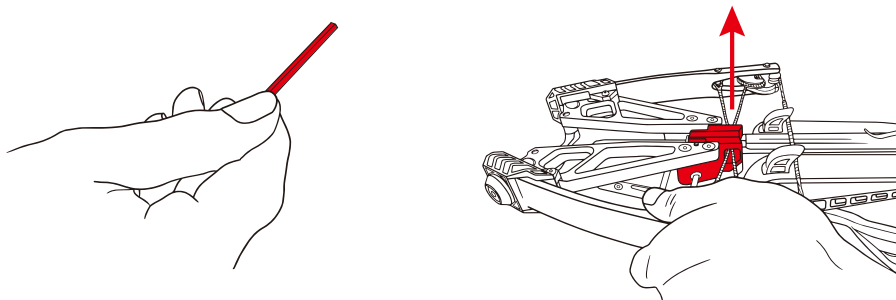


VAROVANIE :

Aby ste zabránili zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, je potrebné vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny. Pochopíte nasledujúce obrázky bežných nesprávnych operácií s kušou.


Nesprávna poloha ruky (prstov) počas nat'ahovania :
(nesprávne umiestnenie ľavej ruky.)

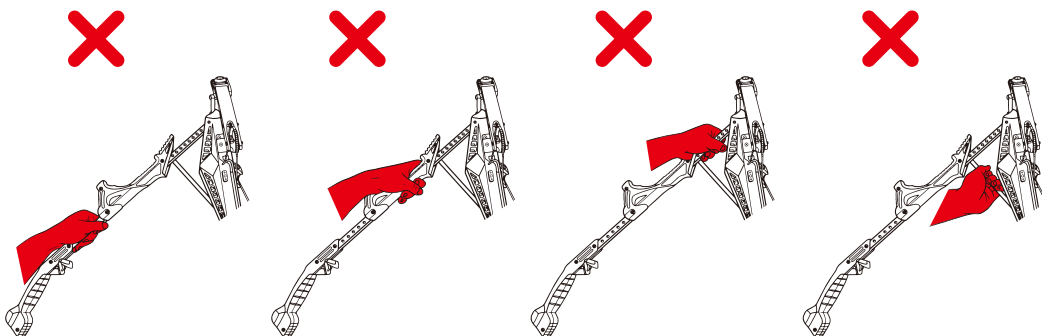


NESPRÁVNE

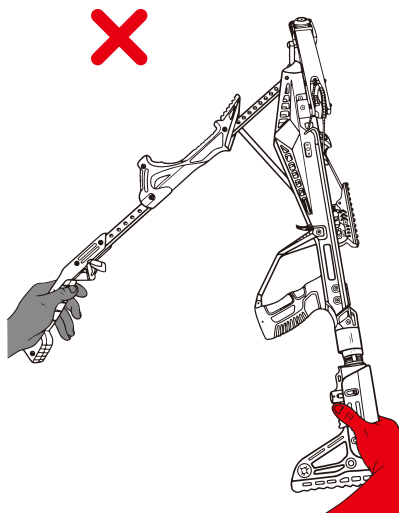



(Neumiestňujte pravú ruku na koniec bodky).

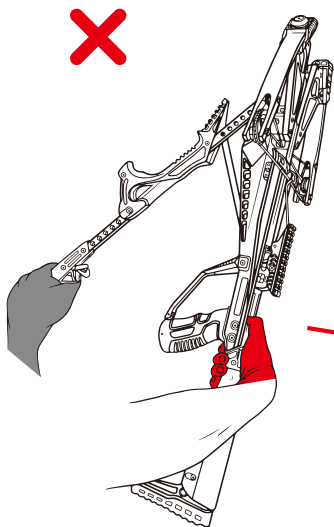

Počas nat'ahovania nevkladajte prsty do klznej dráhy kuše, inak by ste sa mohli poraniť.)

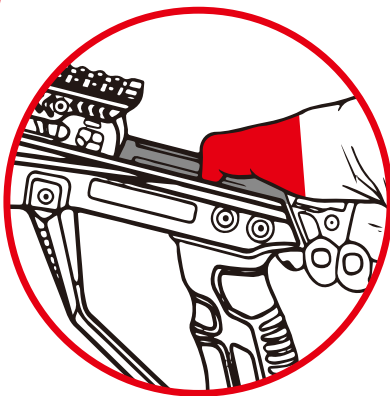


NESPRÁVNE

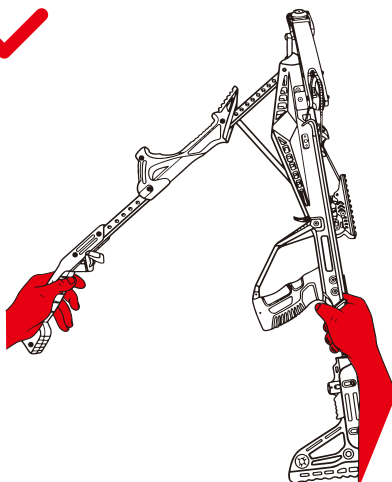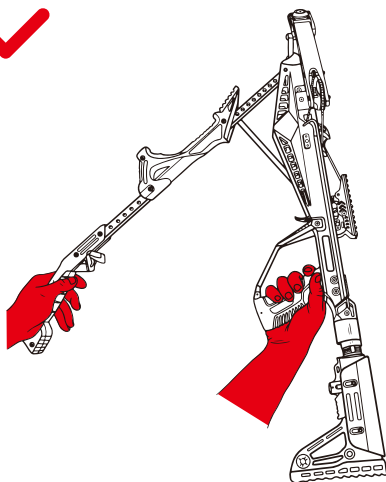

SPRÁVNE

Nesprávna poloha ruky (prstov) počas streľby :

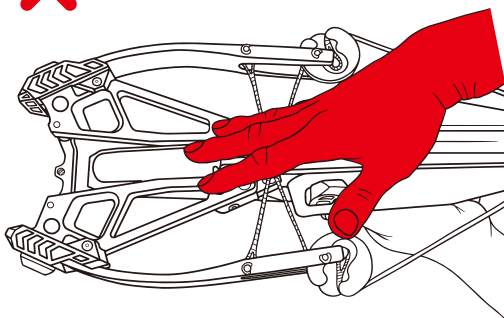


NESPRÁVNE

Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec vašej prednej ruky pohybovali nad alebo v dráhe uvoľnenia tetivy. Ruku a prsty majte v bezpečnej polohe pri každom natáhovaní, ovládaní a strieľaní z kuše. Umiestnenie rúk, prstov, palcov alebo iných častí tela v dráhe tetivy spôsobia vážne zranenie.

Riešenie problémov


Ak ste kušu naťahovali príliš rýchlo alebo neúplne, potom nie je správne nabitá. Tetiva je natiahnutá, ale na nesprávnom mieste medzi západkou spúšte a mechanizmom proti výstrelu nasucho. V takejto situácii sa z kuše nedá vystreliť.

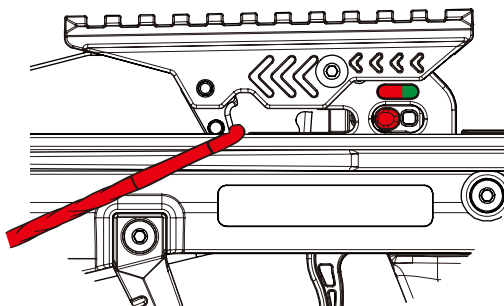


Na vyriešenie tejto situácie dôkladne postupujte podľa tohto postupu. DÔLEŽITÉ! Nezabudnite, že na natiahnutú páku pôsobí tlak z lučiska. Ak je odomknutá bez náležiteho zaistenia, môže sa rýchlo otvoriť a spôsobiť vám zranenie. Postupujte opatrne!

- 1** Pri veľmi pevnom uchopení konca páky opatrne odpojte poistku páky a nechajte páku kontrolovane vyklopiť dopredu. V podstate odomykáte kušu. (POZNÁMKA: Sila potrebná na odomknutie páky je väčšia, ako je potrebná na jej natiahnutie.)

KROK 1-1

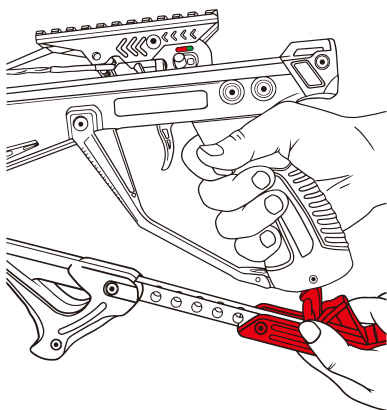


KROK 1-2


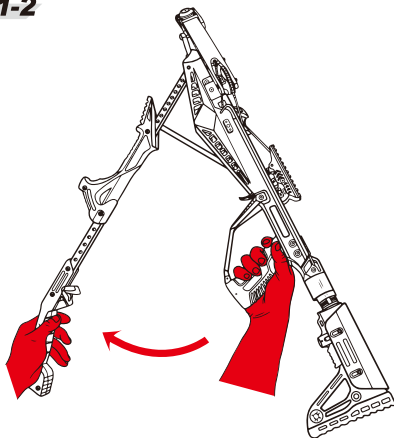


2


Keď sa spúšťová zostava posunie dopredu a lučisko už nie je pod tlakom, môžete zdvihnúť západku proti streľbe nasucho smerom nahor a uvoľniť tetivu.

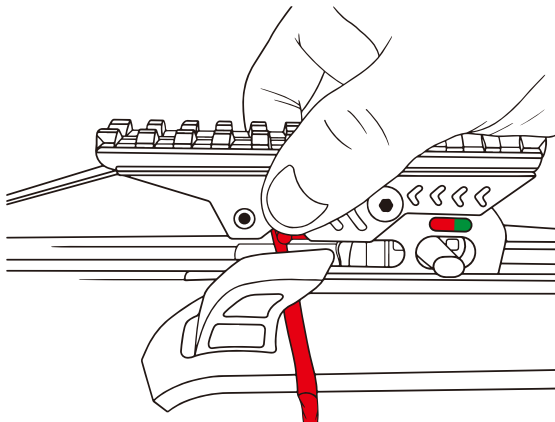**3**

Potiahnite páku dozadu a jemne vráťte spúšťový mechanizmus do pôvodnej polohy.

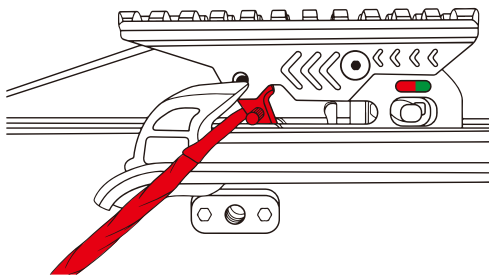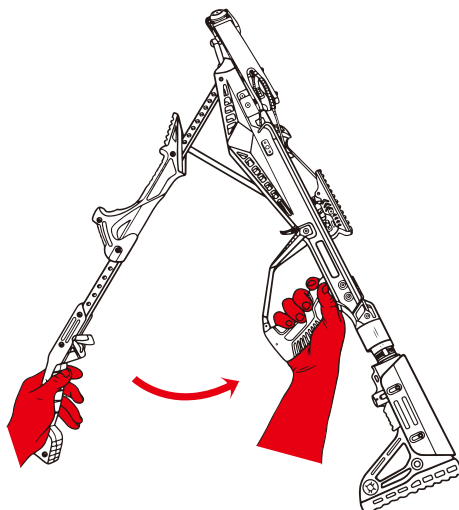KROK 3-1***KROK 3-2***

Overenie nastavenia sily náťahu

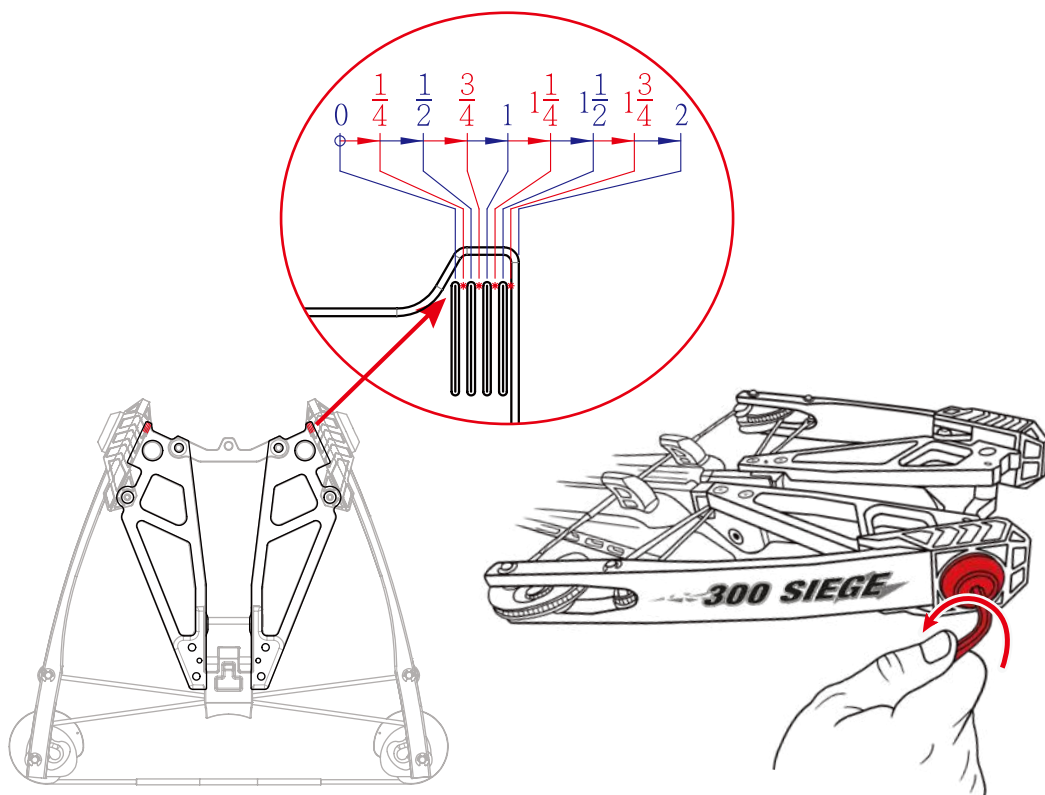


Silu náťahu možno ľahko nastaviť uvoľnením skrutiek lučiska na ľavom a pravom konci spojnice (proti smeru hodinových ručičiek). Vždy rovnomerne odskrutkujte alebo dotiahnite skrutky lučiska po štvrt' otáčkach na každej strane. Dbajte na to, aby boli skrutky lučiska otočené rovnakým počtom otáčok, aby sa zachovalo správne nastavenie.


**UPOZORNENIE : NEODSKRUTKUJTE SKRUTKY LUČISKA
NEROVNOMERNE ALEBO O VIAC AKO DVE OTÁČKY, INAK MÔŽE
DÔJSŤ K VÁŽNEMU PORANENIU.**

Nálepka pre nastavenie skrutky lučiska


Po úplnom utiahnutí skrutiek lučiska umiestnite nálepku na 12- hodinovú pozíciu na skrutke lučiska. Tieto nálepky vám jasne ukážu, ako ďaleko ste skrutku lučiska utiahli. Skrutky lučiska vždy uťahujte po štvrt' otáčkach. Pri každom opätovnom dotiahnutí skrutiek lučiska vždy nalepte nové nálepky.

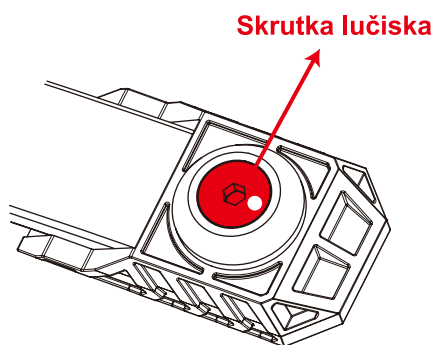

Nálepku umiestnite na 12. hodinu na skrutku lučiska.

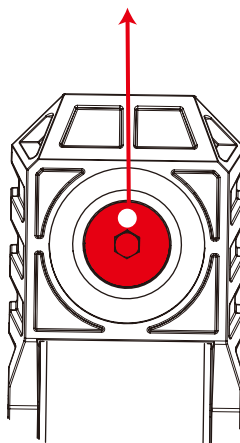

Nálepka

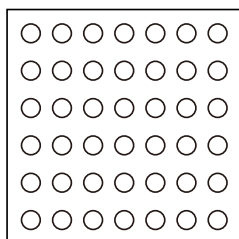

→ Biele nálepky nájdete v sade príslušenstva.

Sila Náťahu(0)	Skrutka lučiska dotiahnutá na # otáčok			
	1/4	1/2	3/4	1
150	146	142	138	134
	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
	130	126	122	118

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím sa vždy uistite, že sú skrutky, a kolíky bezpečne dotiahnuté a na svojom mieste.
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad letovou dráhou, a počas držania prednej rukoväte ich držte mimo dráhy tetivy.
- Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Strelba z kuše bez šípu poškodzuje kušu. Strieľanie naprázdno má za následok stratu záruky a môže viesť k poškodeniu lučiska a tetivy, prípadne k zraneniu osôb.
- Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýbajú nejaké časti. Ak zistíte chýbajúce, odreté alebo poškodené diely alebo máte podozrenie na ich poškodenie, vymeňte ich.
- Kušu vždy nasmerujte bezpečným smerom a udržiajte ju mimo dosahu detí.
- Neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostné prvky alebo príslušenstvo kuše, čím by sa kuša mohla stať nebezpečnou pre vás alebo iné osoby.
- Počas používania vždy udržiajte všetky časti tela mimo dráhy tetivy.
- Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe aby sa znížila možnosť strelby naprázdno.
- Vymeňte tetivu, ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutia.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípy do kuše s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosť môžu poškodiť súpravu lučiska, čím sa zruší záruka a môžu tiež spôsobiť zranenie osôb.
- Pri cvičnej strelbe používajte ochranu očí a uistite sa, že sa strelnica nachádza v priestrannej oblasti bez budov a váš terč je navrhnutý na strelbu z kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Tetivu a káble dôkladne namažte lubrikačným voskom. Nepremazávajúte príliš strednú časť tetivy kuše, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúšťovom mechanizme. Udržujte letovú drážku a omotanie tetivy navoskovanú, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.
2. Pravidelne nakvapkajte do spúšťového mechanizmu niekoľko kvapiek kvalitného strojového oleja.
3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte kušu nadmernému teplu, napríklad ju nenechávajte v kufri auta počas horúceho dňa alebo ju neukladajte vedľa ventilácie pece.
4. Pred každou strelbou skontrolujte všetky skrutky, kolíky a upevňovacie prvky. Podľa potreby utiahnite všetky kolíky (skrutky).
5. Nezabudnite si nechať každoročne skontrolovať kušu u kvalifikovaného predajcu kuší.
6. Nenechávajte kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú.

Záručné informácie

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami garantujeme 1 rok záručného servisu pre pôvodného kupujúceho na naše kuše na chyby materiálov a spracovania, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú činnosť kuše. Avšak tetivy kuše, kozmetický vzhľad a súčasti, ktoré sú pri bežnom používaní vystavené rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely, budú zo záruky vyňaté .

Táto obmedzená záruka stráca platnosť , ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené strelbou naprázdno alebo používaním nedostatočne zaťažených šípov
- Pokyny v návode na obsluhu sa nedodržiavajú
- Kuša alebo ktorákoľvek jej časť alebo príslušenstvo sú zmenené oproti pôvodnému stavu
- Kuša nebola riadne udržiavaná
- Porucha alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo neprimeraným používaním.

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky prvky príslušenstva musia byť odstránené z kuše pred odoslaním.

Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá za aktuálne ceny opráv, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia,
aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model Číslo / Názov

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSČ

E-mail

Telefónne číslo

