

WHIPSHOT

Návod a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny uvedené v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.


WHIPSHOT NÁVOD NA POUŽITIE

Gratulujeme!

Vlastníte kladkový luk WHIPSHOT. Whipshot vyniká v taktickej streľbe zblízka, pri streľbe na viacero cieľov a pri love malej zveri pre prežitie, keď rýchly následný výstrel rozhoduje o všetkom!

Pred streľbou si prečítajte a oboznámte sa s týmito úvodnými postupmi. Mnohé z týchto postupov už možno vykonal váš predajca. Starostlivé a dôkladné počiatočné nastavenie vám umožní presnejšiu streľbu a zabezpečí vám väčší úspech už od začiatku. Pri správnej starostlivosti sa budete z používania tohto výrobku tešiť mnoho rokov.

Diagramy luku

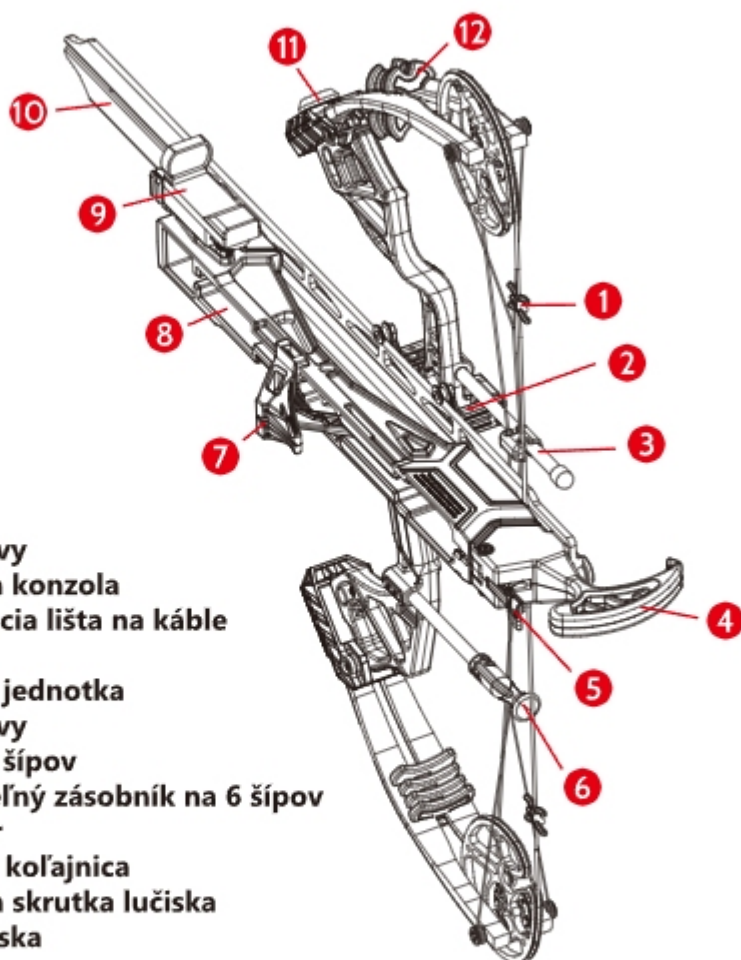


1. Tlmič tetivy
2. Montážna konzola
3. Oddelovacia lišta na káble
4. Rukoväť
5. Spúšťová jednotka
6. Tlmič tetivy
7. Prítlačník šípov
8. Odnímateľný zásobník na 6 šípov
9. Kolimátor
10. Hliníková koľajnica
11. Montážna skrutka lučiska
12. Tlmič lučiska

Balenie obsahuje :


- 6 x 15" uhlíkové šípy
- 1 x Montážna konzola
- 1 x zostava prítlačníka šípov
- 1 x Hliníkový kolimátor
- 1 x Tlmič tetivy

Časti luku:


Zásobník

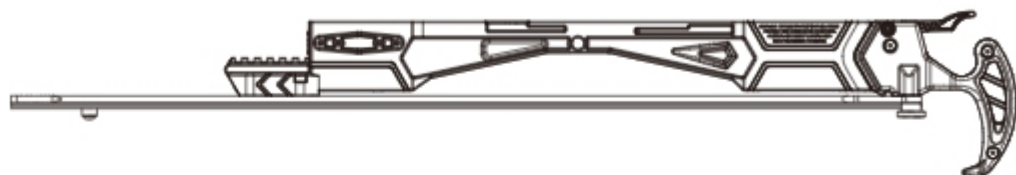

Prítlačník šípov

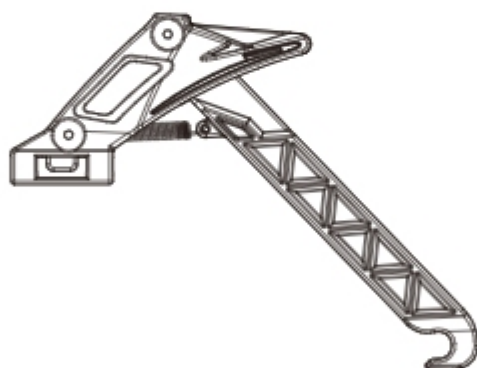

Montážna konzola

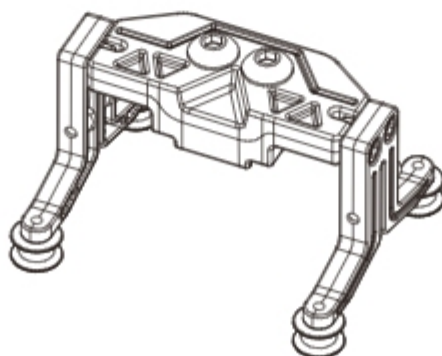


MONTÁŽNA PRÍRUČKA


A

DÔLEŽITÉ : Pred inštaláciou zásobníka sa uistite, že na tetive nie je žiadne očko alebo sada končička, spôsobilo by to streľbu naprázdno a poškodilo by to luk. Dĺžka náťahu by mala byť nastavená na 28" a tetiva by mala byť navoskovaná. Montážny držiak by mal byť nainštalovaný na vonkajšej strane luku. Uistite sa, že montážna poloha je správna, a správne zaistíte dve skrutky na spojnici.

Montážna konzola
Inštalčná poloha

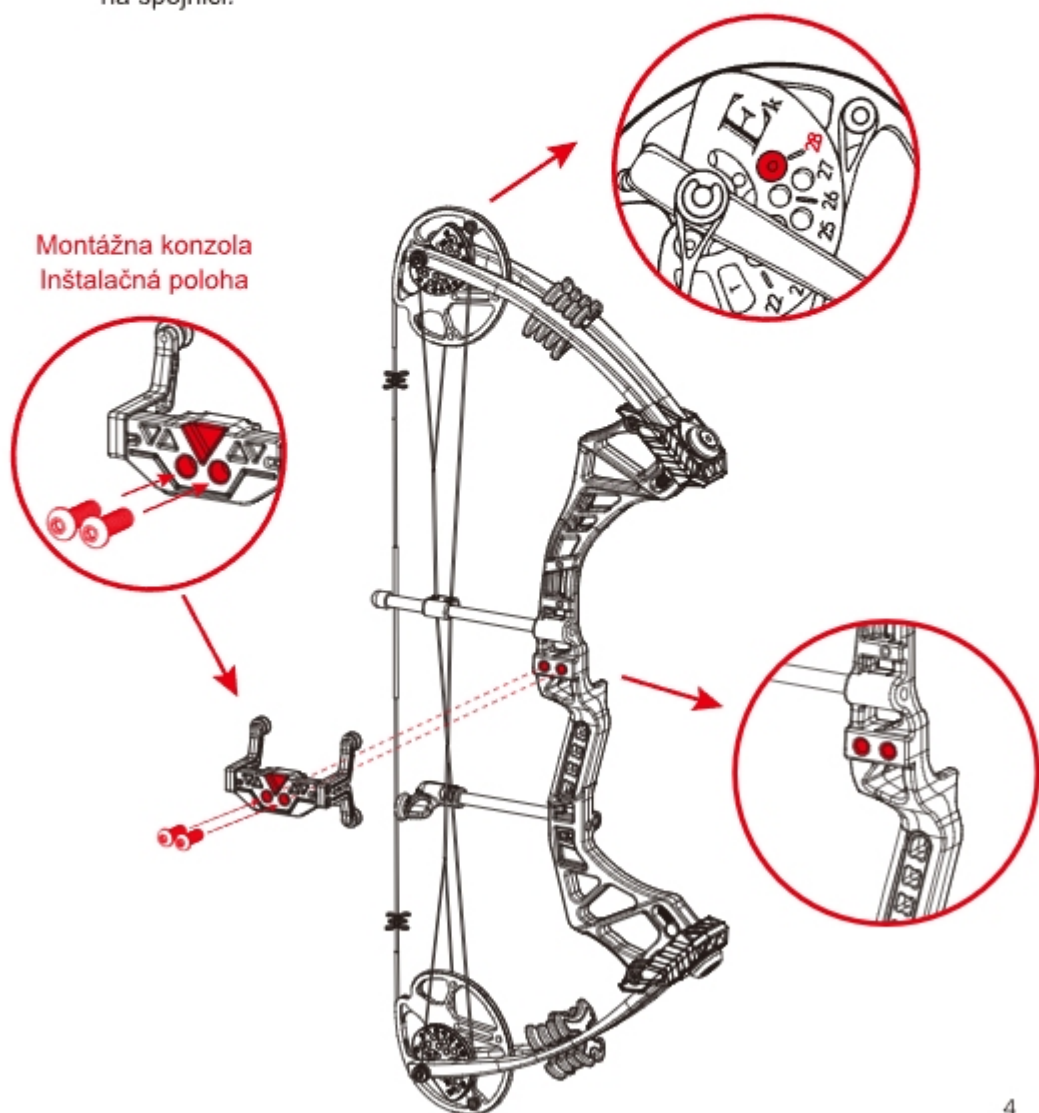


Montáž montážnej konzoly je dokončená.

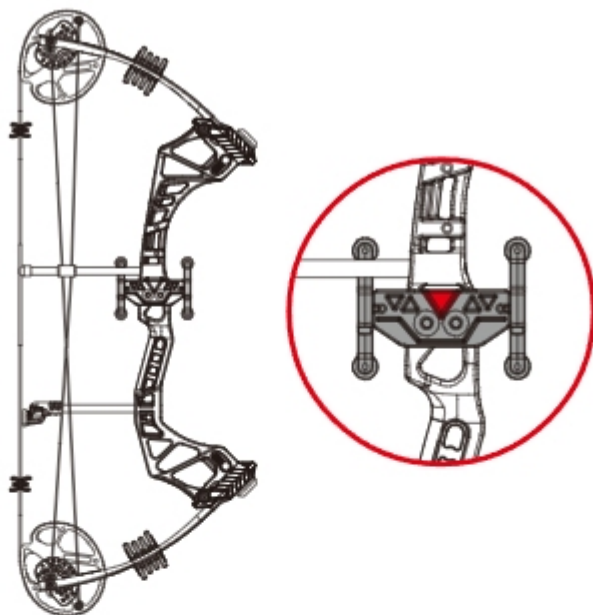


- B** **Krok B-1~2 :** Odstráňte blokovací gombík na zásobníku a potiahnite rukoväť nahor. **Krok B-3 :** Nainštalujte zásobník do zásuvnej lišty. Hlavná tetiva by mala byť umiestnená medzi lištou a zásobníkom (Upozornenie : uistite sa, že štyri strany posuvnej lišty sú v správnej polohe)
- Krok B-4~5 :** Upevnite zaistovací gombík na rukoväti do správnej polohy.


Krok B-1

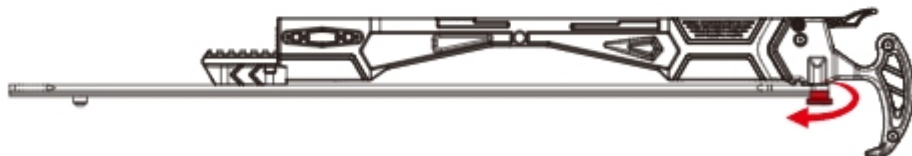


Krok B-2

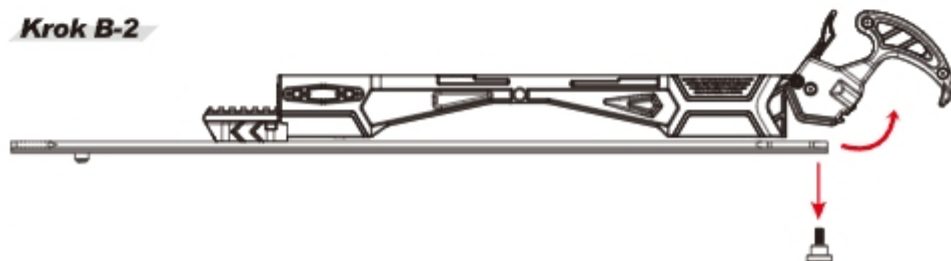


Krok B-3

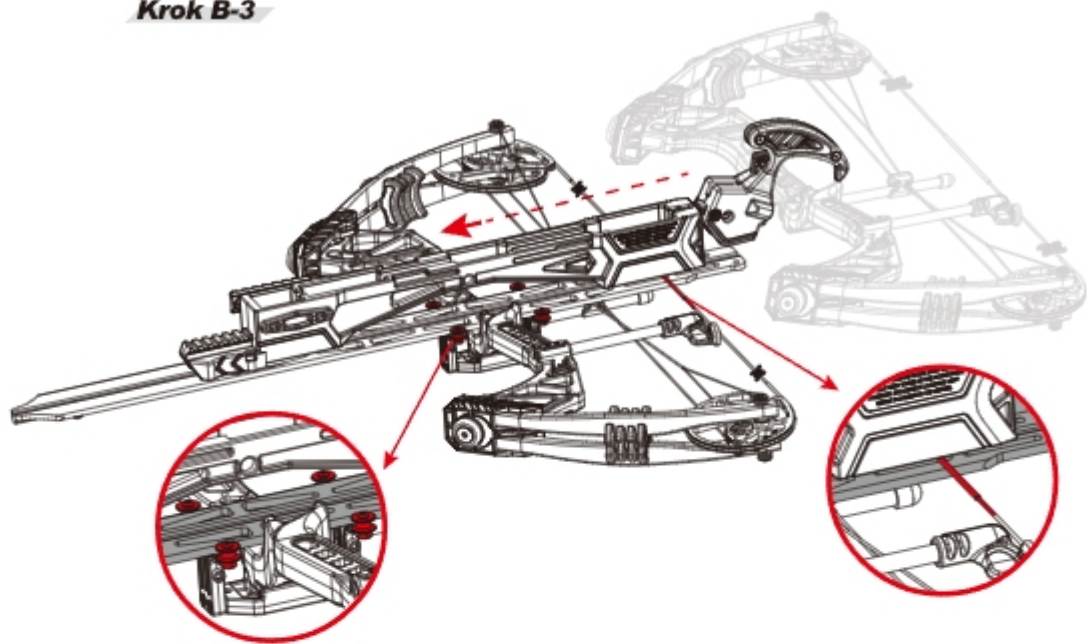

Krok B-4

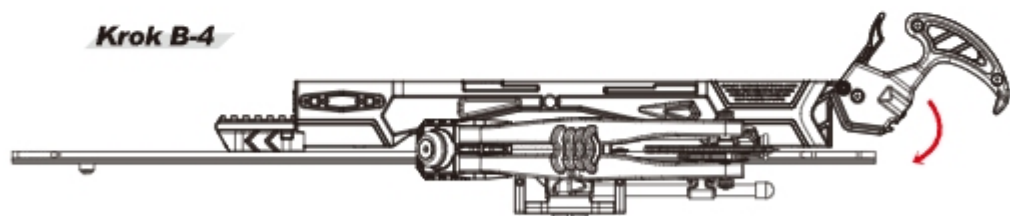


Krok B-5

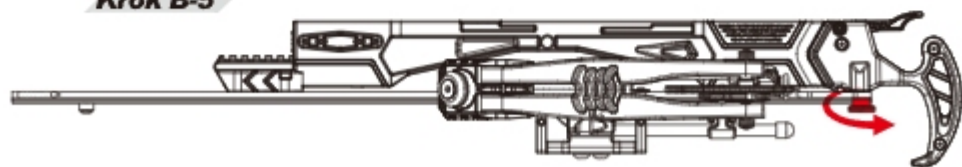




Montáž dokončená.

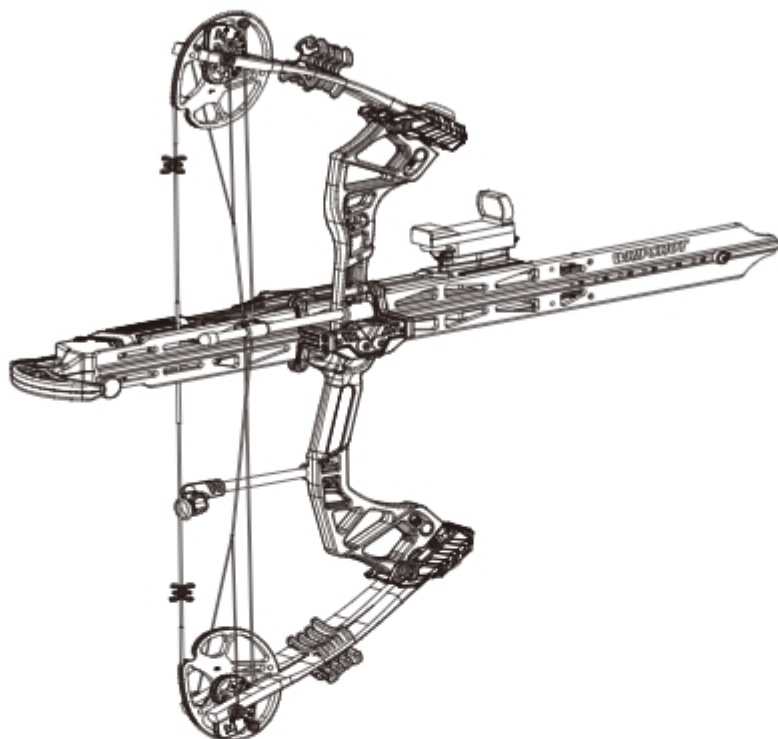

POZNÁMKA:

Mierne upravte dve skrutky pod lištou závesu, aby sa zásobník stabilizoval.


DÔLEŽITÉ : Skrutky na posuvnej lište príliš neutiahnite, mohlo by dôjsť k poškodeniu držiaka alebo jeho deformácii.

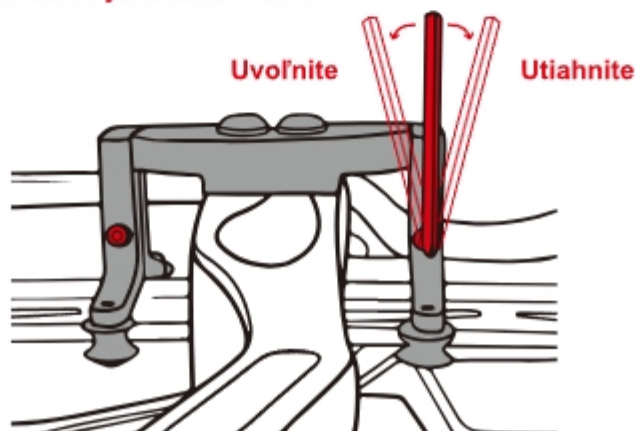

Vkladanie šípov

1


Do zásobníka vložte 6 šípov. Vždy skontrolujte, či sú hroty správne orientované kolmo na tetivu.

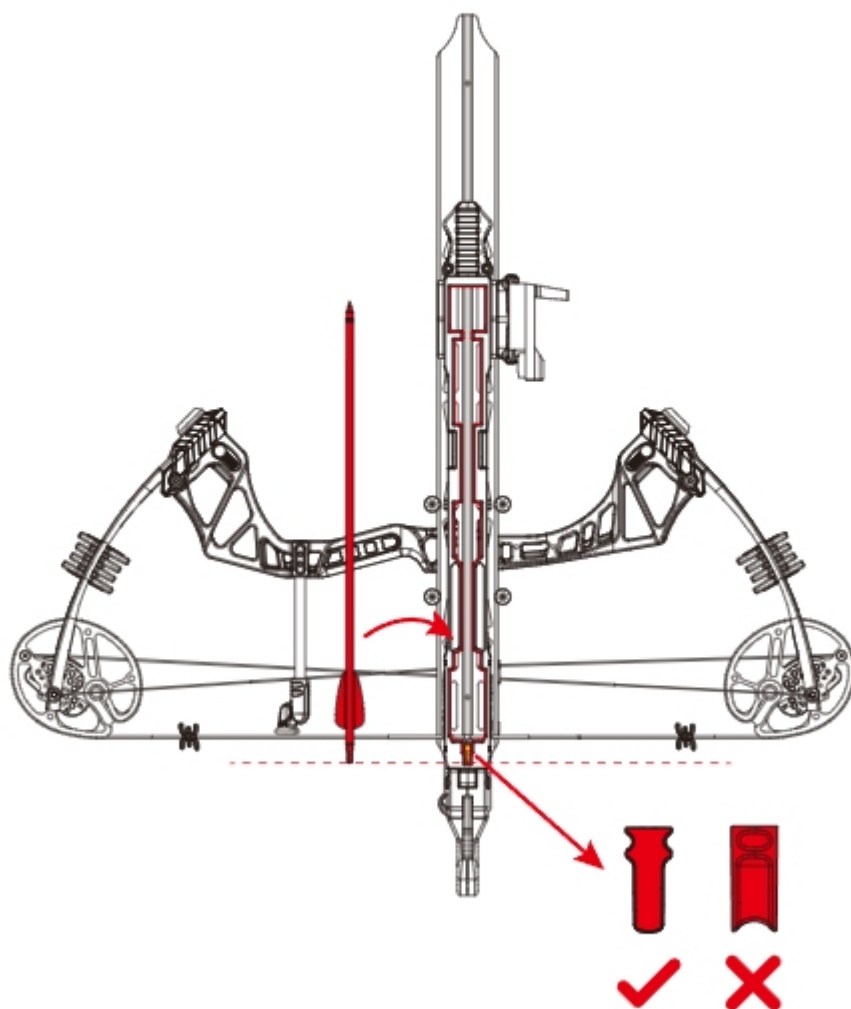



2

Po vložení šípov nasadte přitlačník šípov na zásobník šípov a zasuňte ho zpět na místo.

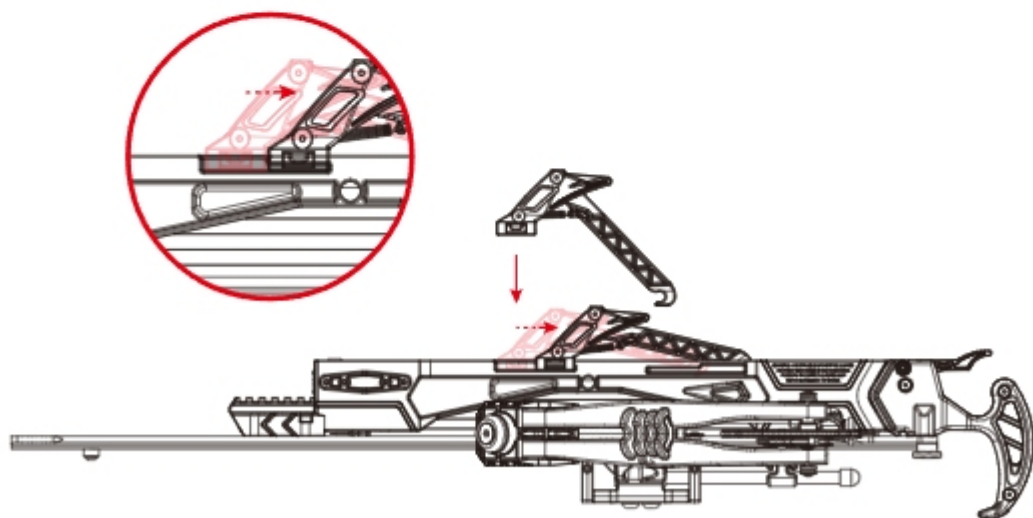


Návod na použitie

A

NÁTAHOVANIE VAŠEHO KLADKOVÉHO LUKU S WHIPSHOT ZÁSOBNÍKOM :

Držte rukoväť a natiahnite zásobník až na úplný koniec, kým nebudete počuť zvuk cvaknutia“.

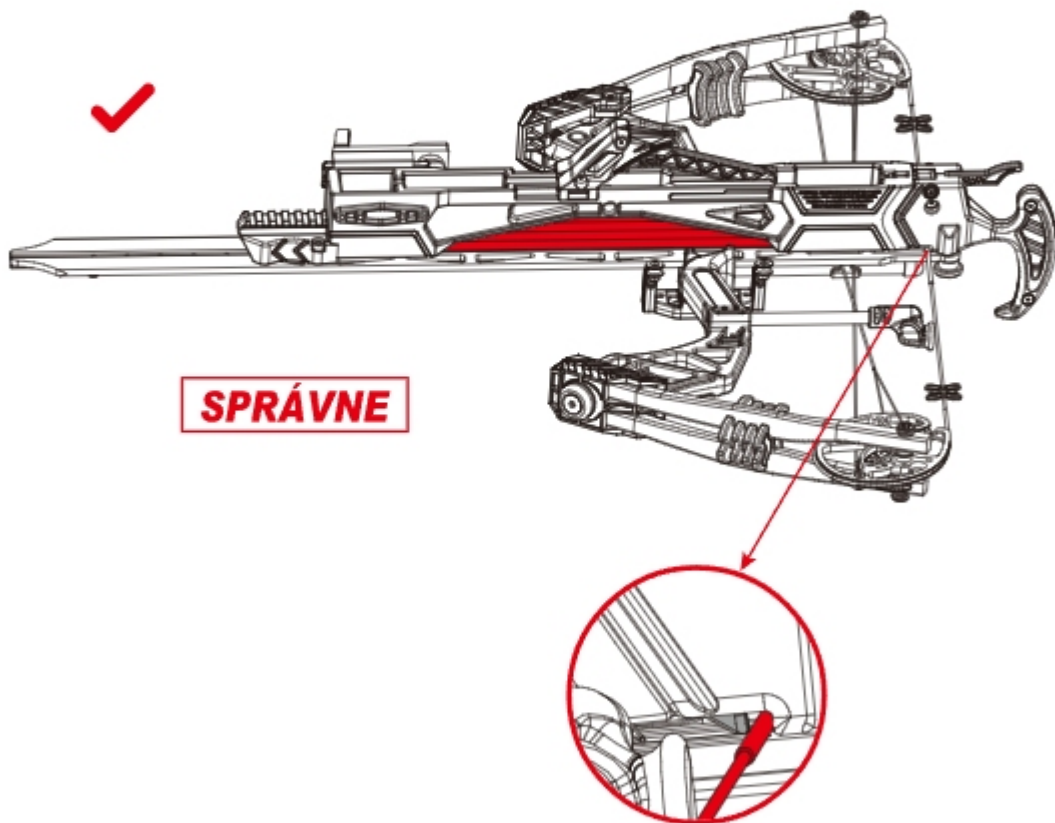


SPRÁVNE


DÔLEŽITÉ : Pred použitím luku WHIPSHOT naneste na tetivy ľahkú vrstvu vosku.

Riešenie problémov

RIEŠENIE PROBLÉMOV SO ZASEKNUTÝM ŠÍPOM :

Keď natiahnete luk bez toho, aby ste natiahli zásobník úplne do konca, tetiva vytlačí šíp dopredu. Keď sa to stane, pomaly a rovnomerne spustíte tetivu späť do polohy a potom vytiahnete šíp z prednej časti zásobníka. NEVYSTREL'UJTE z luku, kým nesprávne umiestnený šíp nebude vytiahnutý, inak dôjde k zablokovaniu zásobníka alebo k vášmu zraneniu a poškodeniu luku.

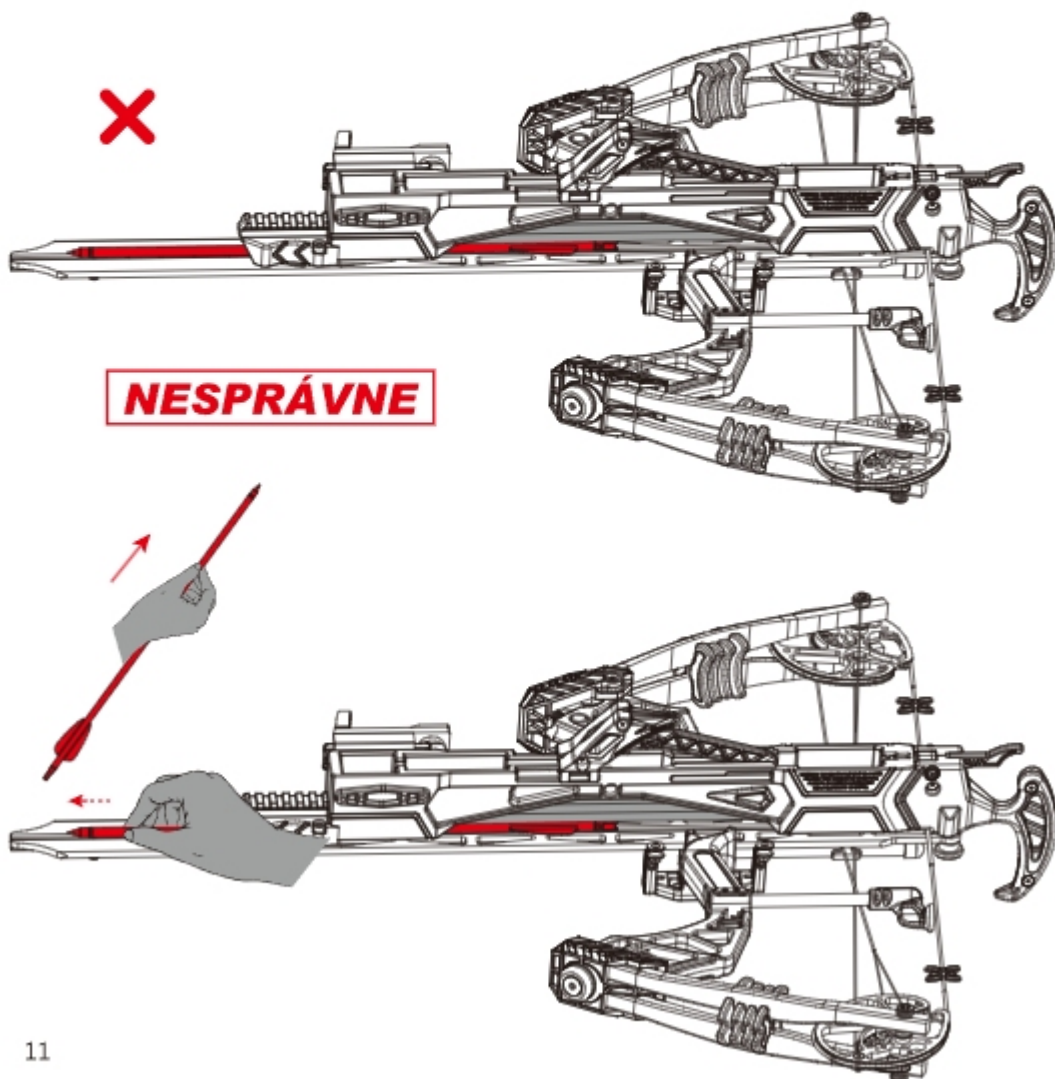


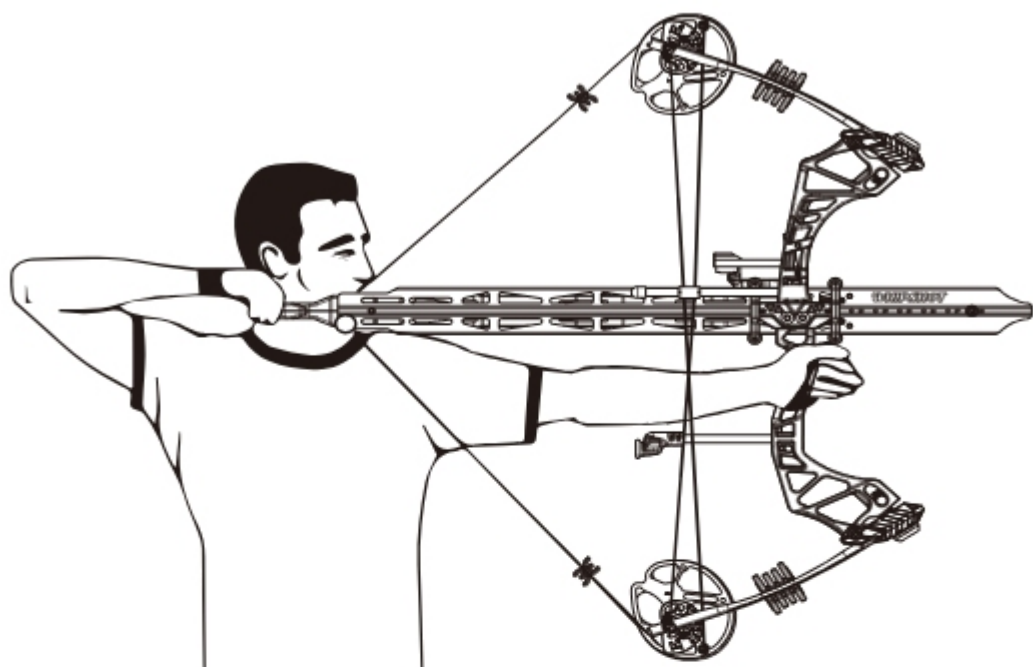

VAROVANIE:

- Pred strelbou sa uistite, že je všetko správne nainštalované, a ak je niečo v neporiadku, okamžite ho prestaňte používať.
- Pri naťahovaní luku skontrolujte, či sú šípy správne umiestnené v zásobníku a na letovej drážke.
- Zakaždým vystreľte len jeden šíp.
- Udržujte prsty mimo letovej drážky. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poraneniu.
- Prst držte ďalej od spúšte, aby ste sa vyhli nechcenému výstrelu pri naťahovaní luku.
- Nestrieľajte z luku bez inštalácie prítlačníka šífov
- Nestrieľajte s prázdny zásobníkom ani naprázdno, strelba bez šípu spôsobí poškodenie luku a zásobníka.

Nastavenie regulácie dĺžky náťahu (kladky) **luku WHIPSHOT :**

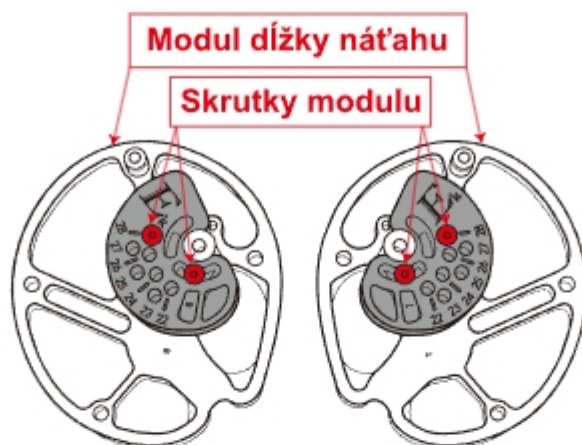


Pozrite si nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili, ktoré písmeno zodpovedá vašej dĺžke náťahu. Písmeno si poznačte do modulu nastavením značky. Ak chcete modul dĺžky náťahu otočiť, musíte najprv odstrániť dve (2) skrutky modulu s imbusovou hlavou. Modul zdvihnite a otočte do požadovanej polohy a skrutky vymeňte a utiahnite v príslušných polohách na OBOCH kladkách.

NENAŤAHUJTE luk bez nasadeného a zaisteného modulu dĺžky náťahu. (Dávajte pozor, aby ste skrutky príliš neutiahli, pretože to môže spôsobiť strhnutie závitov a na to sa nevzťahuje záruka.)


POZNÁMKA :

Predvolené nastavenie dĺžky náťahu WHIPSHOT je 28", minimálna dĺžka náťahu je 22". Horný modul bude označený písmenom T, spodný modul bude označený písmenom B.

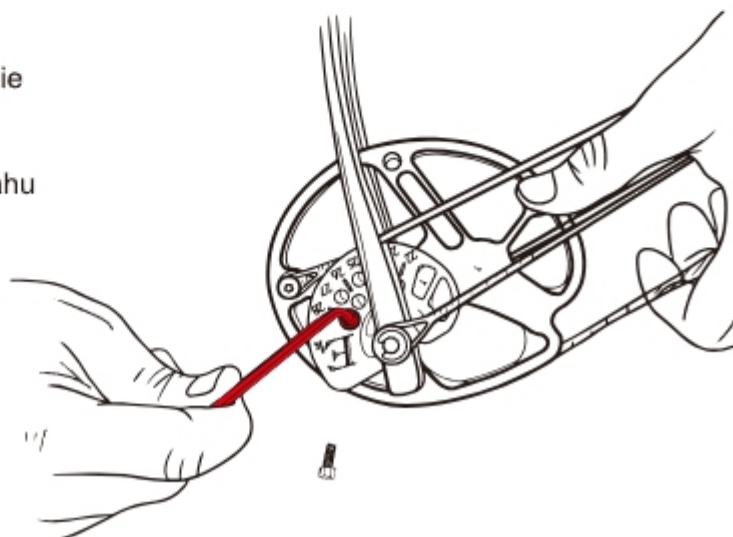

Nastavenie napínacej sily

Predvolené nastavenie pre napínicu silu je 30 libier, minimálnu napínicu silu nie je možné nastaviť nižšie ako 16 libier. Napínicu silu luku môžete nastaviť otáčaním skrutiek na upevnenie lučiska na hornom a dolnom konci spojnice. **(NIE viac ako 3 úplné otáčky.)** Uistite sa, že skrutky na upevnenie lučiska sú otočené rovnakým počtom otáčok, aby sa zachovalo správne nastavenie. Nepovoľujte skrutky na upevnenie lučiska viac ako o 3 otáčky. Uvoľnenie skrutiek na upevnenie lučiska o viac ako 3 otáčky môže spôsobiť poškodenie luku a/alebo zranenie osôb. 1 plná otáčka na každej skrutke pre upevnenie lučiska je približne 3 ~ 5 libier napínacej sily.

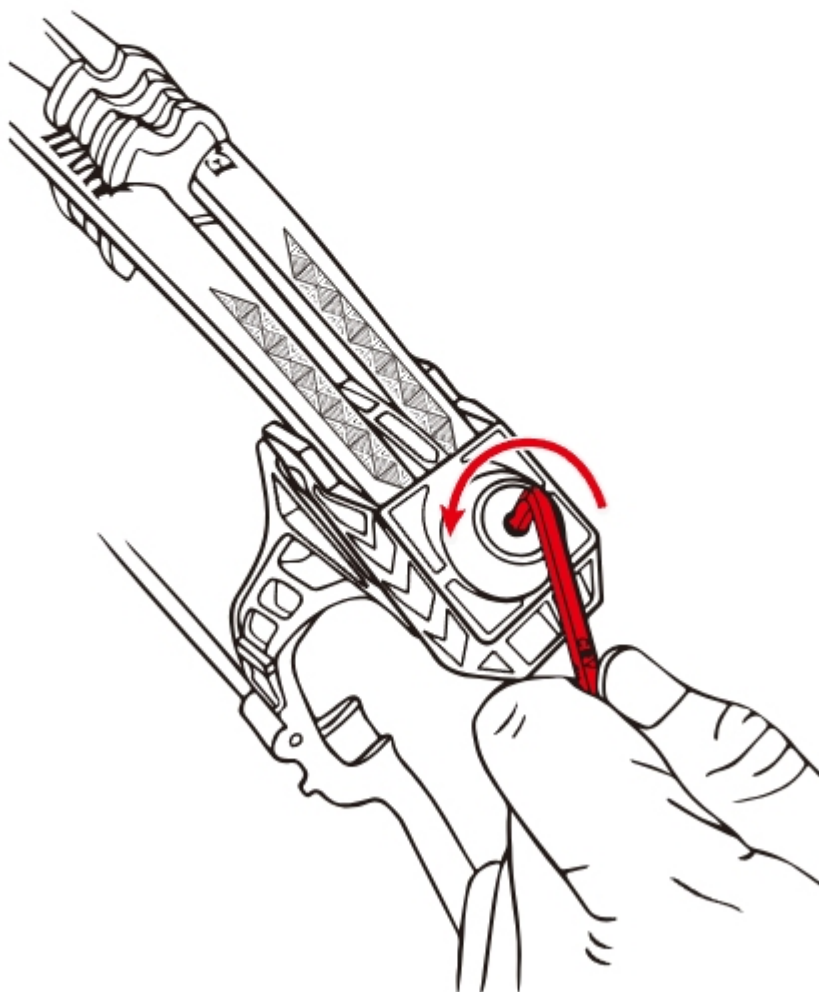

<i>Dĺžka náťahu</i>	<i>Napínacia sila (0)</i>	<i>Počet otáčok na skrutke lučiska</i>						
		1	2	3	4	5	6	7
28	52	49	44	40	36	32	27	23
27	50	47	43	38	34	30	26	22
26	49	46	42	37	33	29	25	21
25	46	43	39	35	31	27	23	19
24	44	41	37	33	28	25	21	17
23	41	38	34	30	26	23	19	15
22	38	36	32	29	25	22	18	14

ÚDRŽBA KLADKOVÉHO LUKU

Odporúča sa pravidelne vykonávať odbornú prehliadku a servis luku. V závislosti od miery používania luku to môže byť potrebné vykonávať častejšie alebo menej často.

- Pravidelne nanášajte ľahkú vrstvu vosku na tetivy a káble.
- Opotrebované alebo rozstrapkané tetivy okamžite vymeňte, aby ste predišli ich pretrhnutiu, ktoré môže poškodiť luk a/alebo spôsobiť zranenie.
- Luk skladujte na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa miestam s vysokou teplotou a vlhkosťou.
- Po použití luku v daždi alebo v iných podobných situáciách sa odporúča luk vysušiť a nanieť na kladky a osi ľahkú vrstvu oleja.
- Nikdy nestrieľajte z luku naprázdno. (Natiahnutie tetivy a jej vypustenie bez šípu) Strelba naprázdno môže spôsobiť poškodenie luku a / alebo zranenie osôb. Ak dôjde k streľbe naprázdno, skontrolujte celý luk, či nie je poškodený. Vráťte dôkladnej pozornosti stavu lučiska, tetivy, káblov a kladiiek, ako aj zvyšku luku. Na poškodenie vzniknuté v dôsledku streľby naprázdno sa nevzťahuje žiadna záruka.

VÝMENA TETÍV

Ak je potrebné vymeniť tetivu, najlepšie je obrátiť sa na miestneho predajcu a nechať si to urobiť odborníkmi. Vždy sa uistite, že tetiva, ktorou ju nahradíte, má správnu dĺžku a materiál pre váš luk.

ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami poskytujeme pôvodnému kupujúcemu na naše kladkové luky záručný servis v trvaní 1 roka na materiálové a výrobné chyby, ktoré majú negatívny vplyv na prevádzku luku. Vylúčené sú však tetivy luku, káble, rozdeľovače káblov, puzdrá objímok, ložiská, kozmetický vzhľad a komponenty a tie časti, ktoré pri bežnom používaní podliehajú rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené streľbou naprázdno alebo používaním nedostatočne zaťažených šípov
- Pokyny v návode na obsluhu sa nedodržiavajú. Luk alebo akékoľvek jeho časti alebo príslušenstvo sú zmenené oproti pôvodnému stavu.
- Luk nebol riadne udržiavaný
- Porucha alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo abnormálnym používaním

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky položky príslušenstva musia byť pred odoslaním z luku odstránené. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá podľa aktuálnych sadzieb za opravu, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia, aby sa potvrdila platnosť záruky.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia,
aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model Číslo / Názov

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSC

E-mail

Tel. číslo

