ROBINHOOD

Manuale di istruzioni e di sicurezza

LEGGENDA DELLE PARTI DELL'ARCO

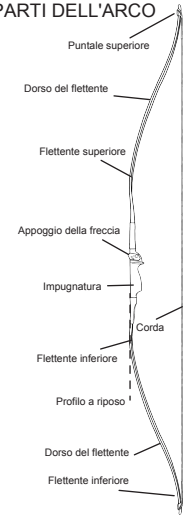

Leggete e rispettate tutti gli avvisi di sicurezza e le istruzioni di questo manuale. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni gravi o fatali! Conservate le istruzioni per futura consultazione

REGOLE DI SICUREZZA

1. Questo arco NON è un giocattolo. Si raccomanda la supervisione di un adulto.
2. Mai rilasciare la corda a vuoto! Non tendere e rilasciare la corda senza che la freccia vi sia attaccata. Scoccare a vuoto può compromettere gravemente l'aspettativa di durata del vostro arco e causare un grave danno all'arco, con possibili lesioni per voi e altri.
3. Non puntate un arco con la freccia a niente che non sia il vostro paglione d'arcieria. Assicuratevi che l'area dietro e intorno al bersaglio sia sgombra. Mai scoccare frecce in verticale verso il cielo o in qualsiasi direzione verso la quale potrebbero distruggere la proprietà o mettere in pericolo vite.
4. Mai usare un arco o frecce danneggiate! Ispezionate periodicamente arco e frecce alla ricerca di imperfezioni come crepe, scheggiature o altro. Ispezionate arco, freccia, cocca ogni volta, prima del tiro. Se si riscontra un qualsiasi danno, occorre immediatamente accantonare arco o freccia.
5. Sostituite la corda quando manifesta usura.
6. Accertatevi che gli accessori siano correttamente installati prima del tiro. Accertatevi che tutte le parti e gli accessori siano ben fissati. Mai usare frecce troppo corte o di peso insufficiente.
7. Ricordate di guardare prima di tirare! Accertatevi che nessuno sia di fronte a voi, o sui lati del tiratore, quando l'arco viene teso o la freccia scoccata! Accertatevi che i presenti siano dietro l'arciere.

Non consentite ad alcuno il recupero delle frecce fintanto che TUTTE le frecce non siano state scoccate!

AGGANCIARE LA CORDA ALL'ARCO

1. Afferrare l'estremità libera della corda con la mano sinistra e afferrare il flettente superiore, vicino all'estremità, con la destra. La mano destra deve trovarsi verso la parte posteriore dell'arco.
2. Appoggiare la curva del flettente inferiore sulla caviglia sinistra. Posizionate il piede destro in modo che la parte piatta del flettente appoggi contro la coscia destra. Spingete leggermente l'arco con la mano sinistra.
3. Sollevate da terra il tallone sinistro, bloccate il ginocchio destro e spingete in avanti con la mano destra, in modo da far flettere naturalmente l'arco. Agganciate l'occhiello della corda sul puntale e rilasciate la tensione.
4. Verificate che la corda sia ben agganciata prima di rilasciare del tutto la pressione.

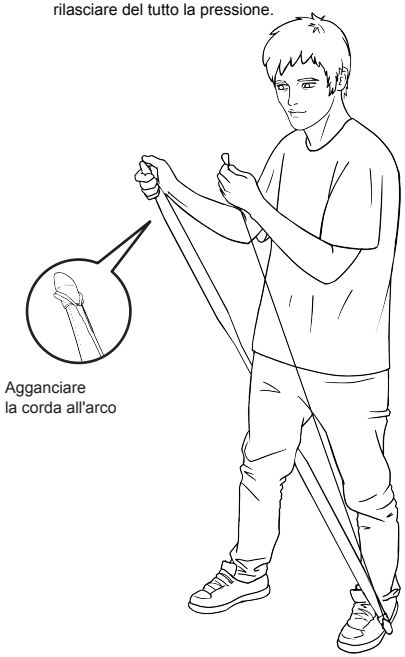

Agganciare
la corda all'arco

PREPARAZIONE AL TIRO

Indossate il parabraccio sul braccio con il quale impugnerete l'arco. Il parabraccio deve coprire la parte interna dell'avambraccio per proteggerlo dall'eventualità in cui la corda dovesse colpirlo, durante il tiro.

POSIZIONE PARABRACCIO

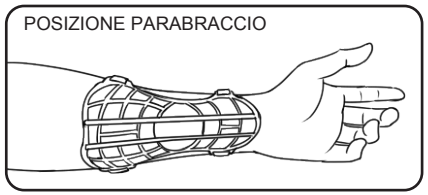

INCOCCO DELLA FRECCIA

Prima di ogni tiro, verificate le componenti della freccia, dalla cocca alla punta. Accertatevi che non vi siano crepe o deformazioni sul corpo della freccia o sulla cocca. Con l'arco in posizione di riposo, agganciate la cocca della freccia alla corda e tenete il punto di appoggio sopra l'impugnatura allineato con il centro della freccia.

INCOCCO DELLA FRECCIA

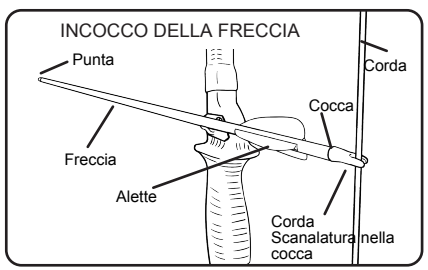

POSIZIONAMENTO FRECCIA

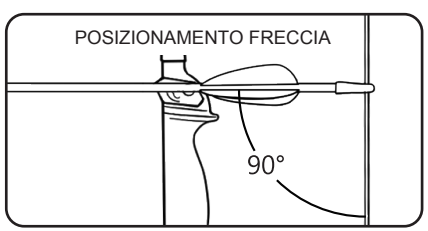

Appoggiate l'indice della mano sopra la cocca e il medio e l'anulare sotto di essa.

TENERE ARCO
E FRECCIA

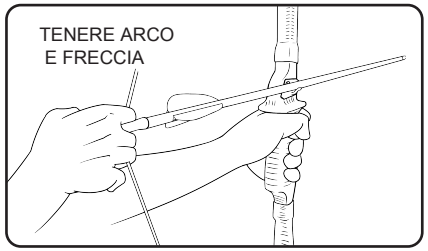

TENERE CORDA
E FRECCIA

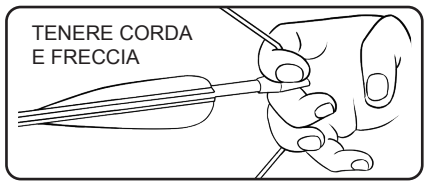

PRONTI AL TIRO

Tendete la corda dell'arco, finché il pollice della mano risulti in corrispondenza dell'angolo della vostra bocca. Tenete l'arco leggermente piegato, ma allineato sul piano verticale, puntando al bersaglio, quindi rilasciate la corda. Mai rilasciare la corda senza che vi sia una freccia incoccata.

PRONTI AL TIRO