

SEHNENWECHSEL KIT FÜR DIE EK-ARCHERY COBRA R9 ARMBRUST MODELLREIHE

VERSION A

Wenn es sich bei Ihren Wurfarmspitzen um VERSION A handelt, finden Sie auf der offiziellen Website von EK-Archery Ihre spezifische Anleitung zum Sehnenwechsel unter: www.ek-archery.com/catalog

VERSION B

Diese Anleitung wurde speziell für VERSION B entwickelt.

1 ÜBERPRÜFUNG DER ARMBRUST

Bevor Sie die Armbrust neu bespannen, überprüfen Sie **IMMER** den Wurfarm und die Sehnen auf übermäßigen Verschleiß. Eine funktionsfähige Abzugsbox bewegt sich automatisch in die sichere Position, wenn die Sehne in die Abzugsbox gespannt wird. Wenn Sie Ausfransungen oder Schäden an der Sehne oder eine Fehlfunktion der Abzugsbox bemerken, wenden Sie sich an einen offiziellen Ek-Archery Fachhändler. Sollten Sie außerdem beim Bedienen der Armbrust eine Behinderung oder zu große Spannung feststellen, **STOPPEN SIE SOFORT DEN VORGANG!**



2 ANWENDUNG DER SPANNSCHNUR

(2-1) Positionieren Sie jede Schlaufe der Spannschnur auf der Sehne. (2-2)

Stellen Sie sicher, dass sich die Sicherung des Abzugs in der vorderen FEUER-Position (roter Punkt) befindet. (2-3) Üben Sie gleichmäßige Spannung auf beiden Seiten der Spannschnur aus, damit die Schlaufen nicht abrutschen.



Stellen Sie sicher, dass sich beide Schlaufen in der Nut befinden.

SCHRITT 2 - 2



Stellen Sie sicher, dass sich die Sicherung des Abzugs korrekt in der vorderen FEUER-Position (roter Punkt) befindet.

SCHRITT 2 - 3



3 SPANNEN SIE NUN DIE ARMBRUST VOLLSTÄNDIG MIT DER SPANNSCHNUR

(3-1) Während Sie Spannung auf die Spannschnur ausüben, (3-2-3-3) spannen Sie die Armbrust langsam in Richtung Abzugsbox, bis Sie ein „KLICKEN“ hören.

Die Spannschnur hebt den Anti-Dry-Fire-Mechanismus und setzt auch den Abzug.

(STELLEN SIE NIEMALS DEN SICHERHEITSWAHLSCALTER AUF DIE FEUERPOSITION!) SIE DÜRFEN IN DIESER POSITION NICHT SCHIEßEN!! (3-4)

Stellen Sie sicher, dass jede Schlaufe der Spannschnur noch fest auf den seitlichen Rillen auf dem Wurfarm positioniert ist, bevor Sie die Spannschnur jetzt mit vollem Zug spannen.

SCHRITT 3 - 1



Bauen Sie eine gleichmäßige Spannung auf, um sicherzustellen, dass sich die Schlaufen in den Nuten des Wurfarms befinden, während Sie spannen.

SCHRITT 3 - 2



Wenn Sie die Spannschnur richtig spannen, bewegt sich die Sicherung automatisch in die SAFE-Position (grüner Punkt).

SCHRITT 3 - 3



Stellen Sie bitte sicher, dass die Verriegelung im Griff eingerastet ist, um den Schritt abzuschließen.

SCHRITT 3 - 4



4 DIE SEHNE AUSWECHSELN

(4-1) Entfernen Sie vorsichtig die vorhandene Sehne vom Wurfarm. (4-2-a- 4-2-c)

Legen Sie eine Schlaufe der neuen Sehne auf die Rille am Wurfarmende und (4-3) drehen Sie die Sehne in die gleiche Richtung – maximal 6 volle Drehungen. (4-4)

Nachdem Sie die Sehne gedreht haben, positionieren Sie die zweite Schlaufe über der Rille am gegenüberliegenden Ende, um den Sehnenwechsel abzuschließen.

SCHRITT 4 - 1



SCHRITT 4 - 2



Schieben Sie die Schlaufe der neuen Sehne durch die Schlaufe der Spannschnur auf die Wurfarmenden. Dieses auf beiden Seiten durchführen!



Um das richtige Maß zu erreichen, stellen Sie die Sehne ein. Richten Sie sie die Sehne gerade aus, bevor Sie diese dann um 6 volle Drehungen in die gleiche Richtung eindreihen.

SCHRITT 4 - 3



SCHRITT 4 - 4




Spannschnur korrekt montiert

SCHRITT 4 - 5




Ziehen Sie an der Spannschnur, um nun sicherzustellen, dass die Schlaufen passend auf den Wurfarmenden liegen.

SCHRITT 5 - 2

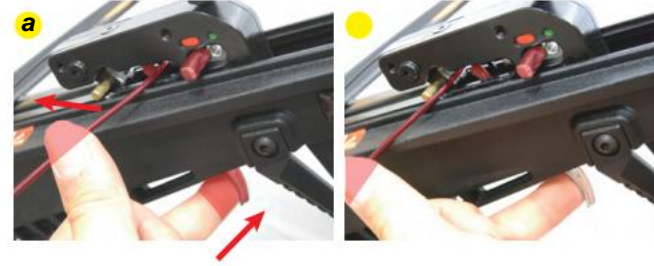

SCHRITT 5 - 3

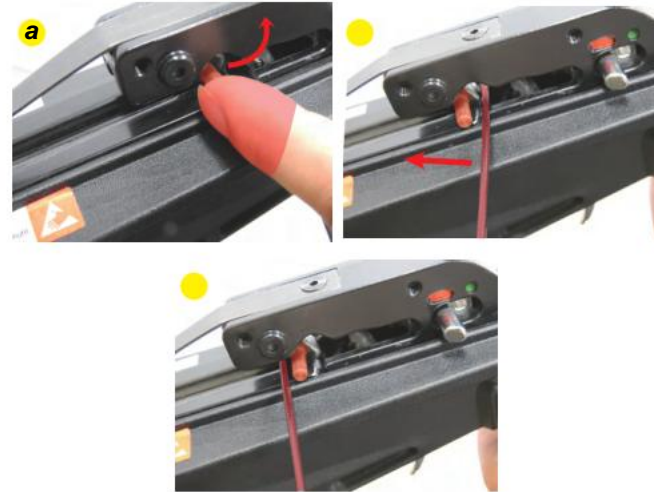

SICHERHEITSHINWEISE

5 ENTFERNEN SIE DIE SPANNSCHNUR

(5-1) Um die Spannschnur wieder sicher zu entfernen, **HALTEN SIE DEN SPANNHEBEL**

FEST, um den Hebel **LANGSAM UND VORSICHTIG** zu lösen, bis die Spannschnur entlastet (ohne Spannung) ist. (5-2- a~5-2-b) Stellen Sie sicher, dass die Sehenschlaufen während dieses Schritts sicher auf den Rillen der Wurfarmenden positioniert bleiben. Nachdem die Spannung von der Spannschnur abgebaut ist, stellen Sie die Sicherung auf Feuer (roter Knopf) und ziehen Sie den Abzug, während Sie die Sehne aus dem Sehnenhaken nach außen drücken. (5-3-a~5-3-c) Heben Sie nun noch final die Pfeilsicherungsstange an, um die Sehne wieder freizugeben.

SCHRITT 5 - 1



Stellen Sie sicher, dass sich die Sicherung des Abzugs in der FEUER-Position (roter Punkt) befindet.

1. Tragen Sie bei Wechsel der Sehne **IMMER** geeignete Schutzhandschuhe und eine passende Sicherheits-Schutzbrille
2. Halten Sie Ihre Hand/Finger **IMMER** aus dem Weg des Pfeils / der Flugbahn um schwere Verletzungen abzuwenden!
3. Richten Sie Ihre Armbrust **IMMER** in eine sichere Richtung also nie in eine Richtung, in die Sie nicht schießen dürfen ohne andere zu gefährden!
4. Versuchen Sie **NIEMALS**, diese Armbrust selbst zu warten und/oder zu reparieren. Service und/oder Reparaturen sollten nur von einem speziell qualifizierten Ek-Archery Fachhändler durchgeführt werden. Der Versuch, an dieser Armbrust selbst eine Wartung / Reparatur durchzuführen, führt zum sofortigen Erlöschen Ihrer Garantie und kann zu erheblichen Schäden und schweren bis tödlichen Verletzungen führen!
5. Versuchen Sie **NIEMALS**, die Armbrust mit der Spannschnur abzufeuern.
6. Versuchen Sie **NICHT**, andere Arten von Spannschnursystemen oder Sehnen zu verwenden - nutzen Sie nur Originalteile von Ek-Archery!
7. Versuchen Sie **NICHT**, die Sehne zu stark zu verdrehen. Maximal 6 Umdrehungen sind zulässig. Ek-Archery Armbrustsysteme sind technisch anspruchsvoll und wurden bestmöglich entwickelt und gefertigt. Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, Teile der Armbrust mechanisch zu modifizieren oder zu verändern! Nutzen Sie nur von Ek-Archery freigegebenes Material und auch Zubehör.
8. Lassen Sie Ihren Bogen **NICHT** zu lange mit der Spannschnur gespannt. Wechseln Sie umgehend die Sehne und entfernen Sie dann die Spannschnur wieder von dem Wurfarm wie hier beschrieben.