

BALESTRA JAG2

Manuale d'uso e di sicurezza




Leggete e rispettate tutti gli avvisi di sicurezza e le istruzioni di questo manuale.

Conservate le istruzioni per futura consultazione.

Manuale di istruzioni della Balestra Jag 2

Prima di iniziare l'assemblaggio della vostra balestra, verificate e accertate che le seguenti componenti e accessori siano inclusi nella confezione.

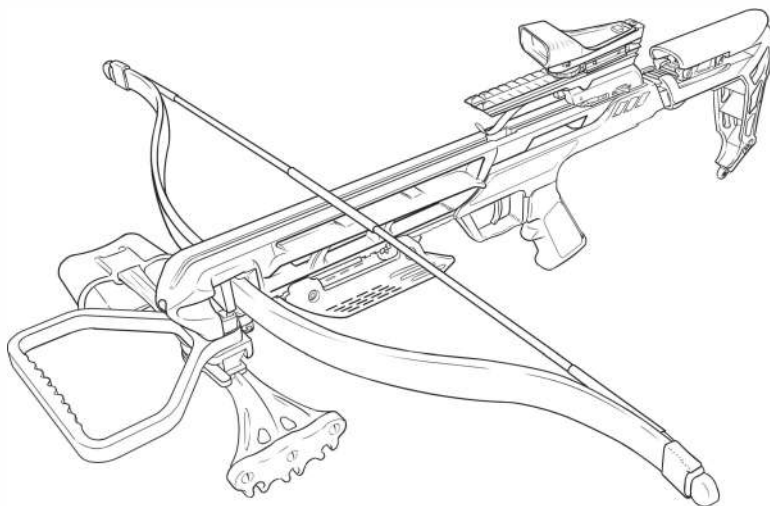


1. Corpo della balestra (parte posteriore)
2. Gruppo flettente (parte anteriore)
3. Faretra a sgancio rapido
4. Confezione con minuterie per faretra
5. Confezione con minuterie generali/grasso
6. Corda di armamento
7. 3 dardi in alluminio 2219 da 16" con punte da tiro da 125 grani
8. Collimatore a punto rosso a posizione singola
9. Staffa

Per il montaggio è necessario un cacciavite, non incluso

Se qualsiasi delle componenti o accessori indicati risultasse mancante, contattate il vostro venditore per l'assistenza.

Vista esplosa

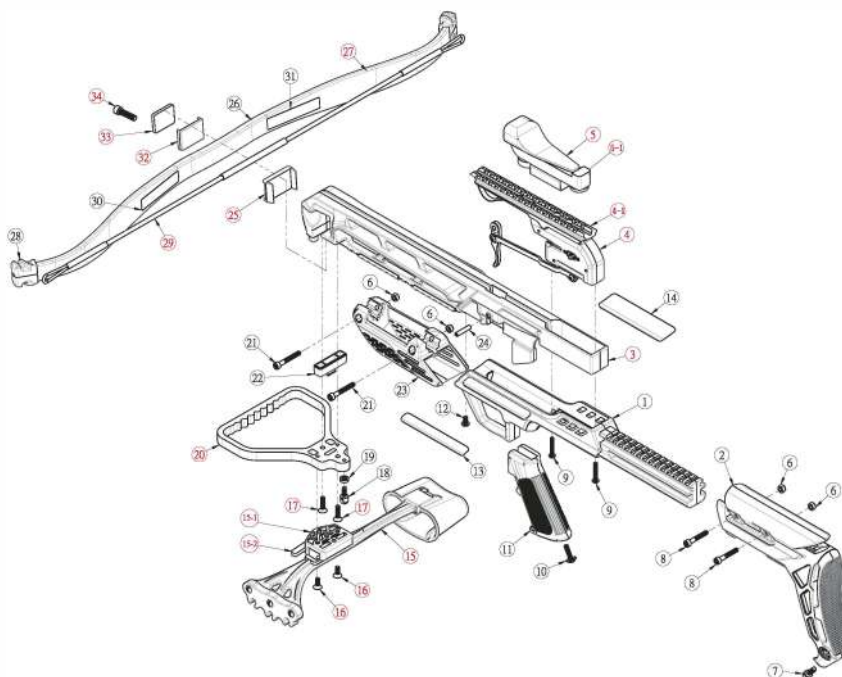

No.	Part No	QTY
1	012200088	1
2	012200087	1
3	011221003	1
4	010028490	1
4-1	011218022	1
5	990009022	1
5-1	PA0492	1
6	771300077	4
7	031300011	1
8	771300272	2
9	771300273	2
10	771365007	1
11	012200083	1
12	771300274	1
13	013500326	1
14	013500326	1
15	030028069	1
15-1	032200009	1
15-2	032200012	1
16	771300087	2
17	771365012	2
18	031300012	1
19	012200017	1
20	011218026	1
21	771300281	2
22	012300006	1
23	012200082	1
24	011300072	1
25	012300021	1
26	010028492	1
27	016522101	1
28	012200049	2
29	010001050	1
30	013500008	1
31	013500009	1
32	012300003	1
33	011300034	1
34	771300023	1

ATTENZIONE:

Non è un giocattolo, si richiede la supervisione di un adulto. Un utilizzo improprio o imprudente può causare serie lesioni.

È estremamente importante leggere e seguire queste istruzioni prima di cercare di utilizzare la vostra balestra. In caso di mancata lettura e comprensione delle istruzioni possono determinarsi serie lesioni per il tiratore o altri, danni alla balestra o prestazioni inferiori alle aspettative.

La balestra deve essere usata solo da chi sia correttamente formato nell'uso in sicurezza o sotto la supervisione di un istruttore qualificato.


Questa è una balestra ad alta potenza, prevista per l'uso da parte di maggiorenni.

L'acquirente e l'utilizzatore deve obbedire a tutte le leggi federali, statali e locali che riguardano il possesso e l'uso delle balestre.

Guida di montaggio


1

Rovesciate il corpo della balestra sottosopra. (#3)

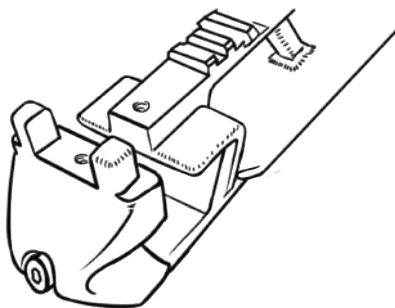


2

Tenete il flettente rivolto verso l'alto e fatelo scorrere nella sua sede, con la corda rivolta verso di voi.

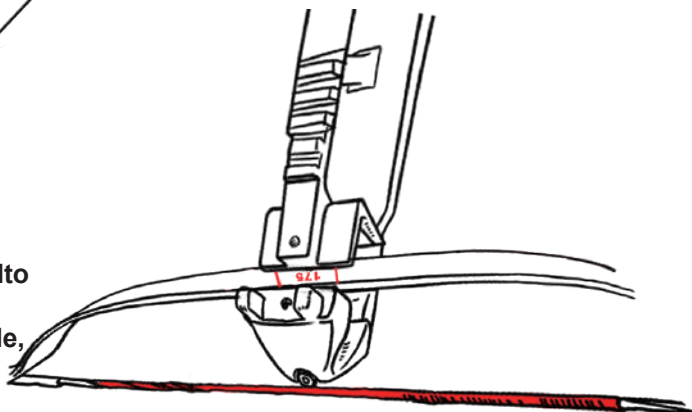


3

Ruotate il flettente di 180 gradi, a questo punto il flettente stesso si troverà rivolto verso il basso e la corda appoggerà contro la slitta di lancio.

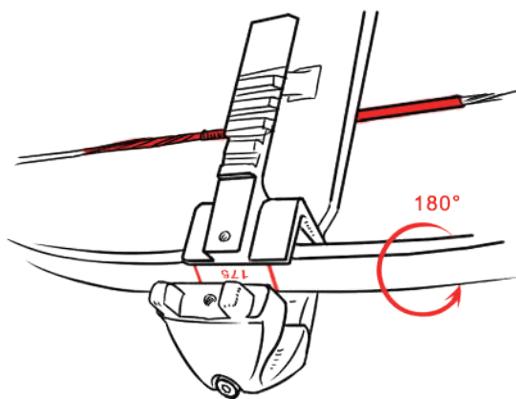



4

Verificate che il flettente sia nella posizione corretta e, quindi, inserite il cuscinetto (#25) nell'apposita sede.

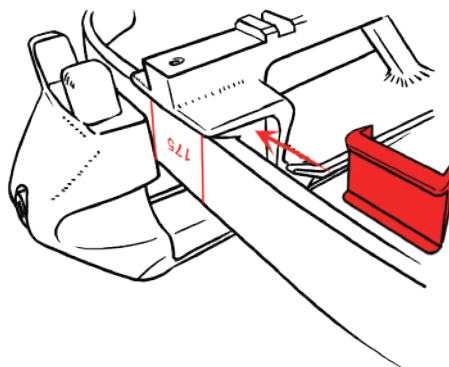

5


Fissate il cuscinetto in posizione centrata.

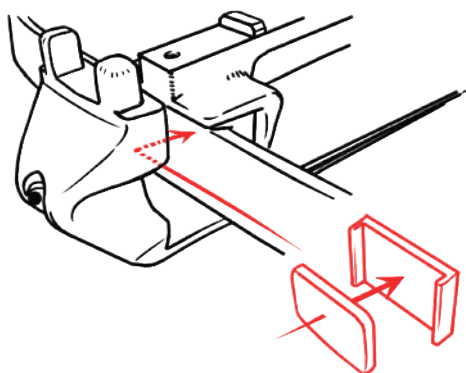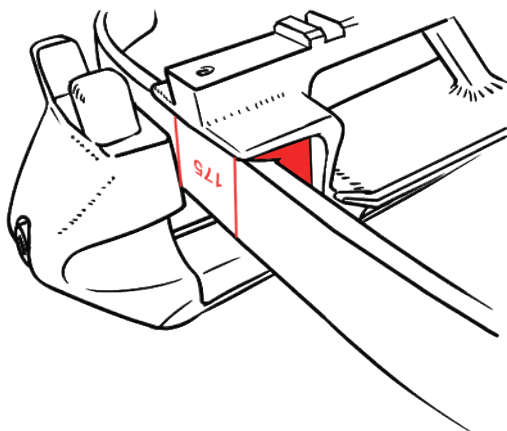**6**

Inserite la piastrina metallica (#33) nel cuscinetto anteriore in plastica (#32), quindi collocate entrambi contro il flettente, in posizione centrata.

7


Accertatevi che il cuscinetto anteriore sia ben fissato e centrato rispetto alla propria sede.

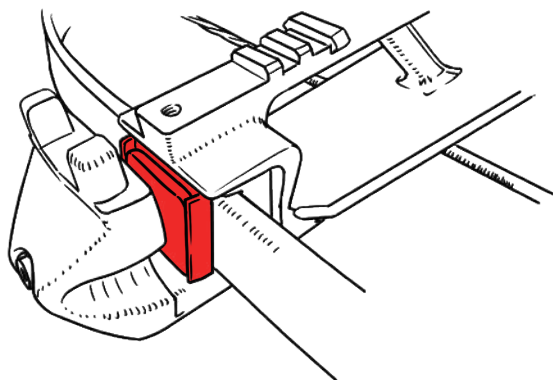

8


Con il flettente e i cuscinetti ben centrati, serrate la vite di tenuta del flettente (#34) leggermente.

ATTENZIONE! Il serraggio serve solo per posizionare temporaneamente il flettente, non esagerate.

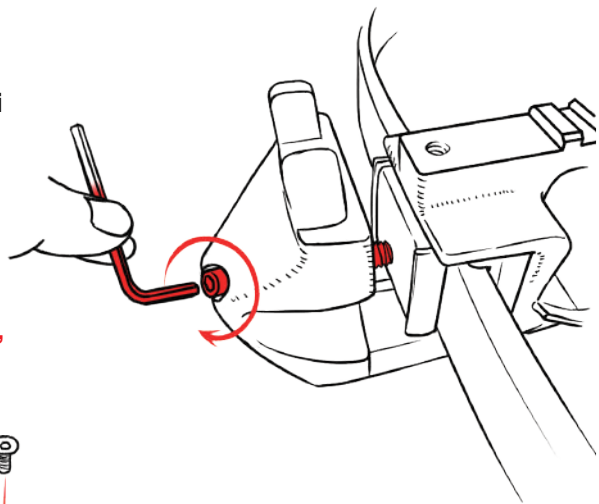


9

Allineate la staffa (#20) con la struttura principale, ricordando che la balestra è sempre in posizione rovesciata.


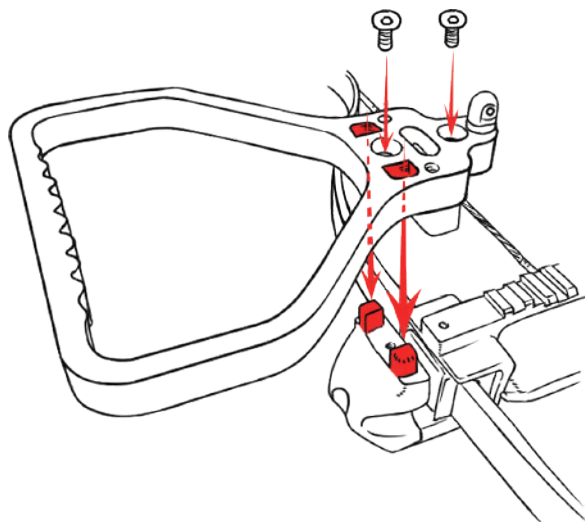


10

Serrate la staffa stringendo le viti (#17) con la chiave Allen.

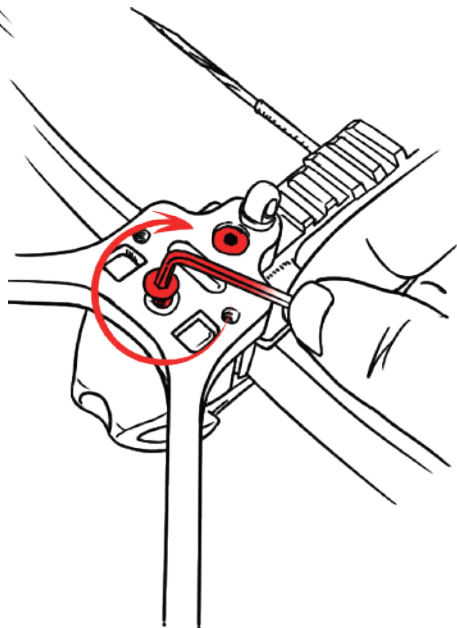

- 11** Avvitare l'attacco per la faretra (#15-1) con le viti (#16) nella parte posteriore della staffa.

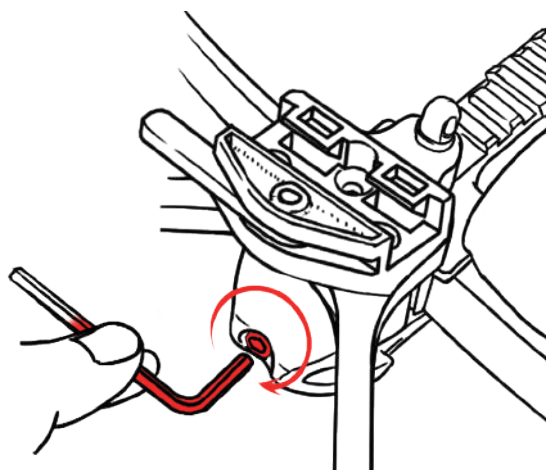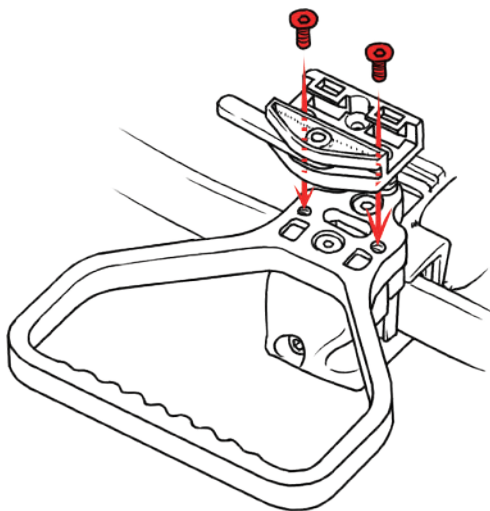


12



Tornate al passaggio 8 e serrate la vite del flettente (#34) nuovamente, rinsaldando il flettente. La torsione apportata dalla chiave Allen potrebbe spostare la piastrina sottostante, accertatevi che sia ben centrata rispetto alle linee interne contrassegnate sul flettente prima di esercitare il serraggio finale.

ATTENZIONE! Non esagerate con il serraggio, perché si può danneggiare il flettente o il corpo della balestra.

- 13** Fate scorrere la faretra (#15) sulla scanalatura dell'attacco.

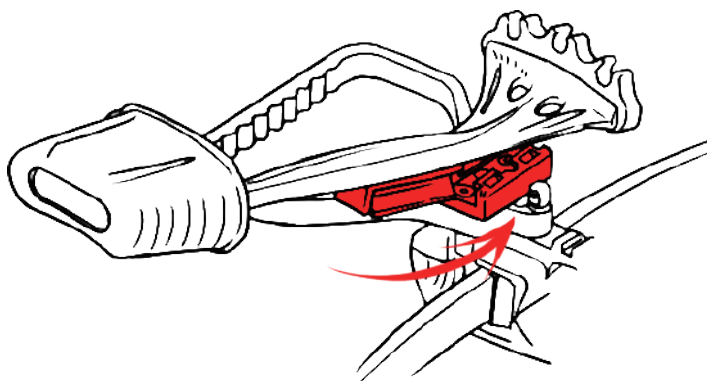

- 14** Ruotate la maniglia a coda di rondine (#15-2) per serrare in posizione la faretra.

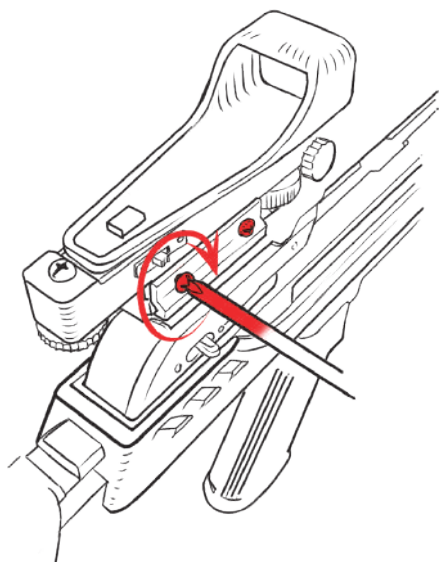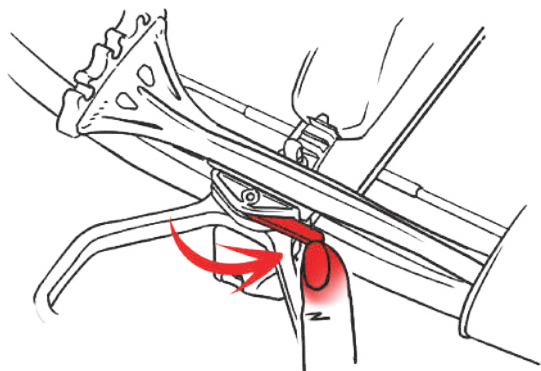


15

Fate scorrere il collimatore (#5) sulla slitta Picatinny (#4-1) sulla sommità del gruppo di scatto (#4) e serrate le viti (#5-1) fornite nella confezione del collimatore, con un cacciavite.

- 16** Assicuratevi che il collimatore sia ben fissato.

La freccia indica la leva della sicura.

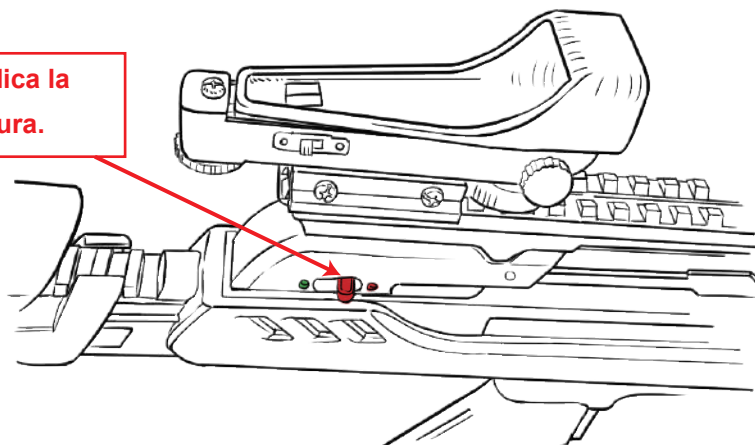


Funzionamento della balestra


1

Impiego della fune di armamento

1. Accertatevi di applicare il lubrificante ceroso sulla corda, inclusa la porzione centrale, i cavi e la slitta di scorrimento del dardo, prima di armare la balestra.
2. Accertarsi che la sicura sullo scatto sia in posizione disinserita prima di armare la balestra, altrimenti la corda non potrà agganciare il dente di scatto. Ponete, quindi, la sicura in posizione di “fuoco”, quindi posizionate il centro della fune di armamento nell'apposita scanalatura (nella parte posteriore di #2). Appoggiate a terra la staffa e inseritevi un piede, puntando il calcio contro l'anca. Per la massima efficacia di trazione, applicate gli attacchi della fune di armamento con i ganci rivolti **verso l'alto**, non verso il basso, quindi esercitate una trazione con forza simmetrica. Assicuratevi che i ganci restino adiacenti alla slitta del dardo durante l'armamento. Tirate la corda finché non resta agganciata al dente di scatto con un sonoro click e finché la sicura non si inserisce automaticamente. A questo punto la balestra è armata, pronta per il caricamento del dardo. Non usate la fune di armamento né le mani per tentare di disarmare la corda, perché può causare serie lesioni al tiratore o danneggiare la balestra.

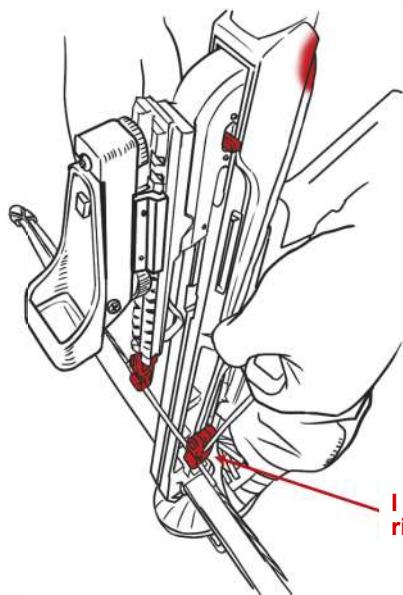


I ganci devono essere
rivolti verso l'alto.

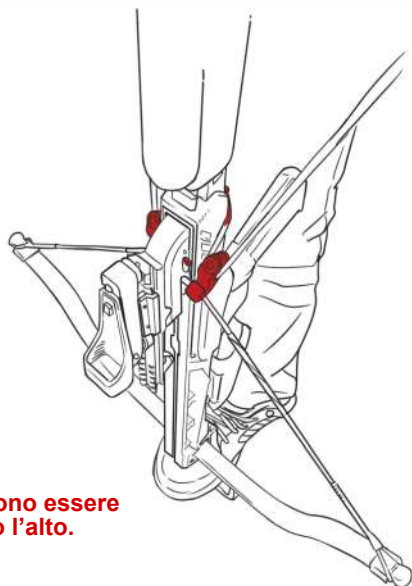

SCORRETTO:


Non tirate la fune di armamento in modo rettilineo, parallelo al corpo. Utilizzare questo metodo scorretto richiede molta più forza nelle braccia. Se l'utilizzatore perde la tensione di trazione durante il processo di armamento, la fune di armamento può sganciarsi.

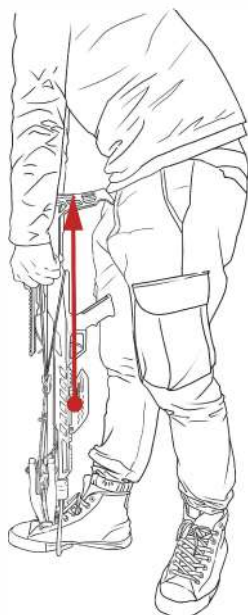


SBAGLIATO

CORRETTO:

Stabilizzate la balestra con il piede saldamente nella staffa. Inclinate il corpo leggermente all'indietro e tirate la fune di armamento completamente verso il busto, con un singolo movimento fluido. Questo metodo consente di esercitare una trazione più bilanciata e fluida.

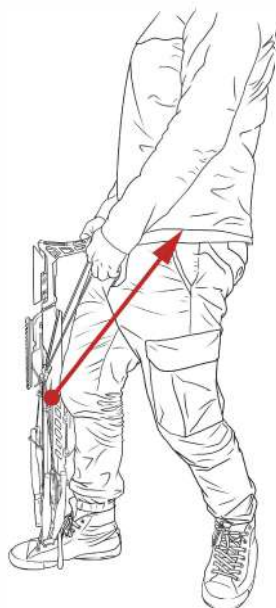

CORRETTO

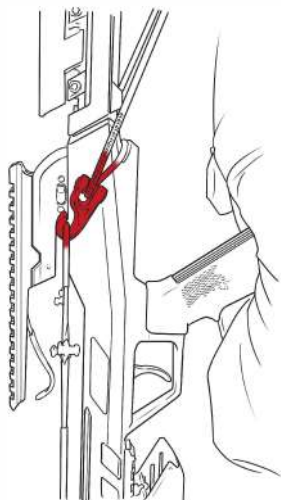


Continuate la trazione finché non sentite un click e la sicura sullo scatto si sposta in posizione di inserimento. Quindi, rilasciate leggermente la tensione per assicurare che il dente di scatto abbia correttamente agganciato la corda della balestra.

2


Caricamento del dardo

Inserite l'impennaggio del dardo di colore diverso nella scanalatura della slitta di lancio, in modo che la scanalatura della cocca sia parallela alla corda. Fate scorrere il dardo sotto la molla di ritegno, ben dentro il meccanismo di scatto, finché non appoggi contro la corda. Disinserite la sicura e potete prendere la mira e tirare.

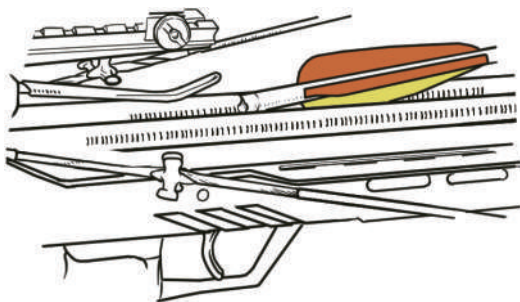


ATTENZIONE

Per evitare lesioni a voi o a terzi, o danni alla balestra, bisogna seguire sempre le seguenti istruzioni di sicurezza. Mai consentire che la mano debole, le sue dita o il pollice si trovino sul percorso della corda o dei cavi di trazione. Tenete le dita sempre in posizione sicura, ogni volta che tirate con la balestra. Collocare le mani, le dita, i pollici o altre parti del corpo nel percorso della corda o dei cavi può causare serie lesioni.

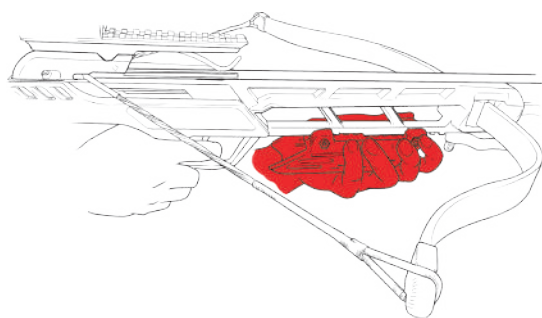

CORRETTO

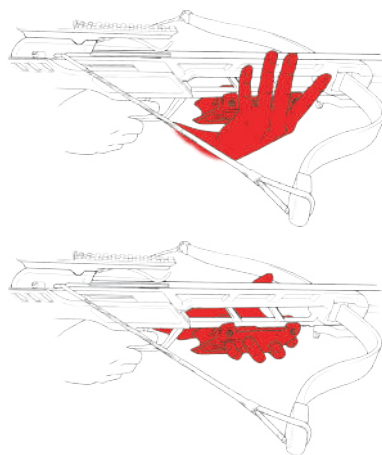

SBAGLIATO

Istruzioni di sicurezza

- Accertarsi sempre che le viti del flettente siano ben serrate prima dell'uso.
- Mai far sì che le dita delle mani si trovino sulla traiettoria della corda o dei cavi, mentre viene impugnata la balestra.
- **Mai scattare a vuoto la balestra.** Se si scatta senza il dardo, **si danneggia la balestra.** Lo scatto a vuoto fa decadere la garanzia e può causare un danno a flettenti, corda, cavi e causare lesioni personali.
- Ispezionate sempre le parti della balestra alla ricerca di usura, allentamenti, parti mancanti o danneggiate. In tal caso, sostituite sempre le parti mancanti, rotte o danneggiate.
- Puntate sempre la balestra in direzione sicura e fuori dalla portata dei bambini.
- Non rimuovete né disattivate i dispositivi o gli accessori di sicurezza della vostra balestra, rendendola potenzialmente pericolosa per voi o altri.
- Accertatevi sempre che il dardo della balestra sia posizionato nella posizione più arretrata possibile, per ridurre la possibilità di uno scatto a vuoto.
- Sostituite cora e cavi se risultano evidenti sfilacciature o rotture.
- Non trasportate o riponete la balestra mentre è armata o carica.
- Non cercate di usare la balestra se siete sotto l'influenza di alcool o medicinali, che siano o meno soggetti a prescrizione.
- Usate sempre dardi o frecce idonei per la balestra. Dardi di massa o consistenza impropria possono danneggiare i flettenti o i cavi, fanno decadere la garanzia e possono causare serie lesioni.
- Quando praticate il tiro, indossate occhiali protettivi e accertatevi che il vostro campo di tiro sia collocato in un'area spaziosa, priva di costruzioni, e che il vostro bersaglio sia progettato per l'uso con la balestra.

Cura e manutenzione

1. Applicate la ceratura a corda e cavi senza parsimonia. Non eccedete nella porzione centrale della corda, perché questo potrebbe causare un accumulo di grasso nel meccanismo di scatto. Tenete la rotaia di lancio e la corda incerati, per ridurre la frizione. Verificate e sostituite corde o cavi che presentino sfilacciature.
2. Applicate periodicamente poche gocce di olio da macchine di alta qualità nel meccanismo di scatto, sulle pulegge e sugli assi.
3. Riponete sempre la balestra in un luogo fresco e asciutto. Non esponete la balestra a un eccessivo calore, come per esempio lasciarla nel bagagliaio della macchina in una giornata assolata o riponendola in prossimità degli scarichi di un forno.
4. Prima di ciascuna sessione di tiro, esaminate tutte le viti e, se necessario, serratele. **ATTENZIONE:** le viti dei flettenti sono pre-tarate per fornire il corretto bilanciamento e peso in fabbrica. Non regolate le viti dei flettenti.
5. Accertatevi di far esaminare su base annuale la balestra da un rivenditore qualificato.
6. Non lasciate la balestra armata per prolungati periodi di tempo, o per tutta la notte.

Informazioni di garanzia

Secondo i termini e le condizioni indicati sotto, assicuriamo un periodo di 1 anno di garanzia all'acquirente originario, per la nostra balestra, contro i difetti nei materiali o nelle lavorazioni che possano influire negativamente sul funzionamento. In ogni caso, la corda, i cavi, i supporti dei cavi, i cuscinetti, la finitura estetica e in generale tutte le parti soggette a usura in condizioni d'uso normale sono da considerarsi componenti a consumo escluse dalla garanzia.

Questa garanzia limitata sarà nulla se si verificano le seguenti condizioni:

- Il danno è stato causato dallo scatto a vuoto o dall'uso di dardi sottopeso.
- Non sono state rispettate le istruzioni contenute nel manuale.
- La balestra o qualsiasi sua parte o accessorio è stata alterata dalle sue condizioni originali.
- La balestra non è stata mantenuta correttamente.
- I danni sono stati causati da una impropria calibrazione o da un uso anormale.

Confezionate attentamente il prodotto e rispeditelo in porto franco al vostro venditore o distributore. Tutti gli accessori devono essere rimossi dalla balestra prima della spedizione. Se, dopo aver esaminato il prodotto, il venditore ritiene che non valga la garanzia, le riparazioni potranno essere comunque eseguite, ma secondo le tariffe correnti rese note dal venditore.

La registrazione della garanzia deve essere spedita entro 10 giorni dall'acquisto, per convalidare la garanzia.

Informazioni di contatto per il venditore:

Nome e numero del modello

Data d'acquisto

Nome dell'acquirente

Indirizzo

Città

Stato

Zip Code

Email

Phone Number