

TITAN

Návod na použitie a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.


NÁVOD NA OBSLUHU KUŠE TITAN

Ďakujeme vám za nákup vašej novej kuše TITAN! Táto kuša bola skonštruovaná tak, aby bola vysokorýchlostná a ľahká. Bola navrhnutá, vyrobená a testovaná na bezpečnosť a výkon pri používaní v súlade s dodaným inštruktážnym materiálom. Predtým, ako začnete s montážou kuše, skontrolujte a uistite sa, že sú nasledujúce komponenty a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou balenia úplne.

- 1 x Telo kuše (zmontovaná zadná časť)
- 1 x Zmontovaná predná časť (predpripravené lučisko)
- 3 x 20"šípky z uhlíkových vlákien so 100 grain cvičnými hrotmi
- 1 x Rýchlo odnímateľný nosič šípov (tulec)
- 1 x Sada na montáž tulca
- 1 x Zameriavací ďalekohľad 4 x 32
- 1 x Polstrovaný ramenný popruh
- 1 x Natáhovač tetivy
- 1 x Ochranné okuliare
- 1 x Lubrikačný vosk

Ak niektorý z komponentov/príslušenstva chýba, obráťte sa na miestnych predajcov.

Schémy kuše

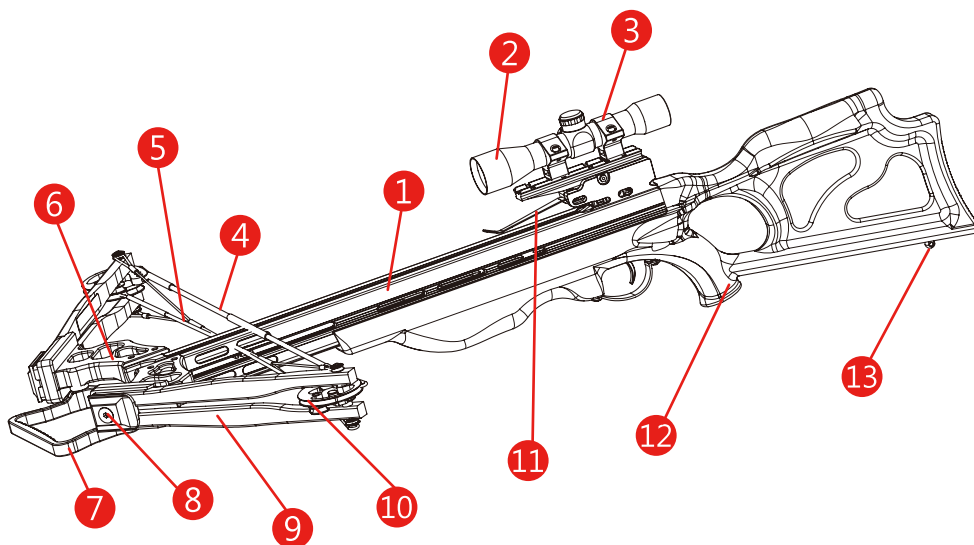


- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Koľajnica / hlaveň | 9. Lučisko |
| 2. Zameriavací ďalekohľad | 10. Kladka |
| 3. Montáž zameriavacieho
ďalekohľadu | 11. Pružina záchyty záveru kuše |
| 4. Tetiva | 12. Pažba |
| 5. Kábel | 13. Čap na popruh |
| 6. Spojnica | |
| 7. Stupačka | |
| 8. Skrutka lučiska | |

MONTÁŽNA PRÍRUČKA


1

- Umiestnite prednú časť na rovný povrch, ako je znázornené na obrázku. Tri otvory pre skrutky by teraz mali smerovať nahor.
 - Identifikujte dve drážky na rozdeľovačikáblov, jedna drážka je hlbšia ako druhá.
 - Všimnite si, že káble vedú cez seba a vytvárajú tvar písmena X.
- ① - ② Hlbšiu drážku rozdeľovača káblov pripevnite k **spodnému káblu** zo spodnej strany. Pomaly posúvajte rozdeľovač káblov smerom k prekříženej časti káblov a uistite sa, že horný kábel a dolný kábel pevne dosadli do drážok.

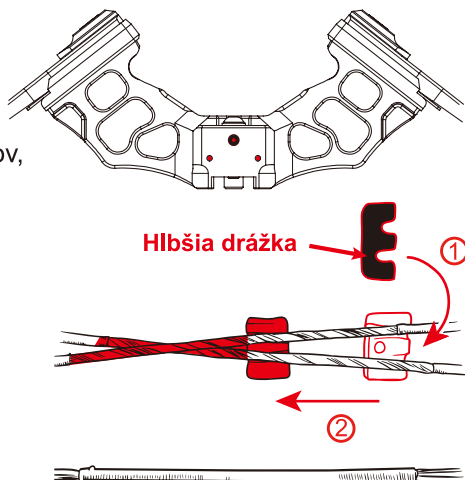


2

Spojnicu namontujte na hlaveň tak, že tetivu umiestnite na hornú časť lišty a zasuniete rozdeľovač káblov (**drážkou U nahor, ako je znázornené na obrázku**) dovnútra koľajnice.

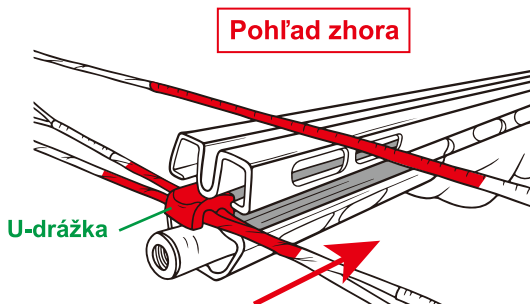

KROK 2-1

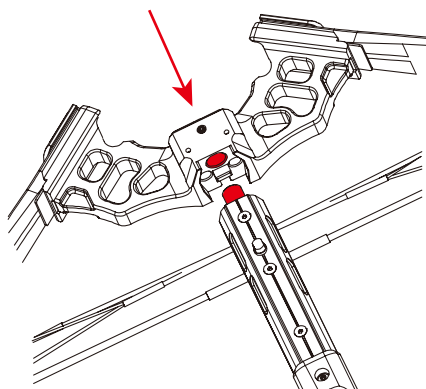

Spodný pohľad

KROK 2-2

3



KROK 3-1 : Ak chcete utiahnuť spojnicu a hlaveň, zarovnajte a zatlačte spojnicu a hlaveň k sebe a pomocou skrutky a podložiek, ktoré sú k dispozícii, ako je znázornené na obrázku. Uťahnite skrutku pomocou imbusového kľúča 7/32, kým nebudú oba kusy bezpečne utiahnuté.

DÔLEŽITÉ :

Pred použitím kuše sa uistite, že je jednotka luku pevne zaistená. Montážne skrutky môže byť potrebné po použití pravidelne dotiahnuť.


KROK 3-2 : Pomocou priloženého imbusového kľúča 1/8 utiahnite skrutku na strede spojnice podľa obrázka

**Najskôr nainštalujte
menšiu podložku.**

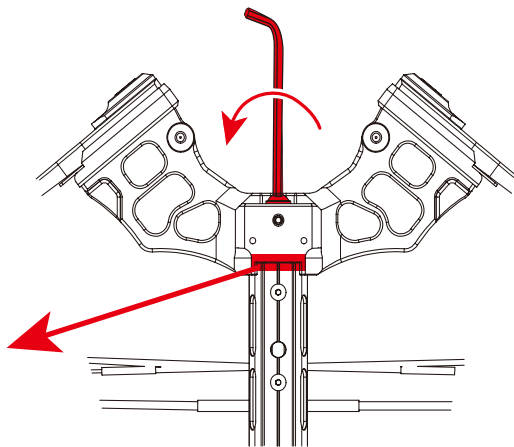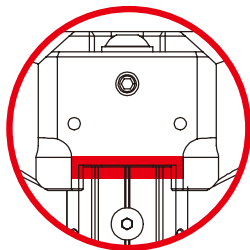


KROK 3-1

Spodný pohľad

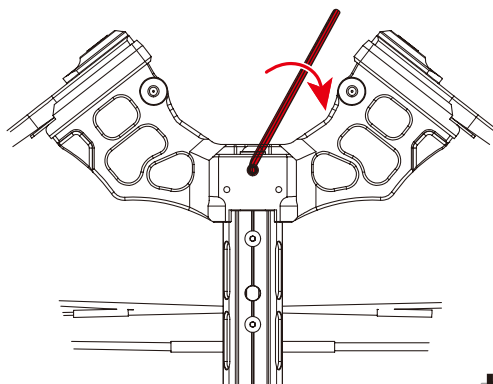


KROK 3-2

Montáž je dokončená.

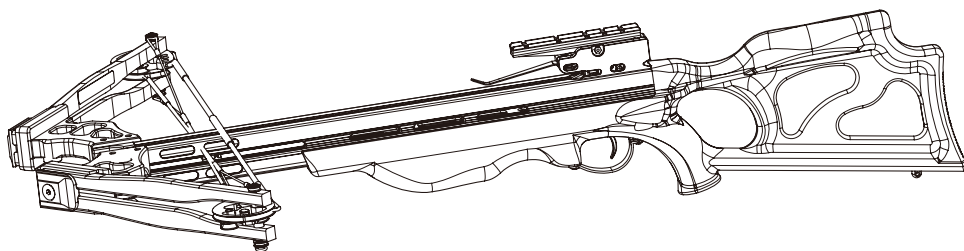

4

Pripevnite stupačku k spojnici, väčšie otvory, ako je vyznačené, by mali smerovať nahor. Pomocou imbusového kľúča 5/32 utiahnite dve priložené skrutky, ako je znázornené na obrázku.


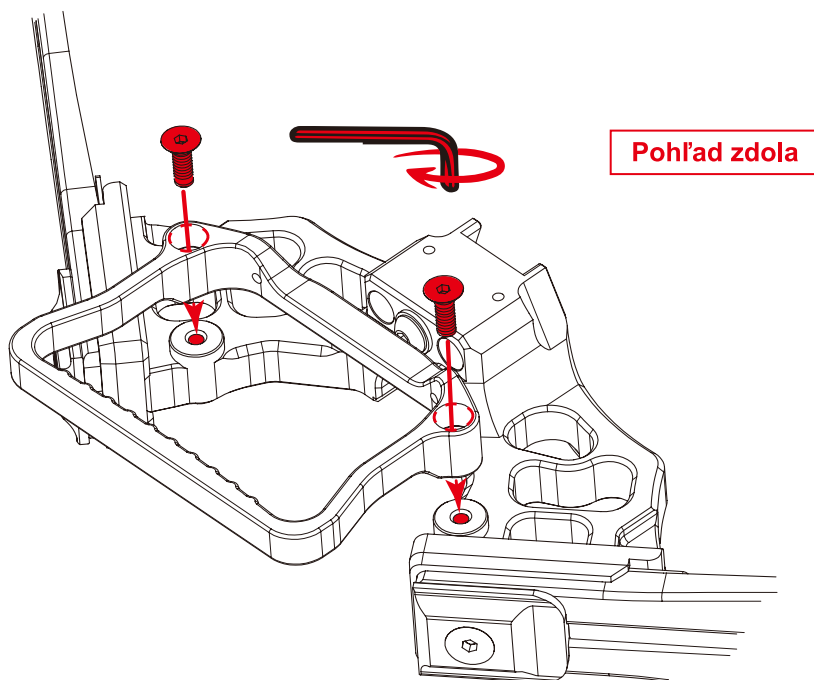


5


Krok 5-1 : Pomocou imbusového kľúča 1/8 a dodaných skrutiek pripevnite montážnu konzolu na zadnú časť spojnice.

Krok 5-2 : Nainštalujte spojovaciu časť montážnej konzoly tulca podľa pokynov pomocou dvoch krížových skrutiek.

Pohľad zdola

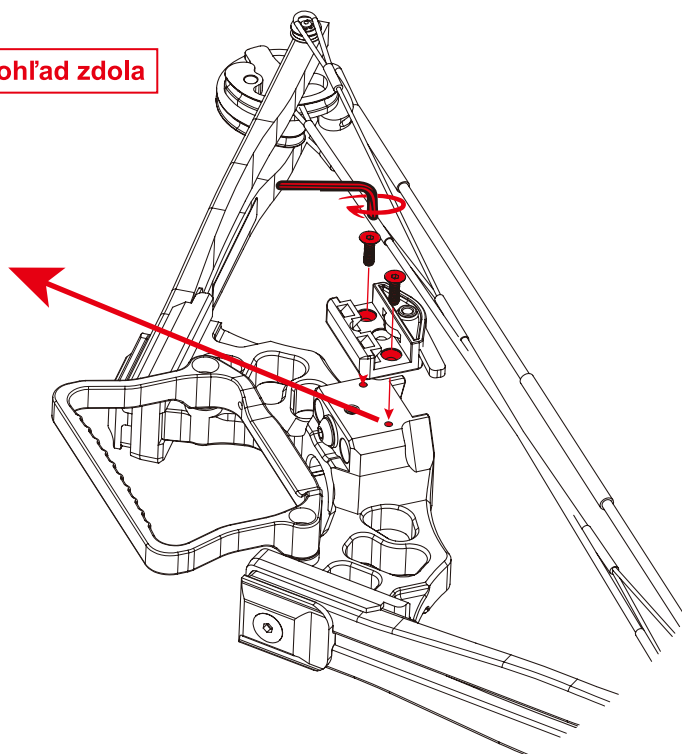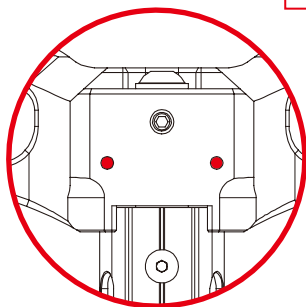


KROK 5-1

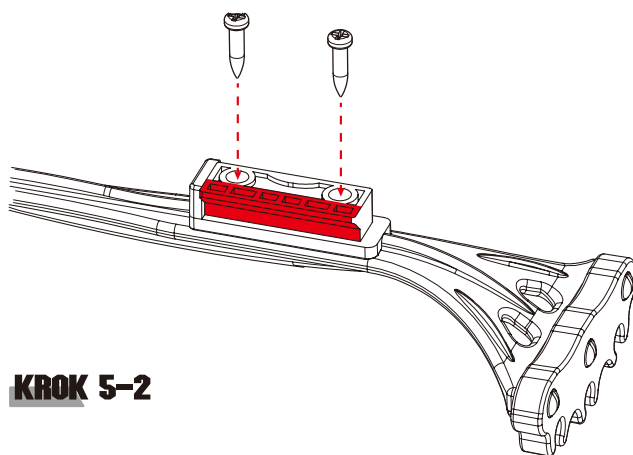


KROK 5-2

Krok 5-3 : Ak chcete nainštalovať tulec, nezabudnite najprv skontrolovať smer. Pripevnite tulec na držiak a utiahnite tulec pohybom časti B v označenom smere.

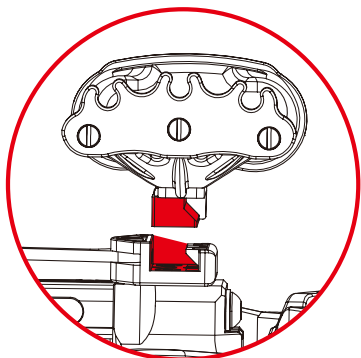


Pohľad zdola

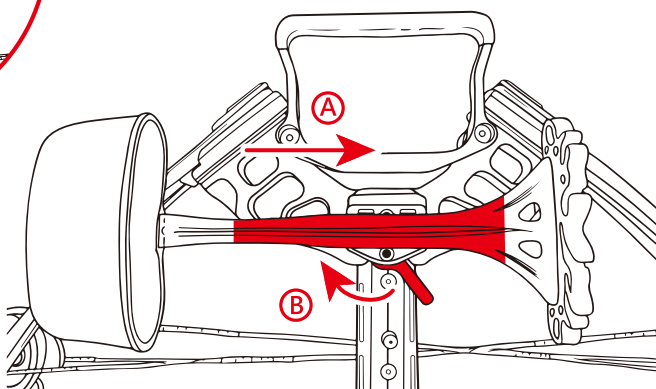

KROK 5-3

Montáž je dokončená.

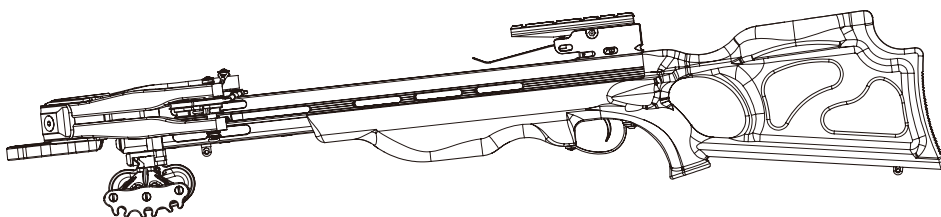


Obsluha kuše

A


Používanie natáhovača tetivy

Pred natáhováním nezabudnite naniesť lubrikačný vosk na tetivu vrátane stredového omotania, káblov a letovej dráhy.

Pred natiiahnutím kuše sa uistite, že je poistka spúšte v polohe "Fire", inak zámok tetivy nezapadne alebo neudrží tetivu. Umiestnite poistku spúšte do polohy "Fire" a potom umiestnite stred natáhovača tetivy do drážky pre tetivu ako je znázornené.

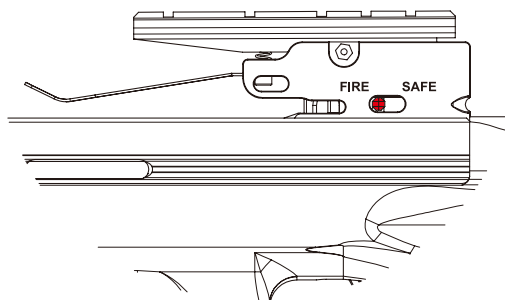

KROK A-1

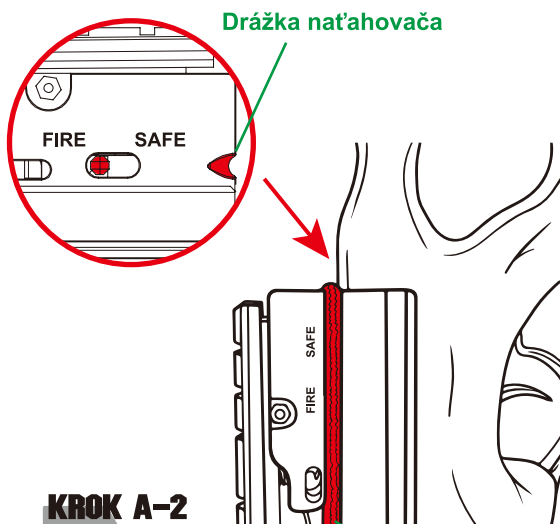


KROK A-2

Natáhovač tetivy


B

Jednou nohou položte stupačku na zem s jednou nohou v stupačke a koncom pažby opretým o stehno. Pre maximálnu silu ťahu umiestnite ťahovacie "háky nadol", a potom ťahajte rovnomernou silou. **Uistite sa, že háky musia počas ťahovania zostať oproti letovej lište.** Ťahajte za tetivu, kým sa s počuteľným cvaknutím nezaistí v spúšťovom mechanizme a poistka sa nevráti do polohy "Safe" (Bezpečné). Kuša je teraz natiahnutá a pripravená na nabíjanie.


VAROVANIE : Nepoužívajte ruku ani ťahovač tetivy na vybitie kuše, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie používateľa alebo poškodenie kuše.

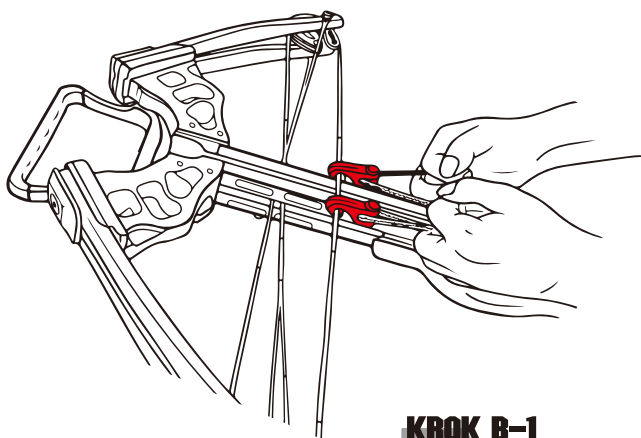

KROK B-1

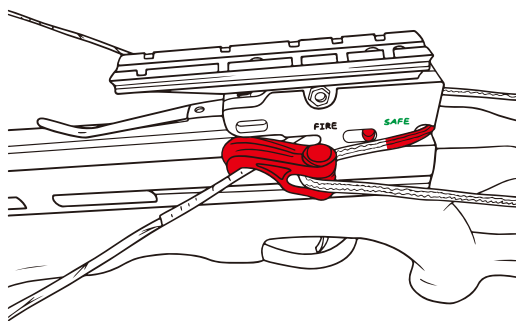


KROK B-3

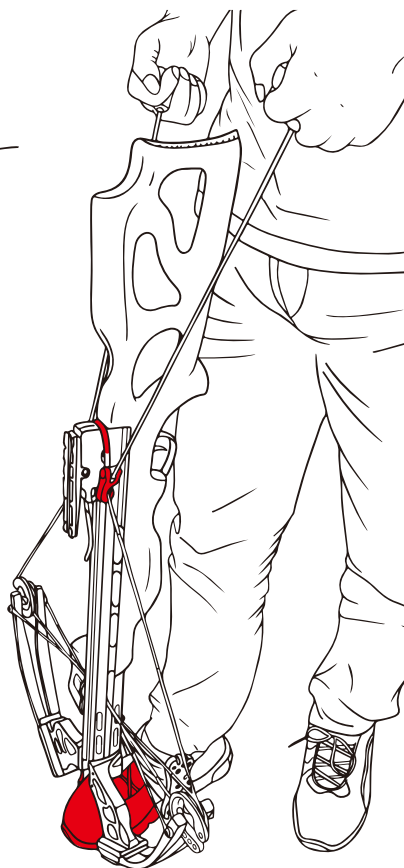

KROK B-2

Nesprávne :


Neťahajte za ňaťahovač tetivy, rovno nahor paralelne s telom. Použitie tohto nesprávneho spôsobu si vyžaduje oveľa väčšiu silu ruky. Ak používateľ počas ňaťahovania stratí ťahové napätie môže sa stať, že sa ňaťahovač tetivy odpojí.

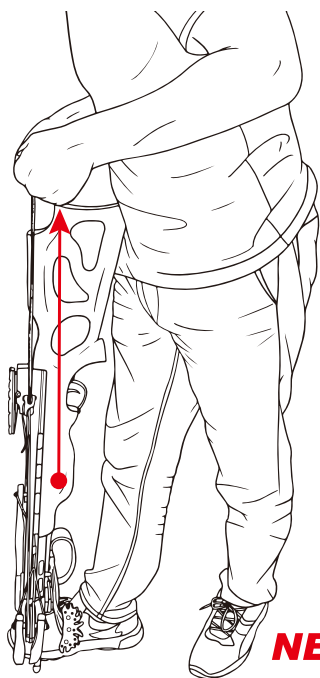

NESPRÁVNE

správne :

Stabilizujte kušu nohou pevne v stupačke. Nakloňte telo dozadu a natiahnite ňaťahovač tetivy úplne k hrudníku jedným plynulým pohybom. Táto metóda vám umožní mať vyvážené a plynulé ňaťahovanie.

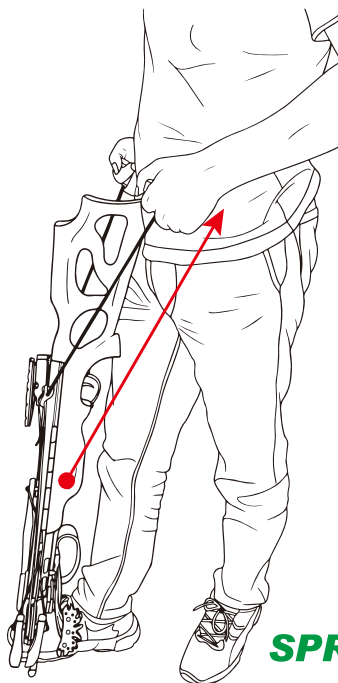


SPRÁVNE



Vkladanie šípu

Umiestnite šíp s letkami nezvyčajnej farby do letovej drážky a končík v tvare polmesiaca je rovnobežný s tetivou. Zasuňte šíp pod pridržiavaciu pružinu a úplne ju zasuňte do spúšťového mechanizmu proti tetive. Opäť prepnite poistku spúšte do polohy "Fire" a teraz ste pripravení mieriť a strieľať.

Upozornenie : Pred streľbou sa vždy uistite, že šíp pevne spočíva vedľa tetivy, aby ste zabránili streľbe naprázdno, ktorá by mohla spôsobiť telesné poranenie a/alebo stratu záruky.

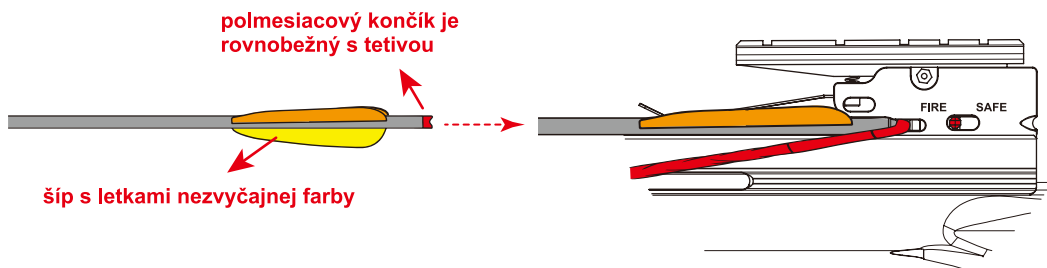


UPOZORNENIE


Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec prednej ruky pohybovali nad letovou plochou hlavne alebo v dráhe uvoľnenia tetivy alebo káblov. Pri každej streľbe z kuše majte prsty ruky v bezpečnej polohe. Umiestnenie ruky, prstov, palcov alebo iných častí tela do dráhy tetivy alebo káblov môže spôsobiť vážne zranenie.

Počas nabíjania a po nabití vždy držte kušu v bezpečnom smere.

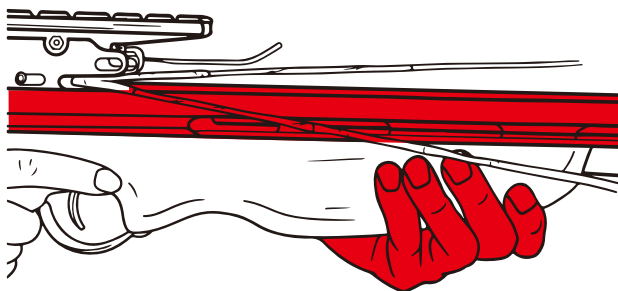

SPRÁVNE

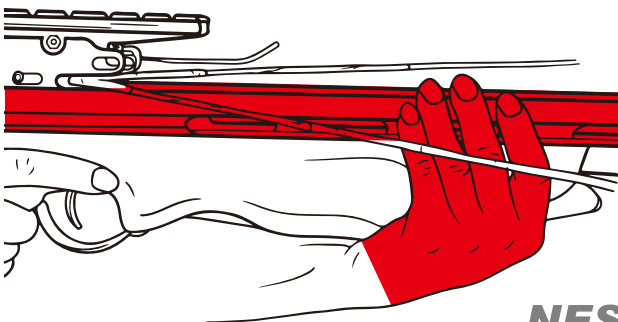

NESPRÁVNE

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím sa vždy uistite, že sú kolíky/skrutky spojnice bezpečne dotiahnuté
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad dráhou letu hlavne, a počas držania prednej rukoväte sa držte mimo dráhy káblov a tetív.
- Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Strel'ba bez šípu kušu poškodzuje. Strel'ba naprázdno má za následok stratu záruky a môže viesť k poškodeniu lučiska, tetív a káblov, a môže dôjsť k poraneniu osôb.
- Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýba súčiastka. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, roztrhnuté alebo poškodené diely, vymeňte ich.
- Vždy nasmerujte kušu bezpečným smerom a udržiujte ju mimo dosahu detí.
- Neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostné prvky kuše alebo príslušenstva, čím by sa kuša mohla stať nebezpečnou pre vás alebo iné osoby.
- Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe, aby sa znížila možnosť strel'by naprázdno.
- Ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutých vlákien, vymeňte tetivu a káble.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípy s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosťou môžu poškodiť lučisko a káblovú zostavu, čím sa zruší záruka a môže tiež dôjsť k zraneniu osôb.
- Pri cvičnej strel'be používajte ochranu očí a uistite sa, že sa strelnica nachádza na priestrannom mieste bez budov a váš terč je určený na strel'bu z kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Na tetivu a káble naneste dostatok lubrikačného vosku. Stredovú časť tetivy príliš nemažte, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúšťovom mechanizme. Udržujte letovú dráhu a omotanie tetivy namazané, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.
2. Do spúšťového mechanizmu, kladiiek a osí pravidelne nakvapkajte niekoľko kvapiek vysokokvalitného strojového oleja.
3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte kušu nadmernému teplu, napríklad ju nenechávajte v kufri automobilu za horúceho dňa alebo ju neskladujte vedľa ventilácie pece.
4. Pred každou streľbou skontrolujte všetky skrutky a spojovacie prvky. Utiahnite všetky skrutky podľa potreby. **UPOZORNENIE:** Skrutky lučiska sú prednastavené na správne vyváženie a hmotnosť vo výrobe. Skrutky lučiska neupravujte.
5. Nezabudnite si nechať kušu každoročne skontrolovať kvalifikovaným predajcom kuší.
6. Nenechávajte svoju kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú.
7. Vymeňte tetivy a káble každé 2 roky alebo skôr, ak sú badateľné známky rozstrapkaných alebo polámaných vlákien.

Záručné informácie

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami poskytujeme pôvodnému kupujúcemu na naše kuše záručný servis v trvaní 1 roka na chyby materiálov a spracovania, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú činnosť kuše. Avšak tetivy kuše, káble, rozdeľovače káblov, puzdrá objímok, ložiská, kozmetický vzhľad a komponenty a tie časti, ktoré pri bežnom používaní podliehajú rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely, budú vylúčené.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené strelbou naprázdno alebo použitím nedostatočne zaťažených šípov
- Nie sú dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu
- Kuša alebo ktorákoľvek z jej častí alebo príslušenstva je zmenená oproti pôvodnému stavu
- Kuša nebola riadne udržiavaná
- Zlyhanie alebo poškodenie bolo spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo neobvyklým používaním.

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky položky príslušenstva musia byť odstránené z kuše pred odoslaním. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá za aktuálne ceny opráv, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia,
aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model číslo/ Meno

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSČ

E-mail

Telefónne číslo
